

PHILIPS



Rasoir électrique
100 % étanche

Shaver series 5000

Lames ComfortTech

Têtes 360° Contour

Affichage avancé

Tondeuse de précision SmartClick



S5466/17

Un rasage facile, propre et confortable

Philips Shaver Series 5000 brings comfort to your morning routine. The shaver is intuitive to use thanks to the fully flexible head and its ergonomic grip. With One-touch open, it can be easily cleaned in a few seconds.

Pour un rasage pratique

- Tondeuse encastrable pour une taille parfaite de la moustache et des favoris
- Jusqu'à 50 minutes de rasage sans fil par charge complète
- Choisissez entre un rasage à sec pratique ou un rasage humide rafraîchissant
- Ouverture rapide pour un nettoyage facile
- Charge complète en une heure

Exigez le meilleur de votre rasoir

- Affichage LED avec icônes pour une utilisation intuitive du rasoir

Un résultat propre en tout confort

- un rasage de près efficace avec un confort optimal
- Maintient le contact avec la peau pour un rasage confortable et en douceur
- Prise ergonomique avec caoutchouc antidérapant

Shaver series 5000

Rasoir électrique 100 % étanche

S5466/17

Caractéristiques

Lames ComfortTech



Lames auto-affûtées pour un rasage de près efficace et un confort optimal de la peau. Les caches de lame arrondis protègent votre peau des lames pendant qu'elles coupent délicatement les poils à ras.

Têtes profilées à 360°



Les têtes entièrement flexibles peuvent pivoter jusqu'à 360° pour épouser les courbes de votre visage. Obtenez un rasage complet, mais doux grâce à un contact optimal avec la peau.

Manche ergonomique




Le rasoir est doté d'une prise ergonomique pour que chaque mouvement soit naturel. La nouvelle poignée ergonomique avec caoutchouc antidérapant vous permet de vous raser facilement même sous la douche.

Temps de charge de 1 h



Rechargez complètement votre rasoir Philips en seulement 1 heure grâce à la puissante batterie écoénergétique au lithium-ion. Vous êtes pressé? Brancher votre rasoir pendant 5 minutes suffira pour effectuer un rasage complet.

50 minutes de rasage sans fil

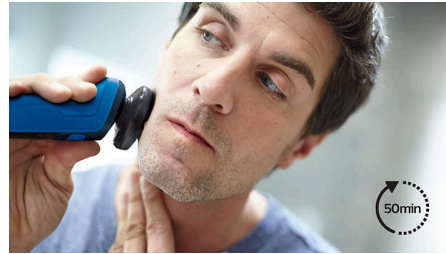

Vous pourrez vous raser pendant près de 50 minutes par charge complète de la batterie.

Ouverture rapide



Nettoyez le rasoir facilement. Par simple pression sur un bouton, ouvrez la tête de rasoir et rincez-la sous l'eau.

Tondeuse de précision SmartClick



Déployez notre tondeuse de précision douce pour la peau, afin de parfaire votre style. Cet accessoire est idéal pour entretenir votre moustache et tailler vos favoris.

Rasage sur peau sèche ou humide



Un rasoir à sec ou humide qui s'adapte à vos préférences. Choisissez un rasage à sec pratique ou jumelez-le à votre mousse ou gel favori pour un rasage humide rafraîchissant.

Affichage avancé



L'écran intuitif affiche des informations pratiques pour obtenir des performances optimales de votre rasoir : - Indicateur d'autonomie à 1 niveau - Indicateur de nettoyage - Indicateur de batterie faible - Indicateur de remplacement des têtes - Indicateur de verrouillage.

Shaver series 5000

Rasoir électrique 100 % étanche

S5466/17

Spécifications

Accessoires

SmartClick: Tondeuse de précision
Maintenance: Capot de protection
Capot de protection

Alimentation

Charge: Charge complète en 1 heure, Recharge rapide en 5 min
Type de batterie: Lithium-ion
Autonomie: 45 min / 15 rasages
Tension automatique: 100-240 V
Consommation maximale: 9 W
Arrêt (sans accessoires): < 0,1 W
Mode basse consommation: < 0,3 W

Design

Manche: Design ergonomique pour une bonne prise en main
Couleur: Bleu foncé

Entretien

2 ans de garantie
Tête de rechange: Remplacer tous les 2 ans avec SH30

Performance de rasage

SkinComfort: AquaTec Wet & Dry, Système SkinProtection
Shaving system: Lames MultiPrecision, Système

Super Lift&Cut

Contour following: Têtes flexibles dans 5 directions

Facile d'utilisation

Nettoyage: Entièrement lavable
Afficheur: Indicateur d'autonomie à 1 niveau, Voyant de charge faible, Témoin de charge, Voyant de nettoyage, Voyant de remplacement des têtes, Indicateur de verrouillage pour le transport
À sec ou avec de la mousse: Utilisable à sec ou avec de la mousse
Fonctionnement: Débrancher avant utilisation

