



Elektrischer Nass-  
und Trockenrasierer

Shaver Series 5000

SteelPrecision Klingen

Power Adapt Sensor

Flexible 360-Grad-Scherköpfe

Integrierter Präzisionstrimmer



S5885/69

## Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut mit SkinIQ Technologie

Der Philips Series 5000 bietet eine leistungsstarke Rasur, bei der jetzt noch mehr Haare in einem Zug\* erfasst werden. Der Rasierer ist mit der fortschrittlichen SkinIQ Technologie ausgestattet. Er erkennt Ihre Haardichte und passt sich ihr an, um die Haut zu schonen.

### Eine leistungsstarke Rasur

- Leistungsstark bei jedem Durchgang
- Entwickelt für Präzision und Effizienz
- Flexible Scherköpfe folgen Ihren Gesichtskonturen

### SkinIQ Technologie

- Passt sich Ihrem Bart für eine mühelose Rasur an

### Für eine bequeme Rasur

- Gründliche Reinigung in nur 1 Minute für eine hygienische Rasur
- Bis zu 60 Minuten Akkubetrieb bei vollständiger Aufladung
- 1 Stunde Ladezeit und 5 Minuten Schnellladezeit
- LED-Display mit Symbolen für intuitives Rasieren
- Rasieren Sie sich nass, trocken und sogar unter der Dusche
- Präzisionstrimmer im Rasierer integriert

### Nachhaltigkeit

- Einfaches Aufladen

# Shaver Series 5000

Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S5885/69

## Besonderheiten

### SteelPrecision Klingen



Mit bis zu 90.000 Schneidebewegungen pro Minute rasieren die SteelPrecision Klingen gründlich und schneiden in einem Zug mehr Haare\*. Die 45 Hochleistungsklingen sind selbstschärfend und wurden in Europa hergestellt.

### Power Adapt Sensor



Der intelligente Gesichtshaarsensor misst die Haardichte 250 Mal pro Sekunde. Die Technologie passt die Schneideleistung dynamisch automatisch an und sorgt so für eine mühelose und sanfte Rasur.

### Flexible 360-Grad-Scherköpfe



Die vollständig flexiblen Scherköpfe sind um 360° drehbar und folgen so Ihren Gesichtskonturen. Erleben Sie optimalen Hautkontakt für eine gründliche und angenehme Rasur.

### Präzisionsscherköpfe mit Haarführung




Die neue Form der Scherköpfe wurde für Präzision entwickelt. Die Oberfläche wird durch Haarführungskanäle verbessert, die das Haar in eine effektive Schnittposition bringen.

### Kabellose Reinigungsstation



Die leistungsstarke Reinigungsstation reinigt und pflegt Ihren Rasierer in nur 1 Minute und sorgt so für eine optimale Leistung über einen längeren Zeitraum. Die Reinigungsstation ist 10 Mal effektiver als die Reinigung mit Wasser\*\*. Es ist die weltweit kleinste Reinigungsstation, sodass Sie es einfach verstauen und überall verwenden können.

### Nass und trocken

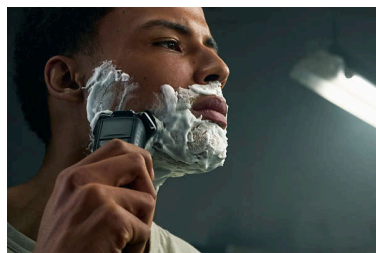

Passen Sie Ihre Rasiergewohnheiten Ihren Bedürfnissen an. Mit dem Nass- und Trockenrasierer können Sie sich entweder für

eine angenehme Trockenrasur oder eine erfrischende Nassrasur entscheiden – mit Rasiergel oder -schaum, selbst unter der Dusche.

### Ausklappbarer Präzisionstrimmer




Perfektionieren Sie Ihren Look mit dem ausklappbaren Präzisionstrimmer des Rasierers. Er ist in das Rasierergehäuse integriert und eignet sich perfekt, um den Schnurrbart zu pflegen und Koteletten zu trimmen.

### 60 Minuten kabellos rasieren



Nach einer vollständigen Aufladung können Sie sich 60 Minuten lang kabellos rasieren.

### 1 Stunde Ladezeit

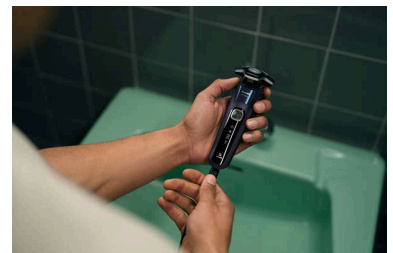

Laden Sie Ihren Rasierer mit dem leistungsstarken und energiesparenden Lithium-Ionen-Akku in nur 1 Stunde vollständig auf. Sie haben es eilig? Schließen Sie den Rasierer 5 Minuten lang an eine Steckdose an und Sie haben genug Leistung für eine Komplettarasur.

# Shaver Series 5000

Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S5885/69

## Besonderheiten

### USB-A wird geladen



Wir bei Philips fördern Nachhaltigkeit in allen Aspekten der Produktherstellung. Unser Ziel ist es, Abfall zu reduzieren und die Anzahl der USB-Adapter zu minimieren, die wir auf den Markt bringen. Bei Bedarf ist ein Netzteil unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) erhältlich.

### LED-Display



Das intuitive Display zeigt relevante Informationen an, damit Sie die optimale Leistung Ihres Rasierers erhalten. Das Display

umfasst: 3-stufige Akkustandsanzeige, Reinigungshinweise und Reisesicherungsanzeige.

### Nachhaltige Rasierinnovation



Unsere Produktionsstätte für Klingen nutzt zu 100% Strom aus erneuerbaren Quellen, und unsere Verpackung besteht aus recycelbaren Materialien. Alle Rasierer verfügen über einen Eco-Pass.

### 7 Jahre Motor- und Akkulebensdauer



Motor und Akku unserer Rasierer sind für eine hervorragende Rasur für Widerstandsfähigkeit und langanhaltende Leistung ausgelegt

# Shaver Series 5000

Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S5885/69

## Daten

### Zubehör

**Schutz:** Reinigungsbürste

**Reinigungsstation:** Ja, 4 Kartuschen im Lieferumfang enthalten

**Integrierter Präzisionstrimmer**

**Reisen und Aufbewahrung:** Transporttasche

**USB-Kabel enthalten:** Netzadapter nicht enthalten

### Leistung

**Akkulaufzeit:** 60 Minuten

**Batterietyp:** Li-Ionen

**Automatische Spannungsanpassung:** 5 V

**Akkutyp:** Li-Ionen

**Ladezeit:** Vollständig geladen in 1 Stunde,

Schnellladung in 5 Minuten

**Standby-Stromverbrauch:** 0,04 W

**Max. Stromverbrauch:** 9 W

### Design

**Farbe:** Midnight Blue

**Handstück:** Gummigriff

**Scherköpfe:** Abgewinkelt

### Service

**2 Jahre Garantie**

**Ersatzscherkopf SH71:** Alle 2 Jahre mit SH71 ersetzen

### Rasierleistung

**Schersystem:** SteelPrecision Klingen

**Konturenanpassung:** Flexible 360-Grad-Scherköpfe

**SkinIQ Technologie:** Power Adapt Sensor

### Benutzerfreundlichkeit

**Anzeige:** LED-Display, Akkustandsanzeige, Reisesicherung

**Pflege:** Öffnen per Knopfdruck, Vollständig abwaschbar

**Ladezeit:** Laden über USB-A

**Nass und trocken:** Nass und trocken einsetzbar

