

PHILIPS

Sähköparranajokone
märkä- ja kuiva-ajoon

Shaver series 7000

Suojaava SkinGlide-pinnoite

SteelPrecision-terät

Liikkeentunnistin

Joustavat 360-D-ajopäät



S7788/59

Tarkka ajotulos, suojaa ihoa

Sisältää SkinIQ-tekniikkaa

Philips Series 7000 liukuu tasaisesti iholla ja leikkaa jokaisen karvan tarkasti, jopa kolmen päivän sängen. SkinIQ-tekniikkaa sisältävä partakone mukautuu kasvojen muotoihin ja ohjaa liikettä, joten se on hellävarainen iholle.

Tarkka ajotulos

- Myötäilee hellästi kasvojesi muotoja
- Parempi leikkaustulos jokaisella vedolla
- Ohjaavat karvat parhaaseen leikkauskulmaan

SkinIQ-tekniikka

- Ohjaa parempaan parranajotekniikkaan
- Hio tekniikka huippuunsa Philips GroomTribe -sovelluksella
- Tehokas parranajokone kesyttää parrat
- Parranajokone, joka minimoi kitkan ja ihoärsytyksen

Mukavaan parranajoon

- Tehokas puhdistuskapseli tekee huollosta ja hygienian ylläpidosta helppoa
- Kätevä kuiva-ajo tai virkistävä märkäajo
- Viiksien ja pulisonkien siistimiseen
- 60 minuuttia käyttöä 1 tunnin latauksella
- Latautuu täyteen tunnissa

Shaver series 7000

Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S7788/59

Kohokohdat

Suojaava SkinGlide-pinnoite



Ajopäiden ja ihon välissä on suojaava pinnoite, jossa on jopa 2 000 mikrohelmeä neliömillimetrillä. Ne vähentävät kitkaa iholla 25 %* ja minimoivat ihoärsytyksen.

SteelPrecision-terät



Tehokas ja hellävarainen: Philips-parranajokoneen 45 itseteroittuvaa SteelPrecision-terää tekevät jopa 90 000 leikkausliikettä minuutissa. Yksi veto leikkaa enemmän partakarvoja** ja ajotulos on siisti ja miellyttävä.

Liikkeentunnistin



Sähkökäyttöisen parranajokoneen liikkeentunnistustekniikka seuraa parranajoa ja ohjaa tehostamaan tekniikkaa. Suurin osa miehistä paransi onnistuneesti tekniikkaa jo kolmella parranajokerralla***.

Mukautus sovelluksen kautta



Yhdistä sähkökäyttöinen Philips-parranajokoneesi GroomTribe-sovellukseen ja ota tekniikka haltuun. Seuraa edistymistäsi ja aja parta tarkasti ja ihoystävällisesti tavalla, joka sopii juuri sinulle.

PowerAdapt-tunnistin




Sähkökäyttöisen parranajokoneen älykäs tunnistin tarkistaa parran tiheyden 125 kertaa sekunnissa. Tekniikka säättää leikkaustehon automaattisesti, ja parranajo on vaivatonta ja hellävaraista.

Joustavat 360-D-ajopäät



Kasvojen muotoja myötäilevän sähkökäyttöisen Philips-parranajokoneen 360 astetta kiertyvät ajopäät takaavat tarkan ja mukavan ajotuloksen.

Karvoja ohjaavat tarkkuusterät

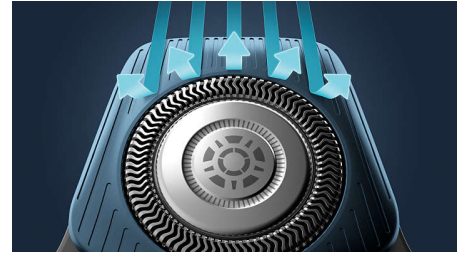

Tämän uuden tarkkuusparranajokoneen ohjauskanavat optimoivat leikkuutuloksen ja miellyttävän tunteen.

Johdoton QuickClean-kapseli



Tehokas puhdistuskapseli puhdistaa ja voitelee parranajokoneen vain minuutissa ja pitää sen tehokkaana ja mahdollisimman hygieenisenä pidempään. Kapseli puhdistaa 10 kertaa tehokkaammin kuin vesi****.

Märkä- tai kuiva-ajo



Valitse oman mieltymyksesi mukaan kätevä kuiva-ajo tai virkistävä märkäajo partavaahdon tai parranajogeein kanssa.

Shaver series 7000

Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S7788/59


Kohokohdat

Ylösnouseva rajain



Viimeistele lopputulos kätevästi siistimällä viikset ja pulisongit ylösnousevalla rajaimella.

Muotoiluosa

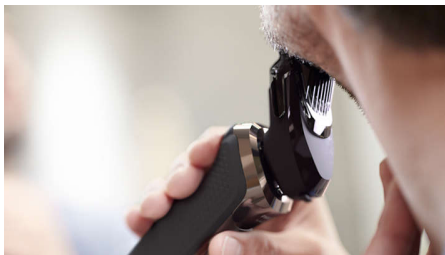

Viidellä eri pituusasetuksella voit ajaa täydellisen sängen tai muotoilla lyhyen siistin parran. Muotoiluosaa voi myös käyttää trimmaamiseen ennen parranajoa.

60 minuuttia johdotonta ajoa



Parranajokone kotiin ja mukaan. Saat 60 minuuttia käyttöaikaa 1 tunnin latauksella, ja verkkovirtaan kytkettynä laitetta voi käyttää välittömästi niin pitkään kuin on tarpeen.

1 tunnin latausaika



Philips-parranajokoneen tehokkaan ja energiaa säästävän litiumioniakun voi ladata täyteen vain tunnissa. Onko kiire? Lataa parranajokonetta viisi minuuttia, niin virta riittää yhteen parranajoon.

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Ylläpito: Puhdistusharja

Lisäosat: Parran muotoilija

Latausteline

Pikapuhdistuskapseli: Kyllä, Mukana 1 patruuna

Kiinteä nouseva rajain

Matkustus ja säilytys: Kuljetuslaukku

Ohjelmisto

Sovellus: GroomTribe, Toimii Bluetooth® -yhteydellä

Ohjelmistopäivitys: Philips tarjoaa ohjelmistopäivityksiä kahden vuoden ajan ostopäivän jälkeen

Älypuhelimien yhteensopivuus: iPhone ja Android™-laitteet

Virta

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Lataaminen: Latautuu täyteen tunnissa, 5 minuutin pikalataus

Käyttöaika: 60 minuuttia

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Valmiustilan virta: 0,04 W

Enimmäisvirrankulutus: 9 W

Muotoilu

Väri(t): Tumma kromi

Kahva: Kumikahva

Ajopää: Kulmikas

Huolto

2 vuoden takuu

SH71-vaihtopää: Vaihda kahden vuoden välein SH71-malliin

Ajoteho

Myötäilee muotoja: Joustavat 360-D-ajopää

Ajojärjestelmä: SteelPrecision-terät

SkinIQ-teknikka: Suojaava SkinGlide-pinnoite, Liikkeen tunnistin, PowerAdapt-tunnistin

Helppokäyttöinen

Puhdistaminen: Avaus yhdellä painikkeella, Täysin pestävä

Näyttö: Liikkeen tunnistimen ilmainen, LED-näyttö,

Akun tason ilmainen, Matkalukko

Wet & Dry: Kuivaan ja märkään käyttöön

