


Philips
智慧乾衣架

輕薄且精巧

LED 照明
遇阻即停
遙控

SDR603ABS0

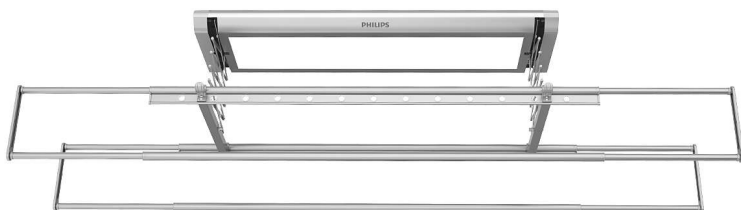

注重的不只是乾衣方式

更輕薄的機身

這款乾衣架採用輕薄輕巧的設計。當衣架升至頂部時，剪刀式框架會縮回並和衣桿一併隱藏在主體內。不僅節省陽台空間，也能維持您的窗景不受阻擋。

輕薄且精巧的設計

- 節省空間，窗景不受阻擋
- 讓您在夜間輕鬆晾衣

輕鬆晾衣

- 一鍵輕鬆晾衣
- 按住以停止，輕推可抬起

功能強大，安全無虞

- 滿足全家人的乾衣需求
- 確保晾衣安全
- 可融入不同大小的陽台

PHILIPS

焦點

35 公斤負重能力



SDR603 擁有 35 公斤的負重能力，一次晾乾更多衣物。如果衣物超過 35 公斤，馬達會自動警示並停止，確保您的使用安全。

可調式桿架



乾衣架具備 1.4 + 0.4 公尺的可調式桿架，能適應多種家庭使用情境。伸展時可提供更多乾衣空間，縮回時也能完美融入小巧的陽台空間。衣物桿的吊孔妥善分佈，確保衣物能充分通風並曬到充足陽光，確保絕佳的乾衣效果。

遇阻即停



輕輕按住下降的衣架即可停止。把衣服掛起後，雙手稍微往上推，衣架就會自動往上升，讓乾衣變得更輕鬆。不必翻面和尋找遙控器，就能輕鬆晾乾衣物。

滿版 LED 燈



98 公分 × 24 公分 LED 燈可照亮大面陽台區域，讓夜間收晾衣物更方便。簡約而優雅的設計適合各種風格。


遙控器



只要按一下遙控器，就能監控衣物乾燥狀況。DC 馬達讓乾衣架可以安靜而快速地升

降。衣架上下移動僅需約 20 秒。無需過多的等候時間，您可以享受家庭生活中最美好的時刻。

穩定結構

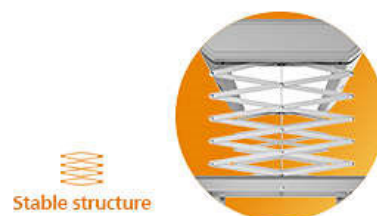

享受安全穩定的乾衣體驗。剪刀式框架的三角形結構可提供極佳的穩定性與平衡。整台機器都是鋁合金製成，使用符合國際標準 304# 的不鏽鋼鉚釘和螺絲，讓乾衣架具有防鏽功能且更顯細緻。

更輕薄的機身



當衣架完全縮回時，此乾衣架的剪刀式框架會和衣桿會一併隱藏在主體內，使機身厚度僅 9 公分。節省陽台空間同時兼具時尚美感。

規格

顏色

- 太空灰色 : 是

電源供應

- 輸入電壓 : 220 V
- 產品的額定功率 : 84W
- LED 燈的額定功率 : 24 W

產品淨重

- 10.4 公斤 : 是

產品尺寸 (長 x 寬 x 高)

- 2,200 x 588 x 90 公釐 : 是

最大承載

- 35 公斤 : 是

掉落距離

- 0-1,200 公釐 : 是



發行日期 2025-05-13

版本 : 1.0.2

EAN: 69 73746 14099 3

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com