


Philips
智能晾衣架

分層桿
LED 燈
風乾和烘乾
遙控功能

SDR601UBW0

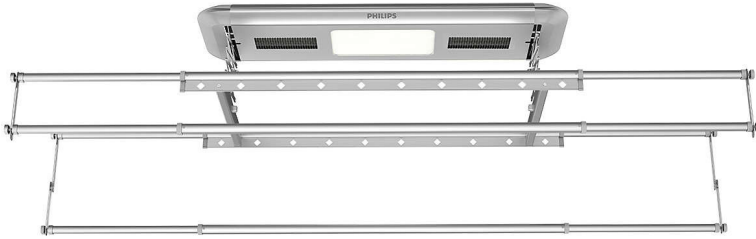

分層桿

讓您的衣物盡享日光浴

SDR601 使用分層桿，充分利用空間，讓您的每一件衣服都能盡享日光浴。您還可以透過 LED 燈、自動升降支架、風乾和烘乾來享受更智能的乾衣體驗。

體貼細節，啟發乾衣的各種可能

- 滿足不同乾衣需要
- 適合不同尺寸的露台
- 晾乾更多衣服

為便利生活而設計

- 一按即可升高晾衣架
- 輕鬆停止和升高晾衣架

智能操作，生活更方便

- 確保快速乾衣
- 全天候無憂的乾衣體驗

PHILIPS

智能晾衣架
分層桿 LED 燈, 風乾和烘乾, 遙控功能

產品特點

2 種風乾模式



SDR601 的兩個橫流風扇以強勁氣流有效去除衣物上的水分, 乾衣速度快得前所未有。另設有「標準」和「強力」等兩個風乾模式, 分別於 2 小時和 4 小時後自動停止乾衣。享受高效無憂的乾衣體驗。

35 公斤承重量



SDR601 設有 36 個懸掛孔, 出色過人的 35 公斤承重量, 可同時晾乾更多衣物。如衣物超出 35 公斤, 摩打將自動停止及啟動警報, 確保使用的安全性。

四支分層桿



兩支晾衣桿擁有分佈均勻的懸掛孔, 確保晾衣時有足夠的通風和陽光。兩支分層桿

可晾曬衣物和被褥。您從此無需再為晾乾床上用品而煩惱。

可調式橫桿



晾衣架配備 1.2+1.0 米可調式橫桿, 適合多種家庭使用情境。延伸後, 乾衣空間更多; 收縮時能節省空間, 十分適合小型露台。將橫桿裝設於露台的兩側, 便不會影響休閒活動和露台外觀。


障礙物感應



輕輕扶住正在降低的晾衣架, 便可停止。掛起衣物後, 以雙手輕輕推動, 晾衣架便會自動升高。不用轉身拿取遙控器, 乾衣變得更加輕鬆。

SDR601UBW0/97

遙控器

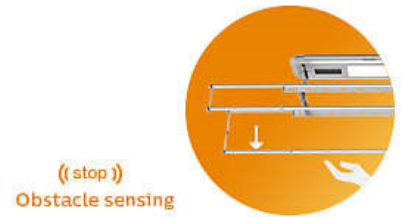

享用一按式遙控, 監控乾衣進度。DC 摩打令晾衣架安靜、快速移動。晾衣架升高或降低只需 20 秒。不需等太久, 便可隨心所欲享受高效率的生活。

智能烘乾



晾衣架配備兩個橫流風扇和一個溫度控制暖風機, 可持續吹送 40-50°C 的暖風, 在晾衣架的內部區域形成乾燥空間。即使在梅雨季節, 仍可快速乾衣。「標準」和「強力」兩種烘乾模式, 分別於 2 小時和 4 小時後自動停止乾衣, 不只確保快速乾衣, 還有助節約能源, 防止衣物因長時間受熱而老化。

規格

顏色

- 白色: 是

電源

- 輸入電壓: 220 伏特
- 產品標準功率: 712 W
- LED 燈標準功率: 12 瓦
- 風乾標準功率: 12 W*2
- 烘乾標準功率: 350 W*2

產品淨重量

- 13 公斤: 是

產品尺寸 (長 x 寬 x 高)

- 2,200x513x194 毫米: 是

最大承重量

- 35 公斤: 是

下降距離

- 0-1,100 毫米: 是



出版日期 2025-05-13

版本: 1.0.1

EAN: 69 73746 14070 2

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com