

Philips  
智能晾衣架

## 语音操控功能

双核风干  
消毒除菌功能  
APP 智能联动

SDR105QBIW



# 语音操控，随声而动

净享美好生活

飞利浦 SDR105 智能晾衣架支持语音声控，即使在离线状态下，也能通过对应口令控制晾衣架完成如：升降、照明、消毒、风干等指示，语音操控，便捷晾晒，只需一句唤醒“小飞小飞”。

### 便捷生活，晾晒随“芯”

- 晾衣更轻松
- 轻托即停，轻推即升
- 远程操控，“净”享智能生活

### 健康晾晒，舒适生活

- 高效除菌，安心之选
- 自动启停，健康科技安全无忧
- 双核双循环，快速干衣

### 贴心设计，灵活晾晒

- 专杆晾晒，满足不同需求
- 低噪音高效运行
- 强悍提升力，可晾晒更多衣物
- 稳定平衡性能，晾晒安全无忧

# PHILIPS

## 产品亮点

### 双核风干



两台轴流风机通过双核双循环增压模式，形成强劲的风流压力场，高效带走衣服上的湿气。SDR105 拥有标准风 & 加强风两种风干模式，分别在运行 2 小时和 4 小时后自动关闭，让您的生活便捷省心。

### 35 kg 承重性能



35KG 超强提升力，一次能晾晒多件衣物，若所晾衣物超过 35KG, 则电机自动停止，并发出报警，提示您承载过重，让您安心使用每一天。

### 衣被 4 杆组合



配置 2 根衣杆和 2 根被杆，采用 1.18+0.53+0.53m 的伸缩杆设计，拉伸后有更多晾衣空间，收缩则适应更小阳台，满足不同家庭使用场景。

### APP 智能联动



绑定 App 后，您可通过 App 远程操控晾衣架完成如：上升、下降、照明、消毒等指令，还可以通过 App 查看历史消息，让您即使不在家也能随时掌控家中晾晒情况。

### 直流电机控制



SDR105 采用直流电机，负载 35kg 的情况下，衣杆上升下降噪音小于等于 55 分贝，上升或下降单次行程只需 20 秒。升降更安静，速度更快，无需过长等待。

### 即时消毒与预消毒




开启消毒功能后，37.5 分钟充分消毒结束将自动关闭，避免衣物因长时间照射而褪色。长按“消毒”键，晾衣架进入“预消毒”模式，消毒灯将在 8 小时后自动开启，进入消毒程序。

### 消毒除菌




SDR105 配备两个紫外线消毒灯，当开启“消毒”功能，衣架将自动升至顶部，并通过消毒灯发出的紫外线光波，有效杀灭细菌。

### 遇阻即停

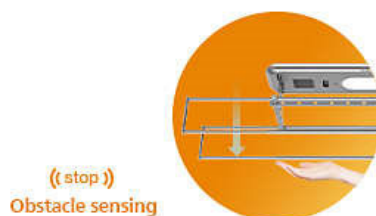

当衣杆下降时，用手轻轻一托，即可停止；挂好衣服后，用手向上一推，衣架自动上升，简化晾衣步骤，随心晾晒更便捷。

### 稳定结构设计

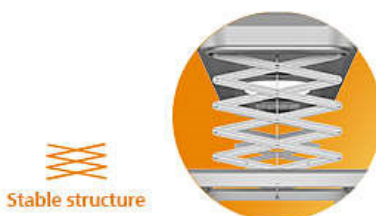

剪刀架上下三角结构设计，结构稳定平衡性能加倍，顶部剪刀片受力点特别的加强设计，不易变形，抗风性能更佳。

# 规格

## 颜色

- 曜石灰

## 电源

- 输入电压: 220 V
- 额定总功率: 108 W
- 消毒功率: 7 W\*2
- 风干功率: 6.5 W\*2

## 产品净重

- 12 kg

## 产品尺寸 (长 x 宽 x 高)

- 2,230x530x160 mm

## 最大承重

- 35 kg

## 升降距离

- 0-1,100mm



发行日期 2025-05-13

版本: 2.0.1

EAN: 69 73746 14072 6

© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* 标准实验室测试条件下 (卫生部 2020 年版 -2.1.5.4), 飞利浦  
智能晾衣架 UVC 灯消毒有效率可高达 99.99%。实际情况会因  
具体使用环境存在差异。