

# PHILIPS



Tondeuse à cheveux  
lavable

Hairclipper series 5000

5 sabots clipsables (2, 3, 5, 7 mm)

Rasoir 2D avec suivi des contours

61 min d'autonomie sans fil, 1 h  
de charge

Accessoire spécial dos



HC5610/15

## Une coupe de cheveux rapide et uniforme

Écarte les cheveux coupés, pour une taille 2 fois plus rapide\*

Bénéficiez d'une coupe de cheveux uniforme grâce aux technologies DualCut et Trim-n-Flow Pro. Le sabot présente un nouveau design évitant que les cheveux ne s'y accumulent, et ce quelle que soit leur longueur, pour une coupe rapide.

### Facile à utiliser

- Confort et maîtrise grâce au manche ergonomique
- Nettoyage sans effort
- Tondeuse corps durable sans lubrification
- Sabot barbe de 3 jours clipsable
- Permet de régler différentes hauteurs de coupe
- Jusqu'à 75 minutes d'autonomie

### Performance

- Précision maximale avec les doubles lames
- Une coupe parfaite et sûre
- Écarte les cheveux coupés, pour une taille 2 fois plus rapide\*

### Conçu pour durer

- Les lames n'ont jamais besoin d'être lubrifiées


# Hairclipper series 5000

Tondeuse à cheveux lavable

HC5610/15

## Points forts

### Technologie Trim-n-Flow PRO

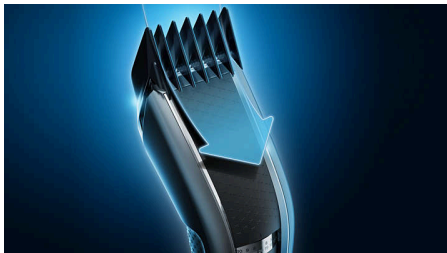

Grâce à un design de sabot innovant, les cheveux coupés s'écartent des lames lors de l'utilisation, ce qui évite aux cheveux, même longs, de s'accumuler dans le sabot, pour une séance ininterrompue, du début jusqu'à la fin.

### Technologie DualCut



La tondeuse à cheveux Philips 5000 est dotée de la technologie avancée DualCut pour une précision maximale. Elle est équipée de doubles lames conçues pour rester toujours aussi affûtées qu'au premier jour.

### 28 hauteurs de coupe verrouillables




Coupez exactement à la hauteur souhaitée grâce aux 2 sabots réglables permettant des hauteurs de coupe comprises entre 3 et 28 mm, séparées par des pas de 1 mm, à un sabot barbe de 3 jours de 2 mm, ou retirez le sabot pour une coupe de près à 0,5 mm.

### Utilisation avec ou sans fil



La puissante batterie de la tondeuse à cheveux offre jusqu'à 75 min d'autonomie pour 8 h de charge. Pour un maximum de puissance et de liberté.

### Tondeuse corps durable sans lubrification

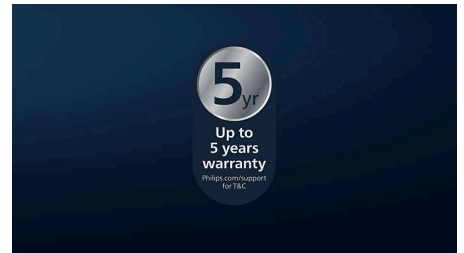

Tous nos produits de soin masculin sont conçus pour durer. Ils bénéficient d'une garantie mondiale standard de 2 ans, qui peut être prolongée jusqu'à 5 ans\*, et ne nécessitent aucune lubrification.

### Entièrement lavable\*\*



Il vous suffit de rincer votre tondeuse sous le robinet pour un nettoyage simple et rapide

### Lames en inox



Les lames en acier auto-affûtées sont conçues pour durer incroyablement longtemps. Même au bout de 5 ans, elles coupent avec la même précision qu'au premier jour.

## Hairclipper series 5000

Tondeuse à cheveux lavable

HC5610/15

# Points forts

### Manche ergonomique



Les tondeuses Philips sont dotées d'une zone de préhension texturée facilitant la manipulation, pour une coupe de cheveux confortable et maîtrisée.

### Aucun entretien



Une puissance de coupe facile à maintenir : nos lames n'ont jamais besoin d'être lubrifiées.

### Sabot barbe supplémentaire



Taillez votre barbe de 3 jours ou retouchez rapidement vos cheveux avec le sabot barbe 2 mm.

## Caractéristiques

### Accessories

**Maintenance:** Brossette de nettoyage

**Sabot:** 1 sabot barbe, 2 sabots cheveux (coupes longue et courte)

### Alimentation

**Type de batterie:** Ni-MH

**Arrêt (sans accessoires):** < 0,1 W

**Mode basse consommation:** < 0,3 W

### Entretien

**Jusqu'à 5 ans de garantie**

### Système de coupe

**Largeur des lames:** 41 mm

**Élément de coupe:** Lames en inox

**Nombre de hauteurs de coupe:** 28

**Plage des hauteurs de coupe:** De 0,5 à 28 mm

**Précision (taille du pas):** 1 mm

### Facile d'utilisation

**Sans entretien:** Aucune lubrification nécessaire

**Nettoyage:** Entièrement lavable\*\*

**Fonctionnement:** Utilisation avec ou sans fil

