



TV ammattikäyttöön

75" B-Line

Android™-järjestelmällä



75BFL2114

Ammattilaistason tuottavuus sisäinen Chromecast ja HDMI-liitäntä

Lisää tehokkuutta. Philips B-Line integroituu saumattomasti yritysjärjestelmiin tehokasta hallintaa varten. Sisäinen Chromecast takaa, että esitykset sujuvat vaivatta, ja käytössä on nopea langaton median jakaminen Windows-, Apple- ja Android™-laitteista.

Älykkäät säätöominaisuudet

- Yhteensopiva Extron- ja Neets-järjestelmien kanssa
- Crestron Connected -sertifioitu järjestelmän integrointi
- Etäasenna ja -hallitse sovelluksia AppControlilla
- Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella
- Voit ajoittaa sisällön toiston tiettyyn aikaan
- SmartInfo - mukautettu sisältö myös offline-tilassa

Eloisa ja tehokas

- Android-päivitykset takaavat aina uusimmat toiminnot
- Sovellukset ja media Google Play Kaupasta
- HDMI-liitännän tunnistus ja automaattinen käynnistys ja sammutus
- Upea äänenlaatu ilman ulkoisia kaiuttimia
- UHD-tarkkuudella sisältösi huomataan
- Jaa sisältöä langattomasti sisäisen Chromecastin avulla

Kohokohdat

Sisäänrakennettu Chromecast

Sujuvoita kokouksia saumattomilla langattomilla yhteyksillä kuvaruutuun mistä tahansa Apple-, Windows- tai Android™-laitteesta. Sisäisellä Chromecastilla voit näyttää nopeasti esityksiä ja mediaa mobiililaitteista, kannettavista ja tableteista jopa 4K:n tarkkuudella. Se on edullinen, ei edellytä lisälaitteita ja on turvallinen yrityskäytössä.

HDMI-liitännän tunnistus

Kun langaton yhteys ei onnistu, HDMI-liitännän tunnistus tunnistaa suorat kaapeliyhteydet esityslähteistä ja hoitaa automaattisesti lähteiden vaihdokset sekä käynnistyksen ja sammutuksen.

Android-järjestelmällä

Android-pohjaiset Philipsin ammattilaistason näytöt ovat nopeita, monikäyttöisiä ja intuitiivisia. Näytöt on optimoitu alkuperäisille Android-sovelluksille, ja voit asentaa

verkkosovelluksia suoraan näyttöön.

Automaattisten päivitysten avulla sovellukset pysyvät ajan tasalla.

Google Play Kaupan käyttö

Voit käyttää koko Google Play Kauppaa, joten voit lisätä helposti esimerkiksi sovelluksia, pelejä, musiikkia ja elokuvia Philipsin ammattilaishäyttöön. Valikoimaan lisätään päivittäin uusia yritystyökaluja ja viihdevaihtoehtoja, joten pysyt aina selvillä maailmanlaajuisista treندهistä.

Crestron Connected -sertifiointi

Liittämällä tämän Philipsin ammattilaishäytön Crestron-verkkoosi voit etähallita sitä kannettavasta, pöytätietokoneesta tai mobiililaitteesta. Voit käynnistää ja sammuttaa näytön, ajastaa sisältöä, hallita asetuksia ja liittää helposti ulkoisia laitteita. Crestron Connected® on nopea, luotettava ja turvallinen yritystason

ratkaisu sisällön jakamiseen langattomassa ja kiinteässä verkossa Apple-, Windows-, Android- ja Linux-laitteista.

Ajoitettu sisällön toisto

Sisäisellä ajoituksella voit helposti käynnistää sisältöä ja sovelluksia kellonajan mukaan.

CMND & Control

Käytä näyttöverkkoa paikallisen LAN- tai RF-yhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten päivittää ohjelmistoja ja asetuksia sekä tarkkailla näyttöjen tilaa helposti välittämättä televisioiden määrästä.

AppControl

Ota Philipsin ammattilaistason näyttöihin asennetut sovellukset keskitetysti hallintaan. AppControl-toiminnolla voit asentaa, poistaa ja hallita valittujen näyttöjen tai koko verkoston sovelluksia. Voit tarjota vierailijoille ja asiakkaille yksilöllisen kokemuksen näyttöjen määrästä riippumatta.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

Ruudun halkaisija (tuuma): 75 tuumaa

Ruudun halkaisija (cm): 189 cm

Näyttö: 4K Ultra HD LED

Kirkkaus: 380 cd/m²

Kontrastisuhde (tav.): 1 200:1

Näytön resoluutio: 3840 x 2160 p

Toimintatapa: Vaaka, 16/7

Tuettu näyttöresoluutio

Viritin: Muut: jopa 1920 x 1080p, 60 Hz, T2 HEVC: jopa 3840 x 2160, 60 Hz

USB, LAN: HEVC: jopa 3840 x 2160, 60 Hz, Muut: jopa 1920 x 1080p, 60 Hz

HDMI 1/2: enintään 3840 x 2160p, 60 Hz

HDMI 3: enintään 3840 x 2160p, 30 Hz

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (enintään 2160p60)

Analoginen TV: PAL

IP-toisto: Multicast, Unicast, HLS, OTT-palvelut

Android TV

käyttöjärjestelmä: Android TV™ 9 (Pie)

Esisäennetut sovellukset: YouTube, Google Play Kauppa*, Google Play Music, Google Play Movies, Google Play Games

Muistin koko (Flash): 16 Gt*

Yritysominaisuudet

Esitykset kiinteässä verkossa: Automaattinen tulon valinta, Automaattinen käynnistys, Automaattinen virrankatkaisu

Esitykset langattomassa verkossa:

Sisäänrakennettu Chromecast, Suojattu

jakaminen, Verkossa hallittava jakaminen

Informaatiotaulutoiminnot: CMND&Create, Ajastin, Bannerit

Ohjaus: Crestron Connected (v2), Extron, Neets

Mukautettava: Aloitusnäyttö, Paikan nimi, Laitteen nimi

Ammattilaistason televisio-ominaisuudet

Ammattilaistila: Käynnistysasetusten hallinta, Asennusvalikon lukitus, Valikon lukitus, Äänenvoimakkuuden rajoitus

Ohjaus: CMND - IP-etähallinta, JEDI Android API -hallinta, JAPIT HTML5 -hallinta, AppControl

Käyttömukavuus: Google Assistant*, Google-tilille kirjautuminen, Yli 40 tuettua valikkokieltä, Sääennuste

Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokka, Paloturvallinen

Multimedia

Videotoiston tuki: Tiedostomuodot:

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, VP9

Äänitiedostojen tuki: MP3, AAC, WAV, WMA (v2–v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)

Tekstitysmuotojen tuki: SRT, SMI, teksti

Kuvatiedostojen tuki: JPG, PNG, BMP, GIF

Audio

Äänen lähtöteho: 20 (2 x 10) W

Kaiuttimet: 2,0, Suuntaus alaspäin

Äänentoisto-ominaisuudet: DTS-HD, Dolby Atmos -yhteensopiva, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

Ulkoinen kaiutinlähtö: 1,5 W, Mono, 8 ohmia

Tekniset tiedot

Virta

Verkkovirta: 220–240 VAC, 50–60 Hz

Ympäristön lämpötila: 0–40 °C

Virrankulutus valmiustilassa: < 0,3 W

Energiatehokkuusluokka: F

EU:n energiatehokkuusmerkintä: 112 W

Virransäästöominaisuudet: Eco-tila

Vuosittainen energiankulutus: 165 kWh

EPREL-rekisteröintinumero: 342001

Ulkoinen ohjaus: RJ-48

Ulkoinen virtalähde: 12 V, enintään 1,5 A

Ulkoinen kaiutinjälähtö: Miniliitin

Liitännät sivulla

CI-moduulipaikka: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 2.0 ja HDCP 2.2

Kuulokelähtö: Miniliitin

USB1: USB 3.0

Lisätarvikkeet

Mukana: Kaukosäädin 22AV1905A/12, 2 AAA-paristoa, Virtajohto, RJ48–DB9-sovitin

Valinnainen: Äänikaukosäädin 22AV2025B/00,

Numerokaukosäädin 22AV2005B/00,

Määrittyskaukosäädin 22AV9574A/12

Liittimiin tehdyt parannukset

RJ48: IR (tulo/lähtö), Serial Xpress -liitäntä

EasyLink (HDMI CEC): Toisto yhdellä painikkeella,

Valmiustila, RC-siirto, äänentoiston hallinta

HDMI: ARC (kaikki liitännät), Automaattinen

tulon valinta

Langattomat liitännät

Langaton lähiverkko: 802.11 ac, Wi-Fi-Direct

Muotoilu

Väri: Musta

Alaosan liittimet

Antenni: IEC-75

HDMI2: HDMI 2.0 ja HDCP 2.2

Ethernet (LAN): RJ-45

HDMI3: HDMI 2.0 ja HDCP 2.2

USB2: USB 2.0

Mitat


Laitteen paino: 33,5 kg

Laitteen leveys: 1683 mm

Sopii seinätelineeseen: M8, 600 x 400 mm

Laitteen korkeus: 966 mm

Laitteen syvyys: 94 mm

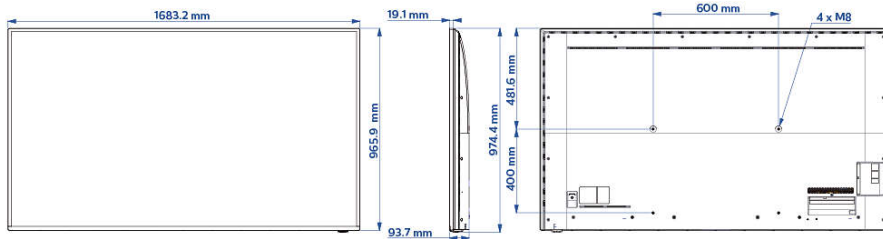

- * Google Assistantin saatavuus on riippuvainen maa- ja kieliasetuksista. Google Assistantia on käytettävä valinnaisella kaukosäätimellä, jossa on äänitoiminto.
- * Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat valitusta asennuksesta.
- * Philips ei takaa sovellusten saatavuutta tai jatkuvaa oikeaa toimintaa.
- * Vapaan muistin todellinen koko saattaa olla ilmoitettua pienempi laitteen esiasetusten vuoksi.
- * Tyypillinen virrankulutus virta kytkettynä, mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
- * Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.
- * Android, Google Play ja Chromecast ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.