

PHILIPS

7palcový kulatý
světlomet LED

Ultinon Drive 2000


Schváleno dle standardu ECE
R149-37,5

4 200 lm, délka paprsku +390 m

Funkce obrysových světél LED

Do každého terénu, za každého
počasí

LUMUD2001RX1

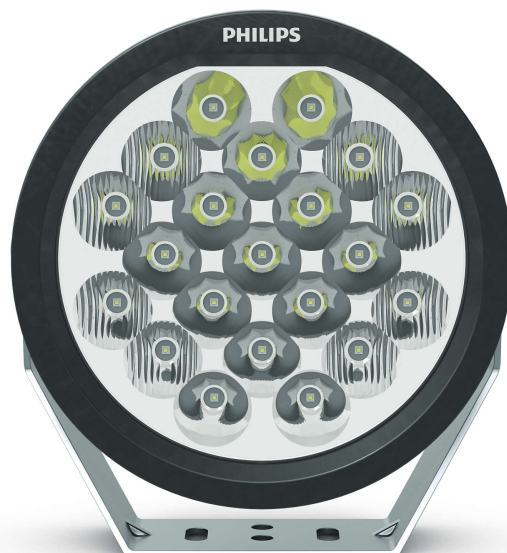

Lepší viditelnost pro bezpečnější jízdu

Vyšší jas pro každodenní použití

Bílé světlo s dosahem až 390 metrů. Uvidíte ostře do dálky i do šířky. Automobilová světla Ultinon Drive 2001R LED jsou 100% schválena pro silniční použití a v jejich jednoduchém provedení se skrývá integrovaná a pokročilá technologie chlazení. Jsou odolná proti vodě, prachu, rzi a otřesům.

Doplňkové osvětlení schválené k silničnímu použití

- Výkonný světlomet LED schválený pro silniční použití

Vytvořeno do náročných podmínek

- Robustní konstrukce pro náročná prostředí

Lepší viditelnost vám zajistí bezpečí během jízdy

- Mimořádný jas pro vynikající viditelnost

Robustní provedení pro náročné podmínky

- Nerezové montážní držáky odolné vůči korozi

Přednosti

Viditelnost až na 390 metrů

Světelná lišta Philips Ultinon Drive 2001R vám poskytne mimořádný jas dálkových světel, která osvětlí silnici před vámi až na 390 metrů*. Naše světelná lišta LED s výkonem 4 400 lumenů (efektivně) splňuje požadavky standardu ECE-R149 a poskytuje dostatečnou viditelnost vpředu i na okrajích vozovky pro rychlejší reakce. Studená barva světla o hodnotě 6 500 kelvinů vytváří lepší kontrast a udržuje řidiče soustředěné.

Vytvořeno pro náročná prostředí

Řada světel Philips Ultinon Drive 2001R je vyrobena tak, aby odolala náročným podmínkám během vaší cesty. Je odolná proti nárazům (v třídě IK07), aby zajistila bezchybný výkon na silnici i mimo ni, a má nerozbitnou polykarbonátovou čočku. Zvládne i ponoření do vody (stupeň krytí IP68 a IP69K) a zajistí spolehlivé osvětlení pro vaše dobrodružství v terénu, ať už vaše cesta vede kamkoli.

Držáky odolné vůči korozi

Montážní držáky pro světlometry Philips Ultinon Drive 2001R jsou vyrobeny z nerezové oceli, která je odolná vůči korozi. Snadno si poradí se sněhem, ledem i solí. Vaše doplňkové osvětlení LED značky Philips je vyrobeno z odolných, vysoce kvalitních materiálů, aby vám poskytlo léta spolehlivé služby.

Světlo LED schválené pro silniční použití

Řada světel Philips Ultinon Drive 2001R je plně v souladu se standardy ECE-R149, a je tedy 100% schválena k využití v silničním provozu pro dálková a obrysová světla. Aby bylo zajištěno ještě větší bezpečí, světlometry LED společnosti Philips jsou testovány na specifikaci EMC R10 tak, aby fungovaly hladce a bez narušení elektrického systému vozidla.

Specifikace

Popis výrobku

Aktivace posílení jasu: Ne
Nárazuvzdornost
Standard ECE R10
Standard ECE R149
Referenční číslo ECE: 37,5
Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07
Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP68 a IP69K
Úhel upevnění: 360°
Materiál: Tlakově litý hliník
Počet diod LED: 40x 5 W
Funkce Offroad boost: Ne
Jednodílné provedení
Provozní teplota: Od -40 °C do 80 °C
Řada: Ultinon Drive 2000
Čočka odolná vůči poškrábání
Technologie: LED
Šířka: 180 mm / 7 inch
Instalace funkce posílení jasu: Ne
Držáky odolné vůči korozi: Boční montážní držáky
ECE R148: není k dispozici
Parkovací obrysové světlo
Typ zástrčky: 2kolíkový konektor DT s 0,5m kabelem
Chladič: Hliníkový tlakový odlitek ošetřený práškovým lakem
Ochrana proti korozi: Ano, hliník ošetřený práškovým lakem

Charakteristika světla

Teplota barev: 6 500 K K
Délka paprsku 1 lux na metr: 390
Efektivní světelný tok (lumeny): 4 200 lumenů
Hrubý světelný tok (lumeny): 10 000 lumenů
Vzor paprsku: Kombinované světlo

Elektrické vlastnosti

Napětí: 9–30 V DC

Informace pro objednávání

Zadání obj.: UD2001RX1
GOC: 01852633

Údaje na obalu

EAN1: 8719018018526
EAN3: 8719018018533

Informace na obalu výrobku

Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 2
Rozměry balení-D (mm): 362
Rozměry balení-Š (mm): 105
Rozměry balení-V (mm): 90
Počet výrobků v krabici: 1 světlo

