

PHILIPS

Lecteur de DVD et de
disques Blu-ray

3000 series

DivX Plus HD

WiFi-n

USB 2.0 Media Link

BDP3406



Grande image, conception compacte

Divertissement véritablement sans fil

Plongez-vous dans la magie du septième art en haute définition dans le confort de votre salon grâce aux capacités Blu-ray et DivX Plus HD de cet élégant lecteur. Et la technologie Media Link USB 2.0 vous permet même de profiter de vos fichiers vidéo et musicaux préférés stockés sur des lecteurs USB ou des disques durs portatifs.

Voyez-en plus

- Suréchantillonnage vidéo DVD à 1080p par HDMI, pour des images HD
- Lecture de disques Blu-ray en haute définition 1080p
- Certification DivX Plus HD pour la lecture des DivX en haute définition
- Repositionnement des sous-titres pour ne rien perdre en mode 16:9

Entendez-en plus


- Dolby TrueHD et DTS-HD MA pour un son ambiophonique HD 7.1

Profitez-en plus

- Lecture de films et de musique sur CD et DVD
- Système EasyLink permettant de commander tous les périphériques HDMI CEC à l'aide d'une même télécommande
- Port USB 2.0 pour lire des vidéos et de la musique depuis un disque dur ou une clé USB
- BD-Live (Profile 2.0) pour profiter du contenu Blu-ray supplémentaire en ligne
- Technologie WiFi-n pour des performances sans fil rapides comme l'éclair


Caractéristiques

Lecture de disques Blu-ray

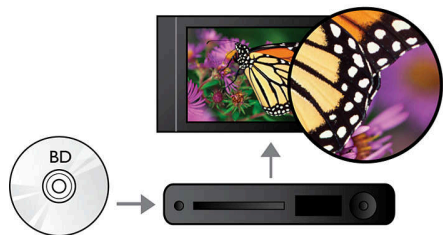

Les disques Blu-ray peuvent contenir des données de haute définition, ainsi que des photos d'une résolution de 1 920 x 1 080 pixels, la résolution maximale de la haute définition. Les scènes prennent vie grâce au niveau de détails incroyable, aux mouvements fluides et aux images d'une clarté exceptionnelle. Les disques Blu-ray offrent également un son ambiophonique non compressé afin de vous faire profiter d'une expérience audio incroyablement réaliste. La grande capacité de stockage des disques Blu-ray permet également d'ajouter un tas de fonctions interactives. La navigation simple pendant la lecture et d'autres caractéristiques remarquables comme les menus contextuels révolutionnent le divertissement à domicile.

Dolby TrueHD et DTS-HD MA

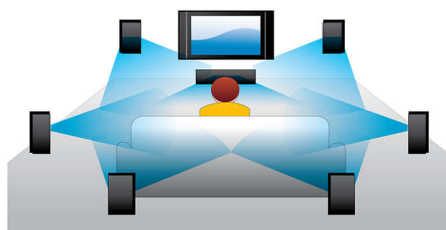

Les technologies DTS-HD Master Audio et Dolby TrueHD assurent une telle qualité audio sur 7.1 canaux pour la lecture de vos disques Blu-ray que c'en est presque impossible de distinguer votre disque de la bande maîtresse du studio. En fait, vous entendez précisément ce que les créateurs ont voulu produire. Les technologies DTS-HD Master Audio et Dolby TrueHD vous permettent de vivre pleinement votre expérience du divertissement haute définition.

Certification DivX Plus HD



La certification DivX Plus HD de votre lecteur de disque Blu-ray ou DVD est la garantie qu'il exploite les technologies DivX les plus récentes pour vous permettre de profiter pleinement de vidéos et films HD disponibles sur Internet directement sur votre téléviseur HD Philips ou sur votre ordinateur. Cette norme prend en charge la lecture du contenu DivX Plus, c'est-à-dire de

vidéos HD H.264 avec code audio haute qualité AAC au format MKV, tout en étant compatible avec les fichiers DivX de versions précédentes jusqu'à 1080p. DivX Plus HD s'impose comme la référence en matière de vidéo numérique HD.

USB 2.0

La norme USB (Universal Serial Bus) est un standard de l'industrie permettant la connexion rapide de périphériques aux ordinateurs, aux appareils électroniques grand public et aux périphériques portables. La norme USB 2.0 offre des performances optimisées : transferts jusqu'à 40 fois plus rapides qu'avec la norme USB 1.0 et débit pouvant atteindre 480 Mbit/s, contre 12 Mbit/s. Une fois le branchement effectué, la configuration est automatique. Avec USB 2.0, il vous suffit de connecter vos appareils portables ou disques durs USB et de sélectionner le film, la chanson ou la photo qui vous intéresse.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live élargit les horizons de la haute définition. Recevez du contenu à jour en connectant tout simplement votre lecteur de disque Blu-ray à Internet. Nouveautés épatantes, comme du contenu téléchargeable exclusif, des événements en direct, du clavardage en direct, des jeux et du magasinage en ligne. Suivez la vague de la haute définition avec la lecture de disque Blu-ray et le contenu BD-Live.

Caractéristiques

Suréchantillonnage vidéo DVD



Le suréchantillonnage 1080p HDMI affiche des images d'une clarté remarquable. Vous pouvez à présent regarder les films DVD à définition standard en haute définition et obtenir ainsi une image plus détaillée et plus réaliste. Le mode de balayage progressif (représenté par la lettre p dans 1080p) élimine la structure de ligne des écrans des téléviseurs, pour des images plus nettes. Et ce n'est pas tout! La technologie HDMI offre une connexion numérique directe non comprimée qui prend en charge la vidéo haute

définition numérique ainsi que le son numérique multicanal et qui élimine la conversion en signaux analogiques pour que vous obteniez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité.

EasyLink



EasyLink vous permet de commander plusieurs appareils avec une seule télécommande, par exemple des lecteurs de DVD, des lecteurs Blu-ray, des haut-parleurs barre de son, des cinémas maison ou encore des téléviseurs. Cette

technologie utilise le protocole conforme aux normes de l'industrie HDMI CEC pour partager les fonctionnalités entre les appareils par l'intermédiaire du câble HDMI. Au simple toucher d'un bouton, vous pouvez actionner simultanément tous vos appareils connectés compatibles HDMI CEC. Les fonctions comme la mise en attente et la lecture sont un jeu d'enfant.

WiFi-n (non certifié)

Le WiFi-n, également connu sous le nom IEEE 802.11n, est la nouvelle norme pour les réseaux sans fil. Elle offre de nombreuses options d'amélioration de la qualité des liaisons sans fil et permet des performances plus rapides et un champ de possibilités étendu comparativement aux normes Wi-Fi précédentes. Le WiFi-n est également doté de capacités de rétrocompatibilité, ce qui permet à ce lecteur de communiquer avec d'autres routeurs exploitant des normes Wi-Fi antérieures.



easy
LINK

Spécifications

Image/Affichage

Format image: 21/9, 16/9, 4:3

Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo

Convertisseur N/A: 12 bits/148 MHz

Son

Système audio: DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital

Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz

Réponse en fréquence: (20 kHz) $\pm 0,5$ dB

(2 canaux max./min., DVD) Hz

Rapport signal/bruit: 105 dB

Plage dynamique (1 kHz): 92 dB

Commodité

Verrouillage enfant: Contrôle parental

BD-Live (requiert 1 Go de stockage USB)

EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Veille à une touche

Menu multilingue à l'écran: Anglais, Français (Canada), Espagnol (Mexique)

Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne

Connectivité

Connexions avant/latérales: USB 2.0

Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie coaxiale numérique, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie audio analogique G/D, Ethernet

Connexions réseau: Réseau Wi-Fi 802.11 b/g/n

Alimentation

Consommation: 18 W

Consommation en veille: < 0,3 W

Alimentation: 110 V, 50/60 Hz

Dimensions

Profondeur de l'emballage: 303 mm

Poids (emballage compris): 2,40 kg

Hauteur de l'emballage: 99 mm

Largeur de l'emballage: 495 mm

Profondeur du produit: 208,5 mm

Largeur du produit: 435 mm

Hauteur du produit: 42 mm

Poids du produit: 1,65 kg

Accessoires

Accessoires inclus: Mode d'emploi, Guide de démarrage rapide, Carte d'enregistrement du produit, Télécommande, 2 piles AAA

Manuel d'utilisation: Anglais, Français (Canada), Espagnol (Mexique)

Lecture vidéo

Région des Blu-ray: A

Supports de lecture: Vidéo BD, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD vidéo/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, Clé Flash USB, DivX

Formats de compression: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, MPEG-2, VC-1, XviD, AVCHD

Améliorations vidéo: Coul. foncée, x.v.Color, Amélioration rés vidéo, Balayage progressif

Modes de lecture des disques: Lecture standard, Pause, Recherche avant/arrière, Avance ralenti, Reprise de lecture après arrêt, Passer, Menu du disque, Répéter, Répétition A-B, Zoom, Angle

Région des DVD: 1

Lecture audio

Format de compression: DTS, Dolby Digital, AAC (multicanaux), MP3, PCM, WMA

Supports de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, DVD-MP3, Clé Flash USB

Lecture de photos numériques

Format de compression des images: JPEG

Supports de lecture: Clé Flash USB, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

Amélioration de l'image: Résolution haute définition, Diaporama, Pivoter, Zoom, Diaporama avec lecture MP3

