

PHILIPS

Lampe pour
éclairage avant

Ultion Essential LED

LED-HL [~H11]

Lumière blanche élégante de
6 500 K

Compacte et facile à installer

Compatible avec la plupart des
voitures

11362UE2X2



Faites-vous remarquer

Un éclairage LED élégant et facile à installer

La toute nouvelle lampe Philips Ultion Essential LED offre un rapport qualité-prix inégalé. Son design compact tout-en-un offre de nombreux avantages : luminosité élevée, esthétique, technologie de double dissipation thermique, ainsi que compatibilité 12 V et 24 V.

Compatible avec les principaux modèles de véhicules

- Compatibilité 12 V et 24 V pour plus d'applications
- Anneaux de connexion en option compatibles avec la plupart des modèles de voitures

Température de couleur de 6 500 K : une lumière blanche élégante

- Le plaisir d'une lumière blanche élégante

Performances longue durée

- Des performances durables au lieu de défaillances précoces

Durabilité fiable avec double dissipation thermique

- Excellent refroidissement grâce à une dissipation thermique efficace

Design compact tout-en-un plug-and-play

- Design compact tout-en-un pour une utilisation plug-and-play

Ultinon Essential LED

Lampe pour éclairage avant

11362UE2X2

Points forts

Lumière blanche jusqu'à 6 500 K

6500 K


Pour un style moderne et haut de gamme, personnalisez votre voiture avec les lampes pour éclairage avant Philips Ultinon Essential LED. Ces lampes projettent une lumière blanche moderne d'une température de couleur pouvant atteindre 6 500 K. Démarquez-vous grâce à leur faisceau élégant.

Double dissipation thermique fiable



Leurs performances optimales et leur durabilité supérieure placent les lampes pour éclairage avant Philips Ultinon Essential LED à la pointe de la technologie LED. Grâce à leur double mécanisme de dissipation thermique (ventilateur intégré et dissipateur en aluminium avec revêtement anodisant), ces lampes pour éclairage avant LED dispersent la chaleur plus efficacement. Elles fonctionnent ainsi plus longtemps à leur niveau de luminosité maximal.


Design compact tout-en-un

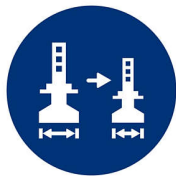

La lampe Philips Ultinon Essential LED bénéficie d'un tout nouveau design intégrant l'électronique de la boîte de commande dans le

corps, ce qui permet d'obtenir plus d'espace pour la lampe dans l'éclairage avant, pour une installation facilitée. Profitez de l'expérience plug-and-play : la conception monobloc permet de retirer facilement l'anneau central de la partie supérieure, sans dévissage. Facilement installée par des mécaniciens spécialisés, la lampe Philips Ultinon Essential LED au design compact convient à une large gamme de modèles de voitures.

Luminosité élevée

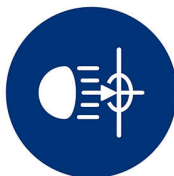

Le faisceau précis et uniforme vous permet de voir et d'être vu plus clairement. Grâce à leur conception optique précise, les Philips Ultinon Essential LED projettent la lumière là où vous en avez besoin sur la route. Vous pourrez non seulement repérer les obstacles plus rapidement et conduire l'esprit tranquille, mais vous éviterez également d'éblouir dangereusement les autres conducteurs, ce qui améliore la sécurité de tous les usagers de la route. Il est important de positionner correctement la lampe dans l'éclairage avant pour bénéficier d'un faisceau lumineux précis. Les anneaux de connexion réglables vous permettent d'obtenir un alignement parfait, assurant un éclairage optimal et une meilleure sécurité routière.

Compatibilité 12 V et 24 V



La lampe Philips Ultinon Essential LED convient parfaitement à une large gamme de véhicules. Elle est compatible avec les systèmes électriques

12 V et 24 V. Contactez l'un de nos partenaires agréés ou votre centre d'appels pour de plus amples informations.

Des performances durables



Fort de plus de 100 ans d'expérience dans le domaine de l'éclairage automobile, Philips Lighting garantit que nos produits de qualité automobile sont conçus et développés selon des processus de contrôle qualité stricts (y compris les normes ISO applicables), ce qui permet d'obtenir des normes de production toujours élevées.

Anneaux de connexion en option



Parce que les éclairages avant H7 sont équipés de différents types de fixation, le montage des lampes LED peut s'avérer difficile. Ce n'est pas le cas avec les Philips Ultinon Essential LED. Les anneaux de connexion pour lampes LED Philips en option permettent une compatibilité avec un grand nombre de modèles de voiture. Achetez des lampes LED Philips en toute tranquillité d'esprit.

Ultinon Essential LED

Lampe pour éclairage avant

11362UE2X2

Caractéristiques

Caractéristiques marketing

Avantages attendus: Style
Point fort du produit: lampes LED Philips

Description du produit

Usage: Feu de route, feu de brouillard
Base: PGJ19
Désignation: LED-HL [~H11]
Homologation ECE: NO
Gamme: Ultinon Essential LED
Technologie: LED
Type: LED-HL [~H11]

Durée de vie

Durée de vie: 1 500 h

Caractéristiques lumineuses

Température de couleur: 6 500 K
Lumens [lm]: 1 550

Caractéristiques électriques

Puissance consommée: 24 W
Tension: 12 V et 24 volt

Informations de commande

Code de commande: 11362UE2X2
Code de commande: 00392831

Informations de l'emballage

EAN1: 8719018003928
EAN3: 8719018003935
Type d'emballage: X1

Informations relatives au produit emballé

Poids brut par pièce: 26.5 g
Longueur: 10.6 cm
Largeur: 4.8 cm
Hauteur: 12.7 cm
Poids net par pièce: 48.4 g
Nombre de packs: 2
Quantité minimale de commande (pour les professionnels): 12

Informations, emballage externe

Longueur: 22 cm
Largeur: 15.5 cm
Hauteur: 11.5 cm
Poids net par pièce: 449.4 g
Poids brut par pièce: 0.55 kg

