

# PHILIPS

Téléviseur Google Cast  
ultra HD série 6000

109 cm (43")

Ultra HD 4K 2160p

43PFL6621



## Téléviseur Google Cast™

Diffusez vos divertissements sur votre TV à partir de votre appareil mobile

Google Cast™ est une technologie qui vous permet de diffuser vos divertissements favoris sur votre téléviseur à partir de votre appareil mobile. Vous pouvez contrôler facilement votre téléviseur grâce aux applications que vous connaissez et appréciez déjà sur iPhone®, iPad®, sur un téléphone ou une tablette Android™ et sur les ordinateurs Mac® ou Windows®.

### Profitez de la beauté de l'ultra HD 4K

- Perfect Motion Rate à 120 Hz pour un meilleur temps de réponse des pixels
- Ultra HD Pixel Plus pour des images éclatantes, naturelles et réalistes
- Luminosité époustouflante
- Étendre les possibilités de perception visuelle

### Un son plus vrai que nature


- Son immersif avec transmission claire des voix conçu par Sonic Emotion
- Dolby Audio pour une expérience de cinéma ultime

### La connectivité TV numérique simplifiée

- HDMI 2.0 avec HDCP 2.2 pour la 4K sur tous les ports HDMI
- Diffusez vos contenus favoris à partir de vos appareils mobiles sur votre téléviseur
- Réseau sans fil 802.11c.a. et tech. MIMO pour une diffusion fluide de la 4K
- Lisez les formats HEVC, H. 264, AAC, MP3, JPEG et plus encore, sur USB

# Caractéristiques

## Google Cast™

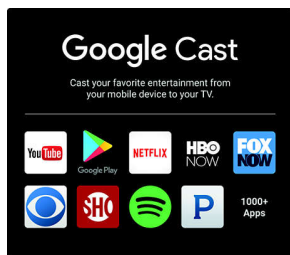

Google Cast™ est une technologie qui vous permet de diffuser vos divertissements favoris sur votre téléviseur à partir de votre appareil mobile, de votre tablette ou de votre ordinateur portable. Vous pouvez contrôler facilement votre téléviseur grâce aux applications que vous connaissez et appréciez déjà sur iPhone®, iPad®, sur un téléphone ou une tablette Android™, sur les ordinateurs portables Mac® ou Windows® ou sur un Chromebook.

## Grande gamme dynamique



La technologie d'imagerie à grande gamme dynamique vous offre des détails et des couleurs plus riches pour une expérience de divertissement encore plus immersive. Vous ne perdrez plus aucune nuance du blanc, du noir et de tout ce que le monde réel peut offrir. Vous bénéficierez également d'une luminosité et d'un contraste optimisés et d'ombres plus sombres pour des images à couper le souffle.

## Ultra HD Pixel Plus



Découvrez la netteté de l'ultra HD grâce à Philips. Désormais, vous pouvez profiter de vos films d'action et événements sportifs préférés en ultra HD 4K. Que vous lisiez du contenu en ligne ou écoutiez un DVD, le processeur Philips pour l'ultra HD Pixel Plus offre des images encore plus nettes avec des blancs plus lumineux et des noirs plus profonds.

## Perfect Motion Rate à 120 Hz



La technologie Perfect Motion Rate (PMR) à 120 Hz garantit des mouvements d'une fluidité exceptionnelle et des images éclatantes dans les films faisant la part belle à l'action. La nouvelle norme PMR de Philips réduit le temps de réponse du téléviseur pour obtenir une vitesse de transition plus rapide et réduit les artéfacts dus aux mouvements.

## Sonic Emotion



Son immersif avec transmission claire des voix conçu par Sonic Emotion. Le son Absolute3D fait baigner votre environnement dans l'ambiance parfaite, clarifie les voix et rend tous les détails du champ audio pour une expérience plus immersive et agréable.

## Réseau sans fil 802.11c.a. et tech. MIMO



Réseau sans fil 802.11c.a. et antennes MIMO pour une diffusion fluide du contenu 4K en ligne

## Lecture USB du contenu multimédia



Le port USB permet d'afficher les fichiers au format HEVC, H.264, AAC, MP3, JPEG, et plus, à partir de la plupart des clés USB (dispositifs de stockage USB). Insérez votre clé dans le port USB du téléviseur et accédez à votre contenu multimédia en utilisant le navigateur simplifié à L'écran. Vous pouvez maintenant afficher et partager vos vidéos, vos photos et votre musique.

## Bright Pro



Le rétroéclairage BrightPro améliore les zones claires de l'image jusqu'à deux fois plus que le rétroéclairage à DEL. Bright Pro permet une luminosité et un contraste exceptionnels même dans des pièces très éclairées. Les scènes vidéo comportant des sources de lumière vives, telles que du soleil, des feux d'artifice, des gyrophares, des lampes de poche, etc. sont ainsi beaucoup plus réalistes.

# Spécifications

## Image/Affichage

**Format image:** Écran large 16:9

**Rapport de contraste (type):** 1 200:1

**Temps de réponse (type):** 8 ms

**Diagonale d'écran (pouces):** 43 pouces

**Diagonale d'écran (cm):** 109.2 cm

**Résolution d'écran:** 3 840 x 2 160p

**Amélioration de l'image:** Suramplification du noir, Réduction d'artefact MPEG, Ultra HD Pixel Plus, PMR 120 Hz, Accentuation des couleurs, Réduction numérique du bruit, Amélioration du contraste dynamique, Gradation Macro Dimming, Gamma

**Luminosité:** 440 cd/m<sup>2</sup>

**Diagonale utile (po):** 42.5 pouces

**Type d'écran:** Écran ultra HD à DEL

**Angle de vision:** 178° (H) / 178° (V)

## Résolution prise en charge

**Formats informatiques:** 640 x 480, 60 Hz, 720 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz, 1 440 x 900, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz, 1 400 x 1 050, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 60 Hz, 4 096 x 2 160, 60 Hz  
**Formats vidéo:** 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 60 Hz, 1080p, 24 Hz, 30 Hz ou 60 Hz, 2160p, 24, 30, 60 Hz

## Son

**Atténuateur:** 5 bandes

**Puissance de sortie (eff.):** 2 x 8 W

**Système audio:** Sonic Emotion Premium, Stéréo, SAP, Dolby Audio

## Haut-parleurs

**Haut-parleurs intégrés:** 2

## Commodité

**Verrouillage enfant:** Verrouillage

enfant/contrôle parental

**Horloge:** Minuterie de mise en veille

**Facilité d'utilisation:** AutoPicture, AutoSound, Assistant de réglages, Ajustement automatique du volume

**Télécommande:** TV

**Réglages du format d'écran:** 4:3, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Super zoom, Écran large, Non proportionné (pixel par pixel 1080p), Plein écran, Automatique

**Facilité d'installation:** Mémorisation automatique

**Multimédia:** Diaporama automatique, Navigateur multimédia USB

## Applications multimédias

**Connexions multimédias:** Périphérique USB

**Formats de lecture:** MP3, Photos JPEG, MPEG-1, MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-4 SP/ASP, H.265/HEVC, AAC, WAVE

## Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

**Entrée antenne:** Type F (75 ohms)

**Système TV:** ATSC, NTSC

**Lecture vidéo:** NTSC

**Bandes du syntoniseur:** UHF, VHF

## Connectivité

**Autres connexions:** Ethernet, Sortie casque, Entrée PC VGA, Réseau sans fil 802.11c.a. et MIMO

**EasyLink (HDMI-CEC):** Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Témoin d'alimentation, Info système (langue du menu), Télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système

**Sortie audio numérique:** Optique (TOSLINK)

**AV 1:** Entrée audio G/D partagée, CVBS/YPbPr

**USB:** USB

**HDMI 1:** Entrée audio G/D partagée, HDMI (Audio Return Channel)

**HDMI 2:** HDMI, Entrée audio G/D partagée

**HDMI 3:** HDMI, Entrée audio G/D partagée

**HDMI 4:** HDMI, Entrée audio G/D partagée

## Alimentation

**Alimentation:** 120 V/60 Hz

**Consommation:** 100 W

**Consommation en veille:** < 0,5 W

**Température ambiante:** 5 à 40 °C (41 à 104 °F)

## Dimensions

**Poids du produit en livres:** 18,81 lb

**Hauteur de la boîte (po):** 30.5 pouces

**Largeur de la boîte (po):** 44.5 pouces

**Profondeur de la boîte (po):** 5.6 pouces

**Compatible avec support mural:** 400 x 200 mm

**Largeur de l'appareil (pouces):** 38,5 pouces

**Hauteur de l'appareil (pouces):** 23.3 pouces

**Profondeur de l'appareil (pouces):** 3.7 pouces

**Largeur de l'appareil (avec support) (po):**

38.5 pouces

**Profondeur de l'appareil (avec support) (po):**

8.4 pouces

**Hauteur de l'appareil (avec support) (po):**

24.4 pouces

**Poids du produit (avec support) (lb):** 19.25 lb

**Poids en livres (emballage compris):** 24,70

## Accessoires

**Accessoires inclus:** Support pour installation sur table, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Télécommande, Piles pour télécommande, Vis


**Câble d'alimentation:** 59,05 pouces

## Services réseau

**Fonctions du réseau:** Google Cast

## Connections

### Bottom Rear

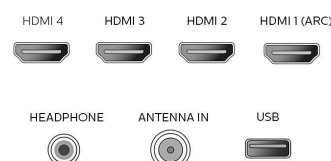

### Side

