


PHILIPS



TV ammattikäyttöön

PrimeSuite

Full HD

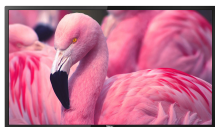

50HFL4014

Joustava säätö

Pro System -televisio

Ammattilaiskäyttöön tarkoitettu Full HD IPTV yllättää ja ilahduttaa. Kustannustehokas keskitetty hallinta, nopea asennus ja mukautettava käyttöliittymä tekevät tästä joustavan ratkaisun. Philipsin erinomainen kuvanlaatu kiinnittää aina huomiota.

Kustannustehokas. Useiden kielten tuki.

- 3 vuoden takuu, laajennettavissa 5 vuoteen
- Alhaiset käyttökustannukset. Asennuksesta käyttöönottoon
- Sisäänrakennettu maksukanavavalmius

Nopea asennus. Vaivaton mukautus.

- CMND & Control. Käytä, päivitä, ylläpidä
- IPTV. Näytä kanavia IP-verkon kautta. Asenna oma käyttöliittymä
- CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä
- Välitön ensiasennuskloonaus. Ammattilaistason televisioiden nopea määrittäminen
- Serial Xpress -protokolla. Yhdistä ulkoisia dekodereita ja digisovittimia

Upea Philips-kuva. Monipuolinen käyttö.

- Tule nähdä. Oma logo television käyttöliittymään
- Kiinteä ajastin. Mainosta, tiedota, kommunikoi
- Kauniin terävä, hyväkontrastinen kuva

Kohokohdat

Brändi käyttöliittymässä

Philipsin ammattilaistason televisiossa on selkeä, intuitiivinen käyttöliittymä, jossa voit tuoda esiin oman brändin. Voit lisätä näkymään brändisi näkyvyyttä vaihtamalla hakupalkkiin haluamasi logon ja värit.

Sisäänrakennettu maksukanavavalmius

Tarjoa maksukanavia missä tahansa tilanteessa täydellisestä maksukanavavalikoimasta valikoituun laatusisältöön. MyChoice on integroitu valmius, joka mahdollistaa katsojan pääsyn maksukanaville koodin tai maksukortin avulla.

IPTV. Näytä kanavia IP-verkon kautta

Näytä kanavia IP-verkon kautta. Asenna oma käyttöliittymäsi, jonka voi tallentaa keskuspalvelimelle ja lähettää televisioon IP-verkon kautta. Kun käyttöliittymä on televisiossa, sen voi tallentaa paikallisesti. Hyödyt joustavuudesta ja nopeasta asennuksesta Philips Pro -järjestelmän televisioiden mukauttamisen tai järjestelmänhallinnan keskittämisen yhteydessä.

CMND & Control

Käytä näyttöverkkoa paikallisen LAN- tai RF-yhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida

tuloja, päivittää ohjelmistoja ja tarkkailla näyttöjen tilaa välittämättä televisioiden määrästä.

CMND & Create

Hallinnoi omaa sisältöäsi CMND & Create -sovelluksella. Vetämistä ja pudottamista tukevan käyttöliittymän kautta voit julkaista omaa sisältöäsi helposti, olipa kyse päivän erikoisista tai yrityksen brändätyistä tiedoista. Esiladattujen mallien ja widgetien ansiosta julkaiset kuvia, tekstiä ja videoita hetkessä.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

Ruudun halkaisija (tuuma): 50 tuumaa

Ruudun halkaisija (cm): 126 cm

Näyttö: LED, Full HD, D-LED

Kirkkaus: 250 cd/m²

Näytön resoluutio: 1920 x 1080p

Katselukulma: 178° (H) / 178° (V)

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (enintään 1080p60)

Analoginen TV: PAL

IP-toisto: Multicast, Unicast

Ominaisuudet

Helppokäyttöinen: Kuvatyöli, Äänityöli

Digitaalipalvelut: 8 päivän EPG, Nyt ja seuraavaksi, MHEG, Teksti-tv, HbbTV, Tekstitys

Paikallinen ohjaus: Sauvaohjain

Hospitality-toiminnot

Hotellitila: Sauvaohjaimen lukitus, Valikon

lukitus, Asennusvalikon lukitus,

Äänenvoimakkuuden rajoitus

Vankilatila: Turvatila,

TXT/MHEG/USB/EPG/tekstitys-toiminnon lukitus

Ajastin: Uniajastin, Herätyskello, Kanavaherätys,

Herätysäänet

Käynnistyksen ohjaus: Kanava, Ominaisuus,

Kuvamuoto, Äänenvoimakkuus, Kuvatyöli

Virranhallinta: Pikakäynnistystila, Automaattinen käynnistys, WoLAN

Sovellukset: YouTube

Tuo brändisi esiin: Mukautettava aloitusnäyttö,

Sijainnin nimi (Geonames-tunnus),

CMND&Create, Mukautettava ohjauspaneeli

(HTML), Tervetulologo

Kello: Näyttökello, Valinnainen ulkoinen kello

Asetusten kloonaminen ja laiteohjelman

päivitys: Välitön ensiasennuskloonaus,

USB:n/RF:n/IP:n kautta

CMND&Control: Erillinen kanavaeditori, Erillinen

asetuseditori, IP/RF-etähallinta, CMND&Create,

Televisioiden hallinta ryhmissä

Ohjaus: JSON API television hallintaan – JAPIT,

Serial Xpress -protokolla

Vuorovaikutteinen DRM: VSecure, Playready

Smoothstreaming

Tulojen hankinta: MyChoice

Kielet: Vieras valitsee kielen

Kaukosäädin: Lataus vähissä -ilmaisin,

Kaukosäätimen paristokotelon lukitus, Pimeässä

hoitava kellopainike

CMND&Check-In: Vieraan nimi, Vieraan kieli

Terveydenhoitotoiminnot

Ohjaus: Monitoimikaukosäädin, Tukee

terveydenhoitojärjestelmien kaukosäätimiä,

Voidaan yhdistää hoitajakutsujärjestelmään

Käyttömukavuus: Kuulokelähtö, Riippumaton

pääkaiuttimen mykistys, Kuulokkeiden tunnistus

Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokka,

Paloturvallinen

Multimedia

Videotoiston tuki: Tiedostomuodot:

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4,

WMV9/VC1, HEVC, Säiliötiedostomuodot: AVI,

MKV, VP9

Äänitiedostojen tuki: MP3, AAC, WAV, WMA (v2–

v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)

Tekstitysmuotojen tuki: SRT, SMI, teksti

Kuvatiedostojen tuki: JPG, PNG, BMP, GIF

Videoresoluutiotuki USB-liitännän kautta: jopa

1920 x 1080p / 60 Hz

Audio

Äänen lähtöteho: 16 (2 x 8) W

Kylpyhuonekaiutinlähtö: 1,5 W, Mono, 8 ohmia

Kaiuttimet: 2,0, Suuntaus alaspäin

Äänentoisto-ominaisuudet: DTS-HD, Dolby

Atmos -yhteensopiva, Dolby MS12D, AVL,

Incredible Surround -ääni

Tekniset tiedot

Virta

Verkkovirta: 220–240 VAC, 50–60 Hz
Ympäristön lämpötila: 0–40 °C
Virrankulutus valmiustilassa: < 0,3 W
Energiatohokkuusluokka: E
EU:n energiatohokkuusmerkintä: 48 W
Virransäästöominaisuudet: Eco-tila
Vuosittainen energiankulutus: 71 kWh

Lisätarvikkeet

Mukana: Kaarijalusta, Kaukosäädin
 22AV1904A/12, 2 AAA-paristoa, Virtajohto,
 Takuuvihko, Laki- ja turvallisuuseseite
Valinnainen: Easy-kaukosäädin 22AV1601B/12,
 Healthcare-kaukosäädin 22AV1604B/12,
 Ulkoinen kello 22AV1860A/12, DOCSIS-
 kaapelimodeemi 22AV1970A,
 Määrittyskaukosäädin 22AV9574A/12

Liitännät sivulla

CI-moduulipaikka: CI+ 1.3.2
HDMI1: HDMI 1.4
Kuulokelähtö: Miniliitin
USB1: USB 2.0

Liitännät takana

Kylpyhuonekaiutinjälähtö: Miniliitin
Ulkoinen ohjaus: RJ-48
Antenni: IEC-75

Digitaalinen äänilähtö: Optinen

Ethernet (LAN): RJ-45
HDMI2: HDMI 1.4
USB2: USB 2.0

Liittimiin tehdyt parannukset

RJ48: IR (tulo/lähtö), Serial Xpress -liitäntä
EasyLink (HDMI CEC): Toisto yhdellä painikkeella,
 Valmiustila, RC-siirto, äänentoiston hallinta
lähiverkko: Aktivointi LAN-yhteyden kautta
HDMI: MHL 2.0 (HDMI1), ARC (HDMI2)

Muotoilu

Väri: Musta

Mitat

Laitteen paino: 11,3 kg
Laitteen leveys: 1128 mm
Laitteen leveys (jalustan kanssa): 1128 mm
Sopii seinätelineeseen: 200 x 200 mm, M6
Laitteen korkeus: 655 mm
Laitteen syvyys: 82/86 mm
Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 715 mm
Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 214,5 mm
Tuotteen paino (+jalusta): 11.6 kg

