

# PHILIPS

## Lecteur de DVD et de disques Blu-ray

Lecture BD/DVD/CD

Netflix, YouTube et VUDU

Wi-Fi intégré

Suréchantillonnage vidéo DVD  
vers la HD

BDP2501



## Divertissez-vous en ligne et sans fil grâce à Netflix, à YouTube et à Vudu

Avec son incroyable qualité d'image, en HD 1080p pour les disques Blu-ray, et proche de la HD pour les DVD, grâce à ses capacités de suréchantillonnage, le lecteur BDP2501 est un choix sûr pour les cinéphiles. Profitez du meilleur contenu disponible sur Internet sur votre téléviseur avec Netflix, YouTube et Vudu.

### Voyez-en plus

- Suréchantillonnage vidéo DVD à 1080p par HDMI, pour des images HD
- Lecture de disques Blu-ray en haute définition 1080p

### Entendez-en plus

- DTS 2.0 et sortie numérique
- Dolby Audio pour une expérience de cinéma ultime

### Accessibilité accrue pour plus de convivialité


- Produit conforme à la règle d'accessibilité accrue

### Profitez-en plus

- Accès à distance direct aux services vidéo Netflix et Vudu
- Technologie WiFi-n intégrée pour des performances sans fil rapides comme l'éclair
- Système EasyLink permettant de commander tous les périphériques HDMI CEC à l'aide d'une même télécommande
- Service à abonnement Netflix de diffusion de séries TV et de films
- BD-Live\* (Profile 2.0) pour profiter du contenu Blu-ray supplémentaire en ligne

# Caractéristiques

## Lecture de disques Blu-ray

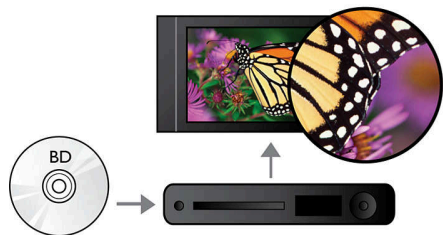

Les disques Blu-ray peuvent contenir des données de haute définition, ainsi que des photos d'une résolution de 1 920 x 1 080 pixels, la résolution maximale de la haute définition. Les scènes prennent vie grâce au niveau de détails incroyable, aux mouvements fluides et aux images d'une clarté exceptionnelle. Les disques Blu-ray offrent également un son ambiophonique non compressé afin de vous faire profiter d'une expérience audio incroyablement réaliste. La grande capacité de stockage des disques Blu-ray permet également d'ajouter un tas de fonctions interactives. La navigation simple pendant la lecture et d'autres caractéristiques remarquables comme les menus contextuels révolutionnent le divertissement à domicile.

## Suréchantillonnage vidéo DVD



Le suréchantillonnage 1080p HDMI affiche des images d'une clarté remarquable. Vous pouvez à présent regarder les films DVD à définition

standard en haute définition et obtenir ainsi une image plus détaillée et plus réaliste. Le mode de balayage progressif (représenté par la lettre p dans 1080p) élimine la structure de ligne des écrans des téléviseurs, pour des images plus nettes. Et ce n'est pas tout! La technologie HDMI offre une connexion numérique directe non comprimée qui prend en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal et qui élimine la conversion en signaux analogiques pour que vous obteniez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité.

## Accès à distance direct à Netflix et Vudu

Pour accélérer le processus et le rendre plus convivial, la télécommande comporte des touches de raccourci vers Netflix et VUDU et vous offre les commandes de base pour le visionnement de vidéos et la navigation générale dans l'interface.

## BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live élargit les horizons de la haute définition. Recevez du contenu à jour en connectant tout simplement votre lecteur de disque Blu-ray à Internet. Accédez à des nouveautés incroyables, comme du contenu téléchargeable exclusif, des événements et du clavierage en direct, des jeux et du magasinage en ligne. Suivez la vague de la haute définition avec la lecture de disque Blu-ray et le contenu BD-Live.

## WiFi-n



Le Wi-Fi-n, également connu sous le nom IEEE 802.11n, est la nouvelle norme pour les réseaux sans fil. Elle offre de nombreuses options d'amélioration de la qualité des liaisons sans fil et permet des performances plus rapides et un champ de possibilités étendu comparativement aux normes Wi-Fi précédentes. Le Wi-Fi-n est également doté de capacités de rétrocompatibilité, ce qui permet à ce lecteur de communiquer avec d'autres routeurs exploitant des normes Wi-Fi antérieures.

## Accessibilité accrue

Les produits conformes à la règle d'accessibilité accrue offrent une expérience utilisateur plus conviviale pour les personnes avec une déficience visuelle ou auditive, afin qu'elles profitent des téléviseurs et des lecteurs vidéo résidentiels Philips. Avec des fonctions comme le menu du guide vocal, l'interface utilisateur facile à lire et à parcourir, les points de repère en relief sur les touches de la télécommande principale et la grande taille de l'information de soutien qui permet aux personnes avec une déficience visuelle de communiquer avec le service à la clientèle; Philips se préoccupe de l'accessibilité et souhaite que tout le monde puisse profiter de la télévision.



# Spécifications

## Image/Affichage

Format image: 16/9, 4:3

Amélioration de l'image: Amélioration rés vidéo, Réduction du bruit

## Son

Système audio: Dolby Audio, DTS 2.0 et sortie numérique

## Commodité

Verrouillage enfant: Contrôle parental

Menu multilingue à l'écran: Anglais, Français, Espagnol

## Applications multimédias

Formats de lecture: Photos JPEG, Photos PNG, WAV

## Connectivité

Connexion sans fil: Wi-Fi (intégré)

Connexions avant: USB

Connexions arrière: Sortie HDMI

## Alimentation

Alimentation: 120 V, 60 Hz

## Dimensions

Hauteur de l'appareil: 41 mm

Largeur de l'appareil: 280 mm

Profondeur de l'appareil: 198,5 mm

Poids du produit en livres: 2,2 lb

Emballage (l x H x P): 13,3 x 2,8 x 10,6 pouces

Profondeur de l'emballage: 269 mm

Hauteur de l'emballage: 70 mm

Largeur de l'emballage: 339 mm

Largeur de l'appareil (pouces): 11,1 pouces

Poids brut: 2,7 lb

Hauteur de l'appareil (pouces): 1,6 pouces

Poids brut: 1,2 kg

Profondeur de l'appareil (pouces): 7,8 pouces

Poids du produit: 1 kg

## Accessoires

Accessoires inclus: Guide de démarrage rapide, Télécommande

Manuel d'utilisation: Anglais, Français, Espagnol

## Lecture vidéo

Supports de lecture: BD, DVD, CD, USB

Formats de compression: H.264, MPEG-2, AVCHD

Système de lecture de disque vidéo: NTSC

Modes de lecture des disques: Angle, Menu du disque, Pause, Répéter, Reprise de lecture après arrêt, Recherche avant/arrière, Passer, Avance ralenti, Lecture standard

Zone du DVD: 1

Améliorations de l'image: Amélioration rés vidéo

Zone du BD: A

## Lecture audio

Format de compression: Dolby Digital, DTS, PCM, MP3, AAC, FLAC, WAV

Supports de lecture: BD, DVD, DVD-R/-RW, CD, CD-R/RW, USB

Décodage multicanal: Dolby Digital

## Lecture d'images fixes

Format de compression des images: JPEG, PNG

Supports de lecture: BD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD, CD-R/RW, USB

Amélioration de l'image: Résolution haute définition, Pivoter, Diaporama

