


# PHILIPS

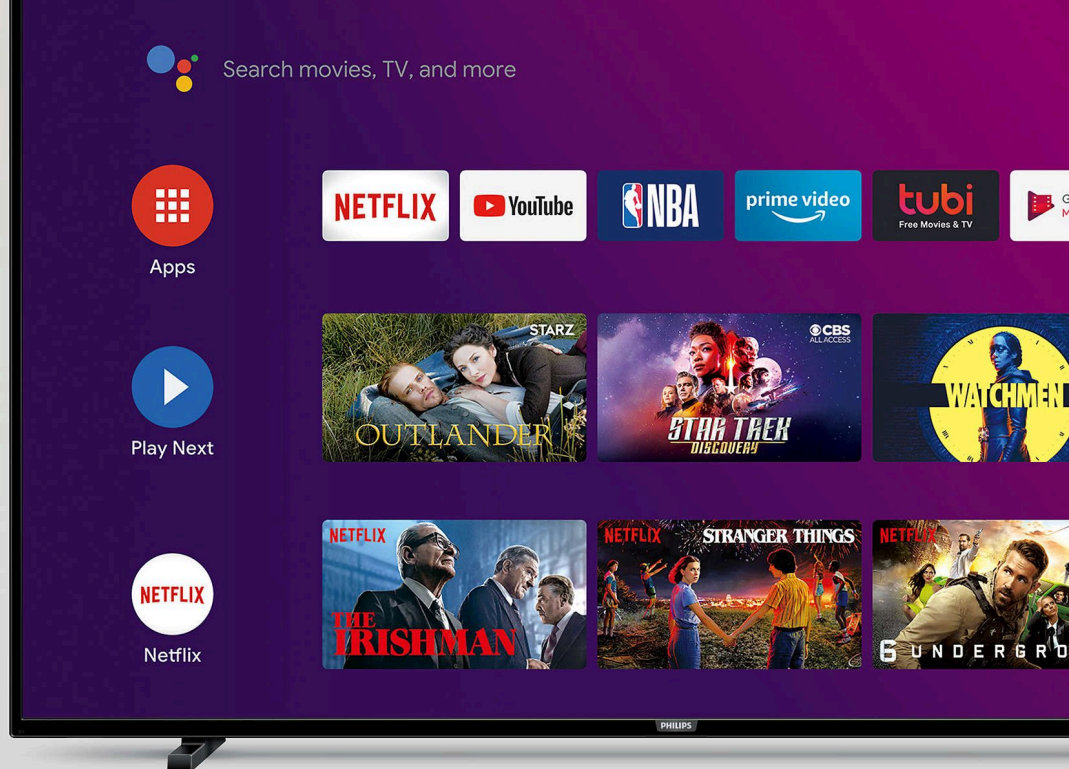

## Android TV série 5704

65 po

Ultra HD 4K 2160p

Android TV

Assistant Google intégré



65PFL5704

## Android TV 4K avec Assistant Google

### Découvrez une façon plus intelligente de regarder

Le téléviseur Android TV de Philips vous offre un contenu exceptionnel, alors vous passez moins de temps à naviguer et plus de temps à regarder. Choisissez parmi les recommandations personnalisées de Google Play, YouTube, Netflix, et d'autres applications directement à l'écran.

#### Profitez de la beauté de l'ultra HD 4K

- La technologie 4K UHD donne à votre expérience télévisuelle une toute nouvelle dimension
- Luminosité et contraste époustoufflants grâce à BrightPro
- Capacité HDR 10 vous laisse admirer davantage de détails et des couleurs exceptionnelles
- Réseau local sans fil 802.11ac et MIMO pour une diffusion fluide

#### Le pouvoir de l'Assistant Google au creux de vos mains

- Contrôlez les appareils résidentiels intelligents compatibles
- Planifier votre journée, renseignez-vous sur les conditions météorologiques, la circulation routière et plus encore
- Profitez de vos contenus préférés et contrôlez le volume du téléviseur
- Appuyez sur le bouton Assistant Google pour en faire plus avec votre voix

#### Android TV avec Assistant Google intégré

- Android TV, une grande variété d'options de divertissement pour tout le monde
- Refléter le contenu de votre appareil intelligent sans fil et directement sur votre téléviseur
- Votre Google Assistant personnel, toujours là pour vous aider
- Agrandissez votre bibliothèque de divertissement avec le Google Play Store

# Caractéristiques

## Ultra HD 4K



Cette résolution quatre fois supérieure à la HD 1080p vous offre une expérience de visionnement incomparable. Profitez des images à la beauté exceptionnelle de vos divertissements préférés sans en perdre le moindre détail.

## Grande gamme dynamique



La technologie High Dynamic Range (HDR10) vous permet d'obtenir plus de détails et de couleurs captivantes pour une expérience télévisuelle encore plus captivante. Vivez l'expérience d'une image plus lumineuse avec un contraste étonnant composé de nuances de noirs, de blancs et de toutes les autres couleurs.


## Bright Pro



Le rétroéclairage BrightPro améliore les zones claires de l'image jusqu'à deux fois plus que le rétroéclairage à DEL. Bright Pro permet une luminosité et un contraste exceptionnels même dans des pièces très éclairées. Les scènes vidéo comportant des sources de lumière vives, telles


que du soleil, des feux d'artifice, des gyrophares, des lampes de poche, etc., sont ainsi beaucoup plus réalistes.

## Android TV

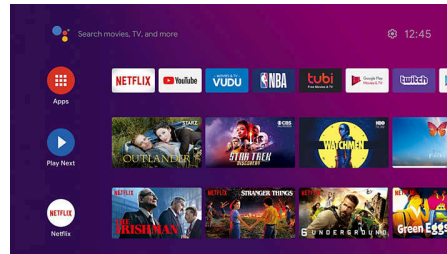

Le téléviseur Android TV vous offre un contenu exceptionnel, alors vous passez moins de temps à naviguer et plus de temps à regarder. Choisissez parmi les recommandations personnalisées sur Google Play, YouTube, et d'autres applications apparaissant automatiquement sur votre écran d'accueil.

## Google Assistant

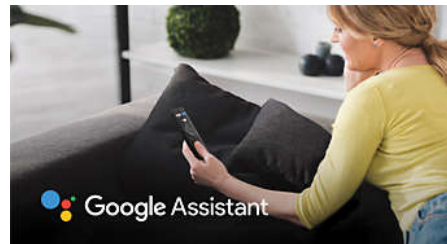

Votre assistante peut vous aider de bien des façons avec la puissance de votre voix. Demandez-lui de syntoniser votre chaîne préférée, de changer le volume, de varier l'intensité de l'éclairage, de régler la température et plus encore. Vous ne savez pas ce que vous cherchez? Google Assistant peut vous fournir des recommandations en fonction de vos préférences.

## Google Play



Google Play est votre divertissement libre. Il rassemble tous les divertissements que vous aimez et vous aide à les explorer d'une nouvelle façon, en tout temps et en tout lieu. Nous avons injecté la magie de Google à la musique, aux films, à la télévision, aux actualités, aux livres, aux magazines, aux applications et aux jeux, pour que vous puissiez tirer le maximum de votre contenu chaque jour.

## Chromecast built-in



Refléter sans fil les photos, les films, les applications et plus, directement sur votre téléviseur grâce à Chromecast.

## Connectivité polyvalente



Élargissez l'univers de votre divertissement en vous connectant vos appareils préférés sur votre téléviseur Android TV de Philips, par HDMI 2.0, prise coaxiale sans fil et multimédia USB. Profitez d'une diffusion en continu fluide grâce à la technologie sans fil LAN 802.11ac MIMO ou via Ethernet.

# Spécifications

## Image/Affichage

**Format image:** Écran large 16:9  
**Rapport de contraste (type):** 1 000:1  
**Temps de réponse (type):** 16 ms  
**Diagonale d'écran (pouces):** 65 pouces  
**Diagonale d'écran (cm):** 165.1 cm  
**Rétroéclairage:** DEL  
**Résolution d'écran:** 3 840 x 2 160p  
**Amélioration de l'image:** Réduction numérique du bruit, Réduction d'artefact MPEG, Contraste dynamique, Gradation Macro Dimming, Bright Pro, HDR10  
**Diagonale utile (po):** 65 pouces  
**Type d'écran:** Écran ACL UltraHD  
**Angle de vision:** 178° (H) / 178° (V)

## Résolution prise en charge

**Formats informatiques:** 640 x 480, 60 Hz, 720 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz, 1 440 x 900, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz, 1 400 x 1 050, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 60 Hz, 4 096 x 2 160, 60 Hz  
**Formats vidéo:** 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 60 Hz, 1080p, 24 Hz, 30 Hz, 60 Hz, 2160p, 24, 30, 60 Hz

## Son

**Atténuateur:** 5 bandes  
**Puissance de sortie (eff.):** 2 x 10 W  
**Système audio:** Stéréo, SAP, Dolby Audio

## Haut-parleurs

Haut-parleurs intégrés: 2

## Commodité

**Verrouillage enfant:** Verrouillage enfant/contrôle parental  
**Horloge:** Minuterie de mise en veille  
**Facilité d'utilisation:** Style d'image, Style de son, Ajustement automatique du volume  
**Télécommande:** TV  
**Réglages du format d'écran:** 4:3, Écran large, Plein écran  
**Programme:** Pause Live TV, Enregistrement USB\*

## Applications multimédias

**Connexions multimédias:** Stockage USB  
**Formats de lecture:** H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC, MPEG-2, MPEG-4\*

## Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

**Entrée antenne:** Type F (75 ohms)  
**Système TV:** ATSC, NTSC  
**Lecture vidéo:** NTSC  
**Bandes du syntoniseur:** UHF, VHF

## Connectivité

**Autres connexions:** Ethernet, Sortie casque, Réseau sans fil 802.11c.a. et MIMO  
**EasyLink (HDMI-CEC):** Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Témoin d'alimentation, Info système (langue du menu), Télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système  
**Version Bluetooth:** 4.2  
**Sortie audio numérique:** Optique (TOSLINK)  
**AV 1:** Entrée CVBS, Entrée audio G/D  
**USB:** USB  
**HDMI 1:** HDMI  
**HDMI 3:** HDMI  
**HDMI 2 (ARC):** HDMI

## Alimentation

**Alimentation:** 120 V/60 Hz  
**Consommation:** 230 W  
**Consommation en veille:** < 0,5 W  
**Température ambiante:** 5 à 40 °C (41 à 104 °F)

## Dimensions

**Poids du produit en livres:** 39,9 lb  
**Hauteur de la boîte (po):** 37.6 pouces  
**Largeur de la boîte (po):** 65.2 pouces  
**Profondeur de la boîte (po):** 7.3 pouces  
**Compatible avec support mural:** 400 x 200 mm  
**Largeur de l'appareil (pouces):** 57,4 pouces  
**Hauteur de l'appareil (pouces):** 33.1 pouces  
**Profondeur de l'appareil (pouces):** 4.0 pouces  
**Largeur de l'appareil (avec support) (po):** 57.4 pouces  
**Profondeur de l'appareil (avec support) (po):** 10.2 pouces  
**Hauteur de l'appareil (avec support) (po):** 34.3 pouces  
**Poids du produit (avec support) (lb):** 40.57 lb  
**Poids en livres (emballage compris):** 57,32 lb  
**Largeur du support (po):** 42.7\8 pouces

## Accessoires


**Accessoires inclus:** Guide de démarrage rapide, Feuille de mise en garde, Feuille de garantie de sécurité, Télécommande, Piles pour télécommande, Support pour installation sur table, Vis  
**Câble d'alimentation:** 150 cm (59 po)

## Services Android TV

OS: Android Oreo

# Connections

## Rear

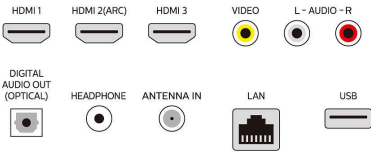

\* Google, Google Play, Android, YouTube, ainsi que les marques et logos associés, sont des marques déposées de Google LLC.

\* Enregistrement USB limité aux chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par la protection anticopie d'œuvres diffusées. Des restrictions relatives aux pays et aux chaînes peuvent s'appliquer.

\* La lecture USB du contenu multimédia requière l'installation d'une application tierce. Veuillez visiter le Google Play Store pour obtenir plus de détails, notamment la disponibilité des applications dans votre pays.