


PHILIPS

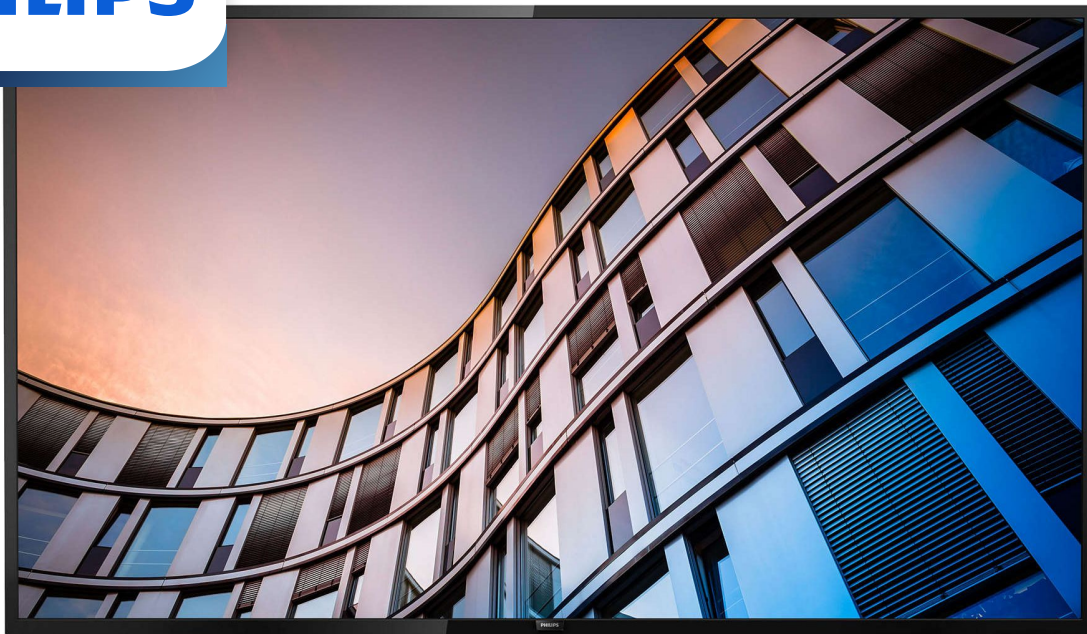

Téléviseur
professionnel

70" (178 cm) B-line

avec Android™



70BFL2114

Productivité professionnelle

avec Chromecast intégré et branchement à chaud HDMI

Augmentez la productivité. Le modèle Philips B-line s'intègre parfaitement aux systèmes professionnels, pour un contrôle efficace. Chromecast intégré assure une exécution impeccable des présentations, avec un partage sans fil instantané des contenus provenant de vos appareils Windows, Apple et Android™.

Fonctions de contrôle connecté

- Compatible avec les systèmes Extron et Neets
- Intégration système certifiée Crestron Connected
- Installez et gérez des applications à distance avec AppControl
- Utilisation, surveillance et entretien via CMND & Control
- Planificateur pour la lecture de contenus à des heures prédéfinies
- SmartInfo pour des contenus personnalisés, même hors ligne

Saisissant et efficace

- Les mises à jour Android permettent de bénéficier des fonctionnalités les plus récentes.
- Accès au Google Play Store pour les applications et les contenus
- Détection de branchement à chaud HDMI avec fonction marche/arrêt automatique
- Qualité audio exceptionnelle sans haut-parleurs externes
- Résolution UHD pour un contenu qui attire l'attention
- Chromecast intégré pour le partage de contenus sans fil

Points forts

Chromecast intégré

Vos visioconférences sont plus fluides et plus rapides grâce à une connexion sans fil transparente avec le grand écran depuis n'importe quel appareil Apple, Windows ou Android™. Chromecast intégré permet la diffusion instantanée de présentations et de contenus à partir de téléphones portables, d'ordinateurs portables et de tablettes en résolution 4K. Il est économique, ne nécessite aucun équipement supplémentaire et est sécurisé pour une utilisation professionnelle.

Détection de branchement à chaud HDMI

Lorsqu'une connexion sans fil est impossible, la fonction de détection de branchement à chaud HDMI reconnaît les connexions câblées directes à partir des sources des présentations. Elle gère automatiquement les changements de source et les mises en marche/arrêt.

Avec Android

Les écrans professionnels Philips Android sont rapides, polyvalents et d'une navigation facile. Ils sont optimisés pour les applications Android natives, et permettent l'installation directe

d'applications Web. Grâce aux mises à jour automatiques, les applications restent actualisées.

Accès au Google Play Store

Un accès total à l'ensemble du Google Play Store vous permet d'ajouter facilement des applications, des jeux, de la musique, des films et bien plus encore à votre écran professionnel Philips. De nouveaux outils professionnels et des options de divertissement supplémentaires sont ajoutés quotidiennement au catalogue, ce qui vous permet d'accéder en permanence aux dernières tendances mondiales.

Certifié Crestron Connected

Connectez cet écran professionnel Philips à votre réseau Crestron pour bénéficier d'un contrôle total via votre ordinateur portable ou de bureau, ou encore votre appareil mobile. Allumez et éteignez l'écran, programmez des contenus, gérez les paramètres et connectez facilement des périphériques externes. Crestron Connected® offre une solution rapide, fiable et sécurisée au niveau de l'entreprise permettant un partage sans fil et filaire de contenus depuis des appareils Apple, Windows, Android et Linux.

Planificateur pour la lecture de contenus

Le planificateur intégré facilite le lancement de contenus et d'applications en fonction de l'heure, pour un environnement plus attractif et de meilleurs résultats.

CMND & Control

Faites fonctionner votre réseau d'écrans via une connexion locale (LAN ou RF). CMND & Control vous permet d'exécuter des fonctions critiques telles que les mises à jour du logiciel et des paramètres, ainsi que le suivi de l'état des écrans. Que vous soyez responsable d'un seul téléviseur ou de plusieurs, CMND & Control facilite la gestion de votre parc.

AppControl

Bénéficiez d'un contrôle centralisé et total des applications installées sur vos écrans professionnels Philips. AppControl vous permet d'installer, de supprimer et de gérer les applications des écrans que vous aurez sélectionnés sur l'ensemble de votre réseau afin de personnaliser les expériences de vos clients, quel que soit le nombre d'écrans que vous gérez.

Caractéristiques

Image/affichage

Diagonale de l'écran (pouces): 70 pouces

Diagonale de l'écran (cm): 177 cm

Display: LED 4K Ultra HD

Luminosité: 350 cd/m²

Niveau de contraste (standard): 5 000:1

Panel resolution: 3 840 x 2 160p

Mode de fonctionnement: Paysage, 16/7

Résolution d'affichage prise en charge

Tuner: Autres : jusqu'à 1920 x 1080p à 60 Hz, T2

HEVC : jusqu'à 3840 x 2160 à 60 Hz

USB, LAN: HEVC : jusqu'à 3 840 x 2 160 à 60 Hz,

Autres : jusqu'à 1 920 x 1 080p à 60 Hz

HDMI 1/2: Jusqu'à 3 840 x 2 160 @ 60 Hz

Tuner/Reception/Transmission

Digital TV: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (jusqu'à 2160p60)

TV analogique: PAL

Lecture sur IP: Multicast (multidiffusion), Unicast, HLS, Chaînes de l'application OTT

Android TV

OS: Android TV™ 9 (Pie)

Pre-installed apps: YouTube, Google Play Store*, Google Play Musique, Films Google Play, Jeux Google Play

Memory size(Flash): 16 Go*

Fonctions pour entreprise

Présentations câblées: Sélection d'entrée automatique, Mise en marche automatique, Mise HORS TENSION automatique

Présentations sans fil: Chromecast built-in, Partage sécurisé, Partage géré par réseau

Fonctions d'affichage: CMND&Create, Planificateur, Bannières

Contrôle: Crestron Connected (v2), Extron, Neets

Personnalisable: Écran d'accueil, Endroit, Nom périph.

Fonctions de téléviseur professionnel

Mode professionnel: Commande des paramètres de mise EN MARCHE, Verrouillage du menu d'installation, Verrouillage du menu, Limitation du volume

Contrôle: Gestion à distance par IP à partir de CMND, Commande API JEDI Android, Commande

HTML5 JAPIT, AppControl

Commodité: Assistant Google*, Connexion au compte Google, Plus de 40 langues de menu prises en charge, Prévisions météorologiques

Sécurité: Double isolation de classe II, Produit ignifuge

Multimédia

Lecture de vidéos prise en charge: Formats : H. 264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC, Fichiers : AVI, MKV, VP9

Formats audio pris en charge: MP3, AAC, WAV, WMA (version 2 à 9.2), WMA-PRO (version 9 et 10)

Formats de sous-titres pris en charge: SRT, SMI, TXT

Formats d'image pris en charge: JPG, PNG, BMP, GIF

Audio

Puissance de sortie audio: 20 (2 x 10) W

Enceintes: 2, Dirigés vers le bas

Fonctionnalités audio: DTS-HD, Compatible Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

Sortie haut-parleur externe: 1,5 W mono 8 ohms

Caractéristiques

Alimentation

Puissance électrique: 220-240 V CA ; 50-60 Hz

Ambient temperature: 0 °C à 40 °C

Consommation en veille: < 0,3 W

Energy Label Class: G

Classe énergétique européenne: 122 W

Power Saving Features: Mode Eco

Consommation énergétique annuelle: 180 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL: 342005

Commande externe: RJ-48

Alimentation externe: 12 V, 1,5A max

Sortie haut-parleur externe: Minifiche

Connectivité latérale

Logement à interface commune: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 2.0 avec HDCP 2.2

Sortie casque: Minifiche

USB1: USB 3.0

Accessoires

Inclus: Télécommande 22AV1905A/12,

2 piles AAA, Câble d'alimentation, Adaptateur

RJ48 à DB9

En option: Voix RC 22AV2025B/00,

Télécommande à chiffres 22AV2005B/00,

Télécommande de configuration 22AV9574A/12

Connectivité

RJ48: Entrée/sortie IR, Interface Serial Xpress

EasyLink (HDMI CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Mise en veille du système, Transfert vers la télécommande, contrôle du système audio

HDMI: ARC (tous les ports), Sélection d'entrée automatique

Connectivité sans fil

Réseau local sans fil: 802.11 c. a., Wifi-Direct

Design

Couleur: Noir

Connectivité en bas du téléviseur

Antenne: IEC-75

HDMI2: HDMI 2.0 avec HDCP 2.2

Ethernet (LAN): RJ-45

USB2: USB 2.0

Dimensions


Poids du produit: 23,4 kg

Largeur de l'appareil: 1 584 millimètre

Wall mount compatible: 400 x 200 mm, M8

Hauteur de l'appareil: 888 millimètre

Profondeur de l'appareil: 66/88 millimètre

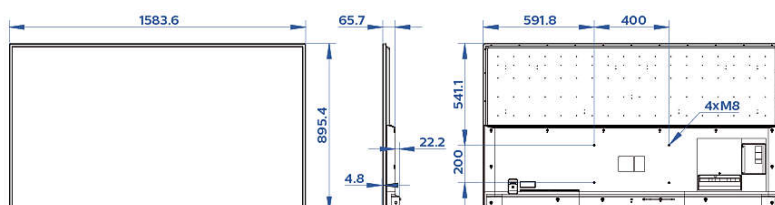

- * La disponibilité de l'Assistant Google dépend des paramètres de pays et de langue. Pour bénéficier de l'Assistant Google, vous devez utiliser une télécommande avec fonction vocale (en option).
- * Les fonctionnalités disponibles dépendent de l'implémentation choisie par l'intégrateur.
- * Philips ne garantit pas la disponibilité ou la continuité du bon fonctionnement des applications.
- * La mémoire effectivement disponible peut être inférieure en raison de la préconfiguration de l'appareil.
- * Consommation électrique type en mode marche mesurée conformément à la norme CEI 62087 deuxième édition. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
- * Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.
- * Android, Google Play et Chromecast sont des marques commerciales de Google LLC