

PHILIPS

Téléviseur Google Cast
ultra HD série 6000

55"

55PFL6921



Téléviseur Google Cast™

Diffusez vos contenus favoris sur vos appareils mobiles vers votre téléviseur

Google Cast™ est une technologie qui vous permet de diffuser vos divertissements favoris sur votre téléviseur à partir de votre appareil mobile. Vous pouvez contrôler facilement votre téléviseur grâce aux applications que vous connaissez et appréciez déjà sur iPhone®, iPad®, sur un téléphone ou une tablette Android™ et sur les ordinateurs Mac® ou Windows®.

Profitez de la beauté de l'ultra HD 4K

- Perfect Motion Rate à 120 Hz pour un meilleur temps de réponse des pixels
- Ultra HD Pixel Plus pour des images éclatantes, naturelles et réalistes
- Luminosité époustouflante
- Étendre les possibilités de perception visuelle
- Contraste exceptionnel

Un son plus vrai que nature


- Son ambiophonique riche d'une puissance de sortie totale de 20 W eff. pour compléter les images 4K
- Son immersif avec transmission claire des voix conçu par Sonic Emotion
- Dolby Audio pour une expérience de cinéma ultime

La connectivité TV numérique simplifiée

- HDMI 2.0 avec HDCP 2.2 pour la 4K sur tous les ports HDMI
- Diffusez vos contenus favoris à partir de vos appareils mobiles sur votre téléviseur
- Réseau sans fil 802.11c.a. et tech. MIMO pour une diffusion fluide de la 4K
- Lisez les formats HEVC, H. 264, AAC, MP3, JPEG et plus encore, sur USB

Caractéristiques

Google Cast™

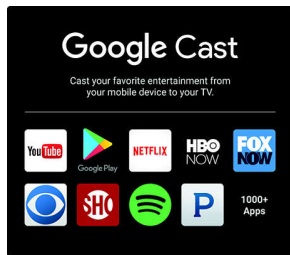

Google Cast™ est une technologie qui vous permet de diffuser vos divertissements favoris sur votre téléviseur à partir de votre appareil mobile, de votre tablette ou de votre ordinateur portable. Vous pouvez contrôler facilement votre téléviseur grâce aux applications que vous connaissez et appréciez déjà sur iPhone®, iPad®, sur un téléphone ou une tablette Android™, sur les ordinateurs portables Mac® ou Windows® ou sur un Chromebook.

Grande gamme dynamique



La technologie d'imagerie à grande gamme dynamique vous offre des détails et des couleurs plus riches pour une expérience de divertissement encore plus immersive. Vous ne perdrez plus aucune nuance du blanc, du noir et de tout ce que le monde réel peut offrir. Vous bénéficierez également d'une luminosité et d'un contraste optimisés et d'ombres plus sombres pour des images à couper le souffle.

Bright Pro



Le rétroéclairage BrightPro améliore les zones claires de l'image jusqu'à deux fois plus que le rétroéclairage à DEL. Bright Pro permet une

luminosité et un contraste exceptionnels même dans des pièces très éclairées. Les scènes vidéo comportant des sources de lumière vives, telles que du soleil, des feux d'artifice, des gyrophares, des lampes de poche, etc. sont ainsi beaucoup plus réalistes.

Microgradation



Les téléviseurs à microgradation sont dotés d'un rétroéclairage à DEL à zones multiples pouvant être contrôlées indépendamment, afin de définir différents niveaux de luminosité s'adaptant aux caractéristiques des images diffusées.

Ultra HD Pixel Plus



Découvrez la netteté de l'ultra HD grâce à Philips. Désormais, vous pouvez profiter de vos films d'action et événements sportifs préférés en ultra HD 4K. Que vous lisiez du contenu en ligne ou écoutiez un DVD, le processeur Philips pour l'ultra HD Pixel Plus offre des images encore plus nettes avec des blancs plus lumineux et des noirs plus profonds.

Perfect Motion Rate à 120 Hz



La technologie Perfect Motion Rate (PMR) à 120 Hz garantit des mouvements d'une fluidité exceptionnelle et des images éclatantes dans les films faisant la part belle à l'action. La nouvelle norme PMR de Philips réduit le temps de réponse du téléviseur pour obtenir une vitesse de transition plus rapide et réduit les artéfacts dus aux mouvements.

Sonic Emotion



Son immersif avec transmission claire des voix conçu par Sonic Emotion. Le son Absolute3D fait baigner votre environnement dans l'ambiance parfaite, clarifie les voix et rend tous les détails du champ audio pour une expérience plus immersive et agréable.

Lecture USB du contenu multimédia



Le port USB permet d'afficher les fichiers au format HEVC, H.264, AAC, MP3, JPEG, et plus, à partir de la plupart des clés USB (dispositifs de stockage USB). Insérez votre clé dans le port USB du téléviseur et accédez à votre contenu multimédia en utilisant le navigateur simplifié à l'écran. Vous pouvez maintenant afficher et partager vos vidéos, vos photos et votre musique.

Spécifications

Image/Affichage

Format image: Écran large 16:9
Rapport de contraste (type): 1 200:1
Temps de réponse (type): 9 ms
Diagonale d'écran (pouces): 55 pouces
Diagonale d'écran (cm): 139.7 cm
Résolution d'écran: 3 840 x 2 160p
Amélioration de l'image: Suramplification du noir, Réduction numérique du bruit, Réduction d'artefact MPEG, Ultra HD Pixel Plus, PMR 120 Hz, Accentuation des couleurs, Amélioration du contraste dynamique, Capteur de luminosité, Micro Dimming
Luminosité: 540 cd/m²
Diagonale utile (po): 54.6 pouces
Type d'écran: Écran ultra HD à DEL
Angle de vision: 178° (H) / 178° (V)

Résolution prise en charge

Formats informatiques: 640 x 480, 60 Hz, 720 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz, 1 440 x 900, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz, 1 400 x 1 050, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 60 Hz, 4 096 x 2 160, 60 Hz
Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 60 Hz, 1080p, 24 Hz, 30 Hz ou 60 Hz, 2160p, 24, 30, 60 Hz

Son

Atténuateur: 5 bandes
Puissance de sortie (eff.): 2 x 10 W
Système audio: Sonic Emotion Premium, Stéréo, SAP, Dolby Audio

Haut-parleurs

Haut-parleurs intégrés: 2

Commodité

Verrouillage enfant: Verrouillage enfant/contrôle parental
Horloge: Minuterie de mise en veille
Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), AutoPicture, AutoSound, Assistant de réglages
Télécommande: TV
Réglages du format d'écran: 4:3, Réglage automatique du format, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Super zoom, Écran large, Non proportionné (pixel par pixel 1080p), Plein écran
Facilité d'installation: Mémorisation automatique
Multimédia: Diaporama automatique, Navigateur multimédia USB

Applications multimédias

Connexions multimédias: Périphérique USB
Formats de lecture: MP3, Photos JPEG, MPEG-1, MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-4 SP/ASP, H.265/HEVC

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

Entrée antenne: Type F (75 ohms)
Système TV: ATSC, NTSC
Lecture vidéo: NTSC
Bandes du syntoniseur: UHF, VHF

Connectivité

Autres connexions: Ethernet, Sortie casque, Entrée PC VGA, Réseau local sans fil (intégré)
EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Témoin d'alimentation, Info système (langue du menu), Télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système
Sortie audio numérique: Optique (TOSLINK)
AV 1: Entrée audio G/D partagée, CVBS/YPbPr
USB: USB
HDMI 1: Entrée audio G/D partagée, HDMI (Audio Return Channel)
HDMI 2: HDMI, Entrée audio G/D partagée
HDMI 3: HDMI, Entrée audio G/D partagée
HDMI 4: HDMI, Entrée audio G/D partagée

Alimentation

Alimentation: 120 V/60 Hz
Consommation: 155 W
Consommation en veille: < 0,5 W
Température ambiante: 5 à 40 °C (41 à 104 °F)

Dimensions

Poids du produit en livres: 33,52 lb
Hauteur de la boîte (po): 32.8 pouces
Largeur de la boîte (po): 58.3 pouces
Profondeur de la boîte (po): 5.8 pouces
Compatible avec support mural: 400 x 200 mm
Largeur de l'appareil (pouces): 48,8 pouces
Hauteur de l'appareil (pouces): 28.8 pouces
Profondeur de l'appareil (pouces): 2.5 pouces
Largeur de l'appareil (avec support) (po): 48.8 pouces
Profondeur de l'appareil (avec support) (po): 9.7 pouces
Hauteur de l'appareil (avec support) (po): 30.4 pouces
Poids du produit (avec support) (lb): 31.97 lb
Poids en livres (emballage compris): 44,10

Accessoires


Accessoires inclus: Support pour installation sur table, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Télécommande, Piles pour télécommande, Vis
Câble d'alimentation: 59,05 pouces

Services réseau


Fonctions du réseau: Google Cast

Connections

Bottom Rear

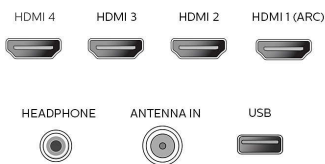

Side

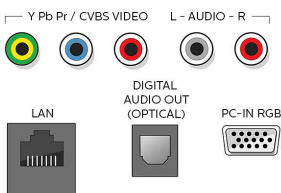

* Ce produit a été fabriqué avant l'entrée en vigueur de la règle d'accessibilité accrue de la FCC; il se peut que les produits moins récents n'offrent pas les fonctions d'accessibilité accrue. Recherchez le logo « Enhanced Accessibility » (accessibilité accrue) sur l'emballage du produit avant de l'acheter si vous avez besoin de ces fonctions.