

PHILIPS

Sada 6palcových
světelných lišt LED (x2)

Ultinon Drive 2000


Schváleno dle standardu ECE
R149-10

2 000 lm, délka paprsku +270 m

Funkce obrysových světel LED

Do každého terénu, za každého
počasí

LUMUD2001LX2

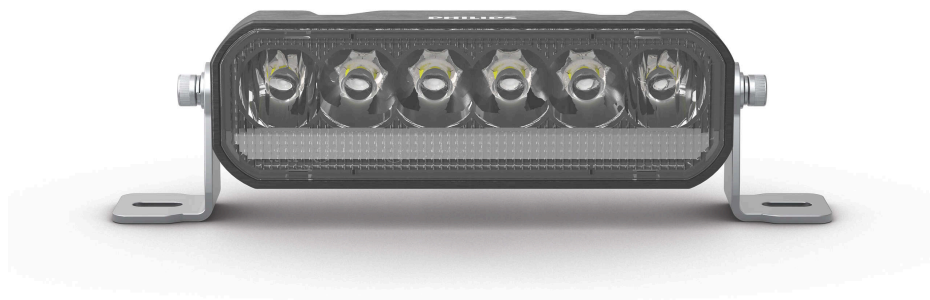

Lepší viditelnost pro bezpečnější jízdu

Vyšší jas pro každodenní použití

Bílé světlo s dosahem až 270 metrů. Uvidíte ostře do dálky i do šířky. Tyčové svítidlo Ultinon Drive 2001L LED je 100% schváleno pro silniční použití a v jeho jednoduchém provedení se skrývá integrovaná a pokročilá technologie chlazení. Je odolné proti vodě, prachu, rzi a otřesům.

Doplňkové osvětlení schválené k silničnímu použití

- Výkonné světelné lišty LED schválené pro silniční použití

Vytvořeno do náročných podmínek

- Robustní konstrukce pro náročná prostředí

Lepší viditelnost vám zajistí bezpečí během jízdy

- Mimořádný jas pro vynikající viditelnost

Budte vždy vidět díky přidavným pozičním světlům

- Mimořádná obrysová světla, díky kterým nezůstanete bez povšimnutí

Robustní provedení pro náročné podmínky

- Nerezové montážní držáky odolné vůči korozi

Přednosti

Jasná obrysová světla LED

Vyzkoušejte naši světelnou lištu LED Philips Ultinon Drive 2001L s obrysovými světly a na vedlejších silnicích nebo parkovištích už nikdy nezůstanete bez povšimnutí.

Vytvořeno pro náročná prostředí

Světelná lišta LED Philips Ultinon Drive 2001L je vyrobena tak, aby odolala náročným podmínkám během vaší cesty. Je odolná proti nárazům (v třídě IK07), aby zajistila bezchybný výkon na silnici i mimo ni, a má nerozbitnou polykarbonátovou čočku. Zvládne i ponoření do vody (stupeň krytí IP67) a zajišťuje spolehlivé osvětlení pro vaše dobrodružství v terénu, ať už vaše cesta vede kamkoli.

Držáky odolné vůči korozi

Montážní držáky pro světelnou lištu LED Philips Ultinon Drive 2001L jsou vyrobeny z nerezové oceli, která je odolná vůči korozi. Snadno si poradí se sněhem, ledem i solí. Vaše doplňkové osvětlení LED značky Philips je vyrobeno z odolných, vysoce kvalitních materiálů, aby vám poskytlo léta spolehlivé služby.

Světla LED schválená pro silniční použití

Řada světel Philips Ultinon Drive 2001L je plně v souladu se standardy ECE-R149, a je tedy 100% schválena k využití v silničním provozu pro dálková a obrysová světla. Aby bylo zajištěno ještě větší bezpečí, světelné lišty LED společnosti Philips jsou testovány na specifikaci EMC R10 tak, aby fungovaly hladce a bez narušení elektrického systému vozidla.

Viditelnost až na 270 metrů

Světelná lišta LED Philips Ultinon Drive 2001L vám poskytne mimořádný jas dálkových světel, která osvětlí silnici před vámi až na 270 metrů*. Naše světelná lišta LED s výkonem 2 000 lumenů (efektivně) splňuje požadavky standardu ECE-R149-10 a poskytuje dostatečnou viditelnost vpředu i na okrajích vozovky pro rychlejší reakce. Studená barva světla o hodnotě 6 500 kelvinů vytváří lepší kontrast a udržuje řidiče soustředěné.

Popis výrobku

Aktivace posílení jasu: Ne
Nárazuvzdornost
Standard ECE R10
Standard ECE R149
Referenční číslo ECE: 10
Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07
Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP67
Úhel upevnění: 360°
Materiál: Tlakově litý hliník
Počet diod LED: 16 x 5 W, 6 x 5 W
Funkce Offroad boost: Ne
Jednodílné provedení
Provozní teplota: -40 °C až 65 °C
Řada: Ultinon Drive 2000
Čočka odolná vůči poškrábání
Technologie: LED
Šířka: 163 mm / 6 inch
Instalace funkce posílení jasu: Ne
Držáky odolné vůči korozi: Boční montážní držáky
ECE R148
Parkovací obrysové světlo
Typ zástrčky: 3kolíkový konektor DT s 0,5m kabelem
Chladič: Hliníkový tlakový odlitek ošetřený práškovým lakem
Ochrana proti korozi: Ano, hliník ošetřený práškovým lakem

Charakteristika světla

Teplota barev: 6 000 K K
Délka paprsku 3 lux na metr: 140
Délka paprsku 1 lux na metr: 270
Efektivní světelný tok (lumeny): 2 000 lumenů
Hrubý světelný tok (lumeny): 3 270 lumenů
Vzor paprsku: Kombinované světlo

Elektrické vlastnosti

Napětí: 9–30 V DC

Informace pro objednávání

Zadání obj.: UD2001LX2
GOC: 01832894

Údaje na obalu

EAN1: 8719018018328
EAN3: 8719018018335

Informace na obalu výrobku

Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 4
Rozměry balení-D (mm): 180
Rozměry balení-Š (mm): 150
Rozměry balení-V (mm): 80
Čistá hmotnost výrobku (g): 1 138±36
Celková hmotnost balení (g): 1 138±36
Počet výrobků v krabici: 2 světla

