

PHILIPS

Éclairages avant
moto

RacingVision GT200
moto


H4

Lot de 1

12 V, 60/55 W

Jusqu'à 200 % de luminosité en
plus*

12342RGTBW

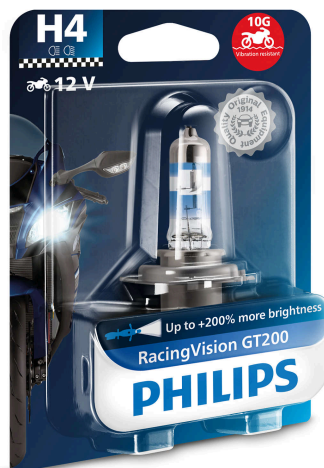

Lampe homologuée sur voie publique aux performances incroyables

Des éclairages qui hissent la conduite à un niveau supérieur

Si la conduite vous passionne, laissez les lampes pour motos Philips RacingVision GT200 hisser votre expérience de conduite à un niveau supérieur. L'éclairage jusqu'à 200 % plus lumineux augmente la visibilité et améliore les temps de réaction, pour une conduite pleine de sensations.

Homologation sur voie publique, pour une conduite agréable

- Homologué pour une utilisation sur la voie publique

L'assurance de la qualité Philips

- Philips est le choix de la plupart des constructeurs automobiles

Éclairages jusqu'à 200 % plus lumineux : une conduite transformée

- Franchissez un palier en termes de visibilité et de sensations de conduite
- Technologie avancée de verre quartz, pour un flux lumineux précis
- Les techniques uniques de revêtement des lampes optimisent la luminosité

Le meilleur faisceau de notre offre

- Un faisceau saisissant qui projette la lumière plus loin

Points forts

La plus performante de nos lampes

La lampe Philips RacingVision GT200 moto est la plus performante de notre gamme. Elle offre la visibilité ultra-lumineuse d'une lampe de rallye dans un format adapté à la voie publique.

Découvrez la netteté parfaite créée par un éclairage jusqu'à 200 % plus lumineux. Cette conception optimisée de lampe produit une luminance plus élevée permettant de mieux voir la route devant soi, pour une conduite plus sûre et pleine de sensations.

Un faisceau plus long

Avec son faisceau ultra-hautes performances, la lampe Philips RacingVision GT200 moto vous permet de voir plus loin devant vous. Repérez les dangers éventuels plus tôt, réagissez plus vite et positionnez votre véhicule avec plus d'exactitude sur la route. Votre expérience de conduite sera ainsi plus sûre et plus satisfaisante.

Une lumière plus vive et performante

Les lampes pour éclairage avant Philips RacingVision GT200 moto sont homologuées par l'ECE pour une utilisation sur le réseau routier. Les conducteurs à la recherche de performances bénéficient d'une lampe lumineuse homologuée sur voie publique et conforme aux réglementations en vigueur.

Une route mieux éclairée

Des techniques uniques brevetées de revêtement à gradient et sérigraphié permettent à ces lampes de projeter plus de lumière sur la route,

améliorant ainsi votre visibilité lorsque vous conduisez de nuit. En plus d'un flux lumineux maximisé, profitez d'un éclairage élégant, distinctif et tendance.

Éclaire là où vous en avez besoin

Les techniques avancées de production appliquées au verre quartz Philips Diamond Silk permettent de créer une ligne de démarcation nette et une zone d'action mieux éclairée, pour une luminosité accrue là où elle fait la différence. De plus, le verre quartz résiste mieux aux chocs thermiques, ce qui préserve la longue durée de vie de la lampe, tandis que la meilleure absorption des UV protège les optiques de vos éclairages avant.

Éclairage de la plus haute qualité

L'éclairage Philips aux technologies de pointe est réputé dans le secteur automobile depuis plus d'un siècle. Les produits Philips labellisés Original Equipment Quality (Qualité des pièces d'origine) sont conçus et développés selon des processus de contrôle qualité rigoureux (normes ISO applicables comprises), ce qui garantit des standards de production élevés. Les lampes Philips RacingVision GT200 moto sont compatibles avec les modèles de motos des plus grandes marques.

Caractéristiques

Caractéristiques marketing

Avantages attendus: Plus de lumière

Point fort du produit: Jusqu'à 200 % de luminosité en plus*

Description du produit

Usage: Feu de route, Feu de croisement

Base: P43t-38

Désignation: H4 12342 RGT 12 V 60/55 W P43t-38 BW

Homologation ECE

Gamme: RacingVision GT200

Technologie: Halogène

Type: H4

Durée de vie

Durée de vie: 400 h

Caractéristiques lumineuses

Lumens: 1 650 ± 15 % / 1 000 ± 15 %

Température de couleur: 3 700 K

Caractéristiques électriques

Puissance consommée: 60/55 W

Tension nominale: 12 V

Informations de commande

Code de commande: 12342RGTBW

Code de commande: 2381030

Informations de l'emballage

Emballage: Blister

EAN1: 8719018023810

EAN3: 8719018023827

Type d'emballage: BW

Quantité dans la boîte: 1

Informations relatives au produit emballé

Poids brut par pièce: 35,8 g

Longueur: 9.5 cm

Largeur: 4.8 cm

Hauteur: 12.9 cm

Nombre de packs: 1 pièce

Quantité minimale de commande (pour les professionnels): 10 pièces

Informations, emballage externe

Longueur: 26.1 cm

Largeur: 19.6 cm

Hauteur: 14.0 cm

Poids brut par pièce: 0,474 kg



* Luminosité par rapport à la norme minimale légale.

** Distance de sécurité supplémentaire calculée en comparant la longueur du faisceau au chiffre minimum dérivé conforme à la réglementation ECE, sur la base de 1 lux. Distance maximale depuis le véhicule.