

PHILIPS



Lampe pour
éclairage avant


LongLife EcoVision

Type de lampe : H19

Lot de 1

12 V, 60/55 W

Plus durable

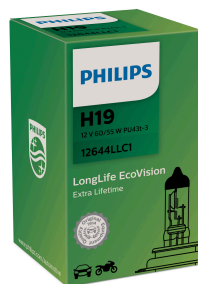

12644LLC1

Conduisez prudemment

Durée de vie plus longue, moins de remplacements

Les lampes pour éclairage avant Philips LongLife EcoVision durent bien plus longtemps que les lampes conventionnelles. Elles sont un choix évident pour les conducteurs souhaitant minimiser les tâches d'entretien sur leur véhicule.

Longévité supérieure à celle d'une lampe standard

- Jusqu'à 1 500 heures de fonctionnement avant le prochain remplacement

Lampe automobile d'excellente qualité, ultra-durable

- Les lampes automobiles Philips sont fabriquées dans un verre quartz haute qualité
- Changez les deux lampes pour éclairage avant ensemble, pour plus de sécurité.

Qualité Fabricant équipement d'origine

- Philips est le choix de la plupart des constructeurs automobiles

Points forts

Des lampes qui durent plus longtemps.

Grâce à des matériaux de haute qualité et à une conception résistante de filament, les lampes Philips LongLife EcoVision durent jusqu'à 1 500 heures. Ainsi, vous perdrez moins de temps à remplacer vos lampes, ce qui minimise les tâches d'entretien. Du fait de leur robustesse, les lampes Philips LongLife EcoVision sont idéales pour les voitures fonctionnant avec une tension élevée.

Un éclairage automobile d'excellente qualité

Les éclairages Philips dotés de technologies de pointe sont reconnus dans le secteur automobile depuis plus de 100 ans. Les produits de qualité équipement d'origine Philips sont conçus et développés selon des processus de contrôle qualité rigoureux (normes ISO applicables comprises), ce qui garantit constamment des normes de production élevées constantes. Les lampes LongLife EcoVision sont compatibles avec les modèles de voitures de grandes marques comme Audi, BMW, Ford, GM, Toyota et Volkswagen. Consultez le guide de sélection des produits pour en savoir plus.

En verre quartz haute qualité

Le verre quartz anti-UV est plus robuste que le verre dur et hautement résistant aux températures extrêmes, aux vibrations et à l'humidité, éliminant ainsi le risque d'explosion. Les lampes en verre quartz de Philips (filament 2 650 °C et verre 800 °C) peuvent résister à des chocs thermiques très importants. Grâce à un niveau de pression plus élevé au sein de la lampe, le verre quartz anti-UV est en mesure de produire un faisceau lumineux plus puissant.

Changez les lampes pour éclairage avant par paires

Il existe de bonnes raisons de changer les lampes pour éclairage avant par paires. Le filament des anciennes lampes risque de casser rapidement. Lorsqu'elles sont en fin de vie, les lampes produisent moins de lumière, ce qui réduit la visibilité. Il est plus rapide, plus simple et moins cher de changer les deux lampes plutôt qu'une seule. Optez pour des lampes équipement d'origine fabriquées selon des normes et avec des matériaux de qualité supérieure afin de réduire les risques de panne précoce.

Caractéristiques

Caractéristiques marketing

Avantages attendus: Durée de vie étendue

Point fort du produit: Durée de vie prolongée

Description du produit

Usage: Feu de route, Feu de croisement

Base: PU43t-3

Désignation: H19 LongLife EcoVision

Homologation ECE

Gamme: LongLife EcoVision

Technologie: Halogène

Type: H19

Durée de vie

Durée de vie: 1 500 h

Caractéristiques lumineuses

Lumens: 1 200-1 750 +/- 10 %

Température de couleur: N/A

Caractéristiques électriques

Puissance consommée: 60/55 W

Tension: 12 volt

Informations de commande

Code de commande: 12644LLC1

Code de commande: 35605230

Informations de l'emballage

Type d'emballage: C1

EAN1: 8727900356052

EAN3: 8727900356069

Informations relatives au produit emballé

Poids brut par pièce: 29.7 g

Longueur: 4.55 cm

Largeur: 4.55 cm

Hauteur: 7.6 cm

Poids net par pièce: 23 g

Nombre de packs: 1

Quantité minimale de commande (pour les professionnels): 10

Informations, emballage externe

Longueur: 23.8 cm

Largeur: 9.3 cm

Hauteur: 7.8 cm

Poids brut par pièce: 0.327 kg

