

# PHILIPS

Cinéma maison 5.1

Blu-ray 3D

Wi-Fi

HTB3524



## Son ambiophonique puissant

avec Wi-Fi et Blu-ray 3D

Laissez-vous séduire par la magie de la technologie Blu-ray 3D et découvrez le cinéma maison comme vous ne l'avez jamais vu. Profitez d'un contenu Internet de grande qualité sur votre téléviseur grâce à Netflix et Vudu, de la rapidité de la technologie Wi-Fi intégrée et de capacités de lecture plus poussées que jamais avec le format DivX+ HD.

### Divertissez-vous en toute décontraction

- Entrée audio pour profiter de la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de votre baladeur MP3
- Wi-Fi intégré pour profiter sans fil de votre contenu multimédia
- Certification DivX Plus HD pour la lecture des DivX en haute définition
- Blu-ray 3D HD 1080p pour une expérience vraiment immersive du cinéma en 3D
- HDMI pour des films en haute définition et la qualité d'image

### Conçu pour améliorer votre expérience du cinéma maison

- Dolby TrueHD ET DTS-HD pour un son ambiophonique haute fidélité
- Haut-parleurs exposés pour un son ambiophonique puissant
- La puissance de sortie 300 W eff. offre une excellente qualité sonore pour les films et la musique.

# Caractéristiques

## Blu-ray 3D HD 1080p



Profitez du réalisme des films en 3D sur votre téléviseur 3D HD 1080p. La technologie Active 3D exploite la toute dernière génération d'écrans à commutation rapide pour atteindre une profondeur et un réalisme plus vrais que nature, le tout dans une résolution HD 1 080 x 1 920. Et c'est lorsque vous regardez un film à travers des lunettes spéciales, conçues pour ouvrir et fermer alternativement les lentilles gauche et droite en synchronisation avec l'alternance des images à l'écran, que l'expérience de la 3D en HD 1080p prend tout son sens sur votre cinéma maison. Alors n'attendez pas et jetez-vous sur la vaste sélection de grands films en 3D sortis sur Blu-ray, un format qui vous permet de profiter d'un son ambiophonique non compressé incroyablement réaliste.

## Entrée audio



L'entrée audio vous permet de facilement lire la musique de votre iPod, de votre iPhone, de votre iPad, de votre baladeur MP3 ou de votre

ordinateur portable par un simple branchement sur la prise d'entrée audio de votre cinéma maison Philips de façon à profiter de sa qualité de son supérieure.

## HDMI pour les films HD



Le HDMI offre une connexion numérique directe prenant en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal. La conversion en signaux analogiques étant éliminée, vous obtenez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité. Vous pouvez dorénavant regarder des films en définition standard en résolution haute définition et obtenir une image plus détaillée et plus réaliste.

## Puissance de sortie 300 W eff.




La puissance de sortie 300 W eff. offre une excellente qualité sonore pour les films et la musique.

## Wi-Fi intégré



La technologie Wi-Fi intégrée vous permet de connecter votre cinéma maison à votre réseau domestique et de pouvoir profiter de nombreux services en ligne très populaires. Vous pouvez notamment visiter les meilleurs sites Web offrant des films, des photos, de l'infodivertissement et d'autres contenus en ligne ajustés à l'écran de votre téléviseur.

## Dolby TrueHD et DTS-HD

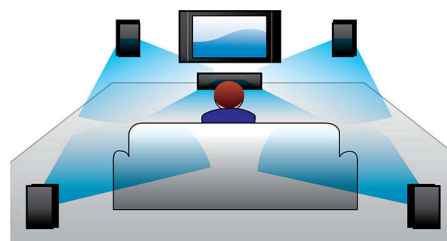

Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential vous permettent d'obtenir le meilleur son possible de vos disques Blu-ray. Le rendu audio est presque aussi bon qu'en studio et vous entendez vraiment le son que les créateurs recherchaient. Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential viendront parfaire votre expérience de divertissement haute définition.



# Spécifications

## Image/Affichage

Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 ips)

## Son

Système audio: Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio Essential, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus

Puissance de sortie du caisson de basses: 50 W

Paramètres de l'égaliseur: Jeux, Film, Musique, Nouvelles, Original

Puissance de sortie du haut-parleur central: 50 W

Puissance de sortie du haut-parleur satellite: 4 x 50 W

Puissance totale (eff.) à DHT de 30 %: 300 W

## Haut-parleurs

Types d'enceintes: 1 haut-parleur central, 4 haut-parleurs satellites

Système de transducteurs centraux: 1 haut-parleur de graves de 2,5 po

Gamme de fréquences de H.-P. satellite: 150 - 20 000 Hz

Impédance de haut-parleur satellite: 4 ohm

Impédance H.-P. centraux: 4 ohm

Type de caisson de basses: Passive

Gamme de fréquences du haut-parleur central: 150 - 20 000 Hz

Système de haut-parleur satellite: 1 haut-parleur de graves de 2,5 po

Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves de 13 cm (5,25")

Bande de fréquence du caisson de basses: 20 - 150 Hz

Impédance du caisson de basses: 4 ohm

## Commodité

EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mappage automatique des entrées audio, Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Veille à une touche, Dérivation de la télécommande, Mise en veille du système, Synchronisation labiale dynamique

Caractéristiques HDMI: 3D, Audio Return

Channel (ARC), Deep Color, Type de contenu

Services en ligne: Netflix, Vudu, Pandora, Picasa, YouTube

## Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

Bandes du syntonisateur: FM

Nombre de présélections: 40

## Connectivité

Connexions avant: Entrée audio, USB

Connexions intégrées: Wi-Fi

Connexions arrière: Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Prises de haut-parleur Easy-Fit, Ethernet, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Entrée auxiliaire 1, Antenne FM fixe

Téléviseur Smart: Services en ligne

## Alimentation

Consommation: 60 W

Consommation en veille: < 0,35 W

Alimentation: 110 V, 60 Hz

## Dimensions

Unité principale (l x H x P): 360 x 55 x 290 mm

Poids de l'unité principale: 2,40 kg

Haut-parleur central (l x H x P):

84,5 x 89 x 89 mm

Poids du haut-parleur central: 0,28 kg

Longueur du câble du haut-parleur central: 2 m

Haut-parleur avant (l x H x P): 84,5 x 89 x 89 mm

Caisson de basses (l x H x P):

160 x 267,5 x 265 mm mm

Poids du haut-parleur avant: 0,28 kg

Poids du caisson de basses: 2,5 kg

Longueur du câble du haut-parleur avant: 3 m

Poids du haut-parleur arrière: 0,28 kg

Longueur du câble du haut-parleur arrière: 7 m

Longueur du câble du haut-parleur d'extrêmes graves: 3 m

## Accessoires

Accessoires inclus: Télécommande, antenne FM, Mode d'emploi, 2 piles AAA

## Lecture vidéo

Formats de compression: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, ISO

## Lecture audio

Format de compression: AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, Ogg Vorbis

Taux d'échantillonnage MP3: 32 - 320 kbit/s

# Spécifications

## Lecture d'images fixes

**Format de compression:** GIF, JPEG, JPEG haute définition, JPEG progressif, PNG

**Amélioration de l'image:** Pivoter, Zoom

## Dimensions du produit

**Hauteur:** 5.8 cm

**Largeur:** 36 cm

**Profondeur:** 32.5 cm

**Largeur:** 14.2 pouces

**Hauteur:** 2.3 pouces

**Profondeur:** 12.8 pouces

**Poids:** 2.45 kg

**Poids:** 5.401 lb

## Dimensions du produit emballé

**Hauteur:** 30 cm

**Type d'emballage:** emballage vide

**Largeur:** 52 cm

**Hauteur:** 11.8 pouces

**Nombre de produits inclus:** 1

**Profondeur:** 37.7 cm

**Type d'installation en rayon:** emballage vide

**Largeur:** 20.5 pouces

**Profondeur:** 14.8 pouces

**Poids net:** 6.45 kg

**Poids net:** 14.220 lb

**Poids brut:** 7.8 kg

**Poids brut:** 17.196 lb

**Poids à vide:** 1.35 kg

**Poids à vide:** 2.976 lb

**CUP:** 6 09585 24075 9

## Carton externe

**Longueur:** 52 cm

**Nombre de produits emballés:** 1

**Longueur:** 20.5 pouces

**Largeur:** 37.7 cm

**Hauteur:** 30 cm

**Largeur:** 14.8 pouces

**Hauteur:** 11.8 pouces

**Poids net:** 6.45 kg

**Poids brut:** 7.8 kg

**Poids net:** 14.220 lb

**Poids brut:** 17.196 lb

**Poids à vide:** 1.35 kg

**Poids à vide:** 2.976 lb

**CUP:** 6 09585 24075 9

## Supports de lecture optiques

**Disques compatibles:** AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Format de fichier

**Audio:** aac, mka, mp3, wma

**Vidéo:** avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

**Image:** GIF, JPEG, JPG

