

PHILIPS

ウェット&ドライ電
気シェーバー

Shaver 9000 series

デュアルスチールプレジジョン刃
スキンプロテクションテクノロジー
シェービング動作検知センサー
360-D フレックスヘッド



S9697/31

一人ひとりにパーソナルフィット・シェービング。

一人ひとりの肌にフィット。だからやさしく、きれいに深剃り。

優れたシェービング性能となめらかな剃り心地を実現するシェーバー。SkinIQ テクノロジーにより、ヒゲの密度を感知して調整し、最適な動きをガイドするため、肌にやさしいシェービングが可能です。【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要です

深剃り

- 360 度回転式ブレードであらゆる方向のひげをカット
- 360-D フレックスヘッド

SkinIQ テクノロジー

- テクニックを高めてストローク回数を減らせるようガイドします
- 肌に優しい滑らかなすべり
- アプリでシェービング体験を向上**
- ヒゲ密度感知システム

楽にシェービング

- ウェット&ドライ

極上の剃り心地

- 最長 5 年保証


Shaver 9000 series

ウェット&ドライ電気シェーバー

S9697/31

特長

アプリによるパーソナライズ

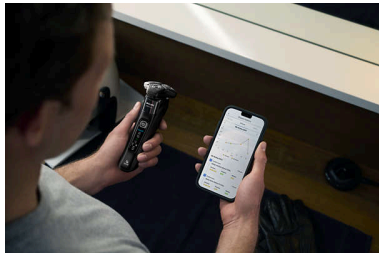

シェーバーをフィリップスメンズグルーミングアプリとペアリングしましょう。シェービングするたびに、肌の状態を追跡し、シェービングをパーソナライズして、肌にやさしい深剃りテクニックを習得していくことができます。

デュアル SteelPrecision ブレード



当社の回転式シェーバーは、独自設計によりヒゲの伸びに合わせて、360度回転式ブレードが全方向をカットするため、あらゆる方向のヒゲをとらえます。1分間に最大15万回カットするデュアル SteelPrecision ブレードは、1回のストロークでより多くの毛をカットします*。

ヒゲ密度感知システム



毎秒125回、ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所も難なく剃りきります。／画像はイメージです

360-D フレックスヘッド




柔軟性に優れたヘッドが 360° 回転し、顔の凹凸に密着し剃り残しを低減します。／画像はイメージです

最長 5 年保証



2 年保証 + 購入後 90 日以内の MyPhilips での登録で 3 年延長保証。

ウェット&ドライ

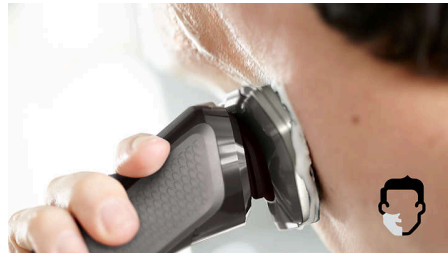

ウェット&ドライ設計なので、快適なドライシェービングにもリフレッシュできるウェットシェービングにも対応しています。

モーションコントロールセンサー



モーションセンシングテクノロジーが、シェービング方法を追跡し、最適な動きをガイドします。わずか 3 回シェービングするだけで、大多数のユーザーがより少ないストロークで効率的なテクニックを習得できました**

肌を守る SkinGlide コーティング



シェーバーヘッドに施された保護コーティングが肌を守ります。1 平方ミリメートルあたり最大 2,000 個のマイクロビーズが肌との摩擦を 25%* 提言し、刺激を最小限に抑えます。

Shaver 9000 series

ウェット&ドライ電気シェーバー

S9697/31

仕様

アクセサリ

一体型ポップアップトリマー: ○
携帯・収納: 収納ケース

ソフトウェア

アプリ: Bluetooth[®]*4 接続, フィリップスメンズグルーミングアプリ
ソフトウェア更新: 関連するソフトウェア更新のフィリップスによる提供期間は、ご購入日から2年
スマートフォンの対応機種: iPhone[®]*5 および Android[™]*6 デバイス

電源

対応電圧: AC 100 - 240 V (海外使用対応)
使用時間: 50 分
バッテリーの種類: リチウムイオン
充電: 約 60 分間, 5 分間の急速充電モード付
最大消費電力: 11 W

デザイン

色: ダーククローム
ハンドル: ゴム製グリップ
シェービングヘッド: 角型

サービス

替刃 SH91: 約 2 年ごとに SH91 と交換してください
2 + 3 年保証****: 有

シェービング性能

シェービングシステム: デュアルスティールプレシジョン刃
肌に密着: 360-D フレックスヘッド
SkinIQ テクノロジー: スキンプロテクションテクノロジー, シェービング動作検知センサー, ヒゲ密度感知システム

使いやすさ

ディスプレイ: 充電表示, LED 表示, ロック機能, シェービング動作検知センサー表示, アプリに接続
クリーニング: ワンタッチオープン, 本体丸洗い可能
ウェット&ドライ: お風呂でも使える防水仕様

スマートクリック アタッチメント

対応製品: RQ585/51 は角型ヘッドのシェーバーには非対応

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2025 Koninklijke Philips N.V.



仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。
記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社の商標または登録商標です。

*4 Bluetooth[®] ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V. およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
*5 Apple, Apple ロゴ, iPad および iPhone は、Apple Inc. の商標です。
*6 Android は Google Inc. の商標です。
**** 2 年保証 + 購入後 90 日以内の MyPhilips での登録で 3 年延長保証。

Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-05-08
バージョン: 14.14.2

EAN: 87 20689 00345 2

www.philips.com