

# PHILIPS



Rasoio elettrico Wet  
& Dry

Shaver Series 8000

Lame Dual SteelPrecision

Rivestimento SkinGlide protettivo

Sensore Motion Control

Testine flessibili 360-D



S8696

## Eccellente precisione, sensazione di pelle liscia con tecnologia SkinIQ

La serie Philips 8000 dona una sensazione di pelle liscia tagliando i peli con estrema precisione, anche sulle barbe di 5 giorni. Dotato di tecnologia SkinIQ avanzata, il rasoio rileva le tue peculiarità, si adatta ad esse e ti guida per assicurare il movimento corretto e offrire una migliore protezione della pelle.

### Una rasatura a fondo

- Progettate per garantire precisione ed efficienza di taglio
- Segue i contorni del viso per il massimo contatto con la pelle
- Precisione avanzata per una rasatura più precisa\*

### Tecnologia SkinIQ

- Estrema scorrevolezza per una migliore protezione della pelle
- Si adatta alla tua barba per una rasatura semplicissima
- Esperienza di rasatura ottimizzata con l'app
- Ti guida nell'utilizzo di una tecnica migliore con meno passate

### Per una rasatura pratica

- Fino a 60 minuti di rasatura senza filo con una ricarica completa
- Tempo di ricarica di 1 ora e ricarica rapida di 5 minuti
- Apertura con un solo tocco per una facile pulizia
- Rasatura su pelle bagnata, asciutta e persino sotto la doccia

### Sostenibilità

## Shaver Series 8000

Rasoio elettrico Wet & Dry

S8696/35


# In evidenza

### Rivestimento SkinGlide protettivo




Tra le testine del rasoio e la tua pelle è presente un rivestimento protettivo composto da 200.000 microsfere per centimetro quadrato. Limita le irritazioni riducendo del 25% l'attrito sulla pelle.\*\*

### Sensore Power Adapt

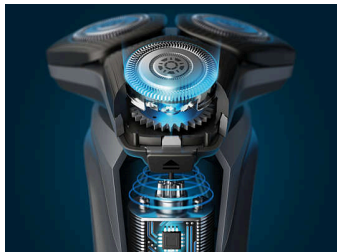


Il sensore intelligente dei peli del viso legge la densità dei peli 250 volte al secondo. La tecnologia adatta automaticamente e in modo dinamico la potenza di taglio per una rasatura delicata e semplicissima.

### Testine di precisione con guida per i peli

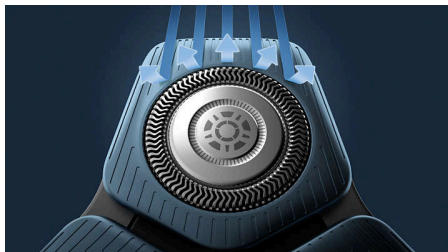

La nuova forma delle testine di rasatura è stata progettata per la massima precisione. La superficie è ottimizzata con canali di guida per i peli, creati per spostare i peli in una posizione di taglio efficace.

### Personalizzazione tramite app

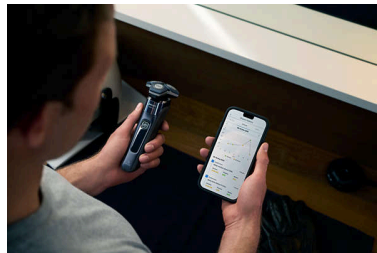

Perfeziona la rasatura abbinando il rasoio all'app Philips GroomTribe. Rasatura dopo rasatura, monitora i progressi della pelle, personalizza e migliora la tua tecnica per ottenere una rasatura precisa e delicata sulla pelle.

### Sensore Motion Control



La tecnologia di rilevamento del movimento tiene traccia del tuo modo di radere e ti guida nell'utilizzo di una tecnica più efficace. Dopo solo tre rasature, la maggior parte degli uomini ha ottenuto una migliore tecnica di rasatura con meno passate\*\*\*.

### Testine flessibili 360-D

Le testine pienamente flessibili ruotano a 360° per seguire i contorni del viso. Contatto ottimale con la pelle per una rasatura confortevole ed approfondita.


### Ricarica tramite USB-A



Noi di Philips promuoviamo la sostenibilità in tutti gli aspetti della creazione dei prodotti. Il nostro obiettivo è ridurre gli sprechi e

minimizzare il numero di adattatori USB che immettiamo sul mercato. Se hai bisogno di un alimentatore, un'unità di alimentazione compatibile è disponibile al seguente indirizzo: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Lame Dual SteelPrecision

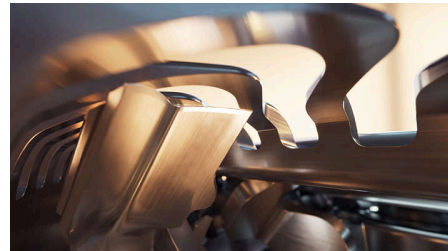


Con fino a 150.000 operazioni di taglio al minuto, le lame Dual SteelPrecision radono vicino alla pelle. Le 72 lame ad alte prestazioni sono auto-affilanti e fabbricate in Europa.

### 60 minuti di rasatura senza filo



Rasatura senza filo fino a 60 minuti dopo una ricarica completa.

### Tempo di ricarica di 1 ora

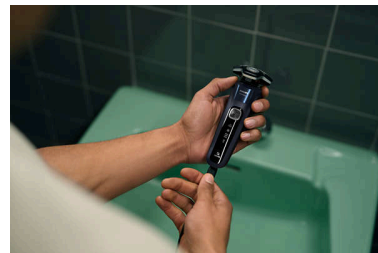

Ricarica completamente il tuo rasoio in un'ora, grazie alla potente batteria agli ioni di litio. Vai di fretta? Metti in carica il rasoio per 5 minuti per avere una carica sufficiente per una rasatura completa.

## Shaver Series 8000

Rasoio elettrico Wet & Dry

S8696/35

# In evidenza

### Innovazione nella rasatura sostenibile



Il nostro impianto di produzione delle lame utilizza il 100% di energia elettrica rinnovabile e la confezione è realizzata con materiali riciclabili. Tutti i rasoi sono dotati di Eco passport.

### Durata del motore e della batteria di 7 anni



Il motore e la batteria dei nostri rasoi sono progettati per essere resistenti, grazie a una potenza di lunga durata per una rasatura ottimale

### Apertura con un solo tocco

Pulisci il rasoio con facilità. Con la semplice pressione di un pulsante, apri la testina di rasatura e risciacquala.

### Wet & Dry



Adatta la tua rasatura alle tue esigenze. Grazie al sistema Wet & Dry, puoi scegliere se raderti su pelle asciutta in modo veloce e confortevole, oppure su pelle bagnata con il gel o la schiuma, anche sotto la doccia.

### Rifinitore a scomparsa



Completa il tuo look con il rifinitore di precisione a scomparsa del rasoio. Integrato nel corpo del rasoio, è il modo perfetto per curare i baffi e rifinire le basette.

# Shaver Series 8000

Rasoio elettrico Wet & Dry

S8696/35

## Specifiche

### Accessori

Supporto di ricarica

Manutenzione: Spazzolina per pulizia

Rifinitore a scomparsa integrato

Trasporto e conservazione: Custodia da viaggio

Cavo USB-A incluso: Alimentatore non incluso

### Software

App: Daily Care, Collegamento tramite

Bluetooth®

Compatibilità con smartphone: Dispositivi

iPhone e Android™

### Assorbimento

Carica: 1 ora per una ricarica completa, 5 minuti di ricarica rapida

Voltaggio automatico: 5 V

Autonomia: 60 minuti

Tipo di batteria: ioni di Litio

Alimentazione in stand-by: 0,04 W

Consumo energetico massimo: 9 W

### Design

Colore: Blu elettrico

Impugnatura: Impugnatura in gomma

Testine di rasatura: Angolare

### Assistenza

2 anni di garanzia

Testina di ricambio SH91: Sostituire ogni 2 anni con SH91

### Prestazioni di rasatura

Sistema di rasatura: Lame SteelPrecision

Segue le linee del viso: Testine flessibili 360-D

Tecnologia SkinIQ: Nanorivestimento SkinGlide,

Sensore Motion Control, Sensore Power Adapt

### Facilità d'uso

Pulizia: Apertura con un solo tocco,

Completamente lavabile

Display: Display LED, Indicatore del livello batteria, Indicatore di controllo del movimento,

Chiusura di sicurezza da viaggio

Carica: Ricarica tramite USB-A

Wet & Dry: Wet & Dry

