

PHILIPS



Golarka elektryczna do
golenia na mokro i na sucho

Shaver series 7000

Powłoka Nano SkinGlide

Ostrza SteelPrecision

Czujnik Motion Control

Elastyczne głowice 360-D



S7886/55

Dokładne golenie, zaawansowana ochrona skóry dzięki technologii SkinIQ

Golarka Philips z serii 7000 gładko przesuwają się po skórze, jednocześnie przycinając każdy włos — nawet na 3-dniowej brodzie. Golarka wyposażona jest w zaawansowaną technologię SkinIQ, która wykrywa, dostosowuje się i prowadzi ruch, zapewniając lepszą ochronę skóry.

Dokładne golenie

- Wysoka wydajność przy każdym pociągnięciu
- Zaprojektowane z myślą o precyzji i wydajności przycinania
- Dostosowują się do kształtu twarzy, zapewniając odpowiedni kontakt ze skórą

Technologia SkinIQ

- Zmniejsza tarcie o skórę, aby zminimalizować podrażnienia
- Bezproblemowe przycinanie brody
- Lepsze golenie dzięki aplikacji
- Zapewnia lepszą technikę golenia i mniejszą liczbę pominiętych włosów

Zapewnia wygodne golenie

- Dokładne czyszczenie w ciągu zaledwie 1 minuty zapewnia higieniczne golenie
- Golenie na mokro, na sucho, a nawet pod prysznicem
- Precyzyjny trymer zintegrowany z uchwytem

Zrównoważony rozwój

- Wygodne ładowanie

Shaver series 7000

Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

S7886/55

Zalety

Powłoka Nano SkinGlide



Między głowicami golącymi a skórą znajduje się powłoka ochronna. Na każdy jej centymetr kwadratowy składa się nawet 250 000 mikrokoralików, co usprawnia poślizg o nawet 30%*** i redukuje podrażnienia.

Ostrza SteelPrecision




Ostrza SteelPrecision zapewniają do 90 000 ruchów ostrzy na minutę, tnąc więcej włosów przy każdym pociągnięciu*. 45 wydajnych, samoostrzących ostrzy wyprodukowanych w Europie.

Czujnik Motion Control



Technologia wykrywania ruchu śledzi sposób golenia, oferując najbardziej skuteczną technikę. Po zaledwie trzech goleniach większość mężczyzn zaczyna stosować skuteczniejszą technikę golenia, która wymaga mniejszej liczby ruchów****.

Personalizacja za pośrednictwem aplikacji

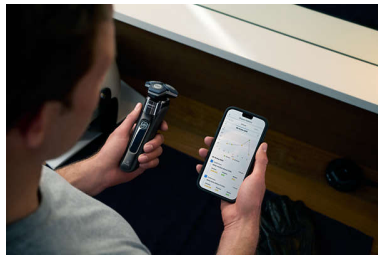

Popraw sposób golenia, parując golarkę z aplikacją Philips GroomTribe. Śledź stan skóry po każdym goleniu, personalizuj technikę golenia i udoskonal ją, aby zapewnić wygodne i łagodne golenie.

Czujnik Power Adapt




Inteligentny czujnik zarostu odczytuje grubość włosów 250 razy na sekundę. Technologia automatycznie i dynamicznie dostosowuje moc cięcia, aby zapewnić bezproblemowe i łagodne golenie.

Elastyczne głowice 360-D



W pełni elastyczne głowice obracają się o 360°, aby podążać za konturem twarzy. Optymalny kontakt ze skórą zapewnia dokładne i wygodne golenie.

Precyzyjne głowice golące Hair-Guide

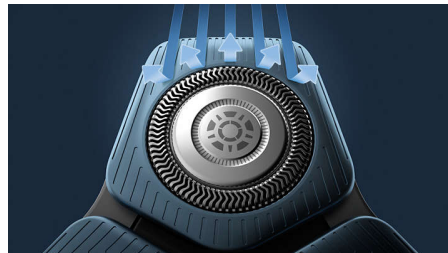

Nowy kształt głowic golących został zaprojektowany z myślą o precyzji. Powierzchnia została wzbogacona o kanały Hair-Guide, które układają włosy w pozycji wygodnej do cięcia.

Stacja czyszcząca Quick Clean Pod bez kabli



Wydajna stacja czyszcząca dokładnie czyści i smaruje golarkę w 1 minutę, zapewniając długotrwałą wydajność. Stacja czyszcząca jest 10 razy bardziej skuteczna niż woda**. To najmniejsza na świecie stacja do czyszczenia, którą można bez problemu przechowywać w dowolnym miejscu.

Na mokro i na sucho



Dostosuj sposób golenia do swoich potrzeb. Wet & Dry umożliwia wybór komfortowego golenia na sucho lub golenia na mokro — z użyciem żelu lub pianki — nawet pod prysznicem.

Shaver series 7000

Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

S7886/55

Zalety

Wysuwany trymer



Dopełnij swój wygląd, używając wysuwanego, precyzyjnego trymera. Jest zintegrowany z korpusem golarki, dzięki czemu z łatwością przytniesz wąsy lub baki.

Ładowanie przez USB-A



Idea zrównoważonego rozwoju, która przyświeca firmie Philips, dotyczy wszystkich aspektów produktu. Nasz cel to redukcja

odpadków i zminimalizowanie liczby zasilaczy USB, które trafiają na rynek. Jeśli taki zasilacz jest Państwu potrzebny, odpowiedni model można zamówić za pośrednictwem strony: www.philips.com/support.

Innowacje dot. golenia zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju



Nasza fabryka ostrzy jest w pełni zasilana energią ze źródeł odnawialnych, a opakowania wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu. Wszystkie golarki posiadają eko-paszport.

7 lat pracy silnika i akumulatora



Silniki i akumulatory naszych golarek zaprojektowano z myślą o wytrzymałości i długotrwałej pracy gwarantującej doskonałe golenie

Shaver series 7000

Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

S7886/55

Dane techniczne

Akcesoria

Podstawka ładująca

Stacja czyszcząca Quick Clean Pod: Tak, W zestawie 1 wkład

Zintegrowany wysuwany trymer

Podróżowanie i przechowywanie: Pokrowiec

Przewód USB-A w zestawie: Zasilacz nie jest dołączony

Oprogramowanie

Aplikacja: GroomTribe, Łączy się przez

Bluetooth®

Zgodność ze smartfonem: Urządzenia iPhone i Android™

Moc

Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 1 godzinę,

Szybkie ładowanie w ciągu 5 min

Automatyczne napięcie: 5 V

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Czas pracy: 60 minut

Pobór mocy w trybie gotowości: 0,04 W

Maks. pobór mocy: 9 W

Konstrukcja

Rączka: Gumowy uchwyt

Kolor: Czarny

Głowice golące: Kątowa

Serwis

2 lata gwarancji

Głowica wymienna SH71: Wymieniaj co 2 lata na głowicę SH71

Efektywność golenia

System golenia: Ostrza SteelPrecision

Dopasowująca się do kształtu ciała: Elastyczne głowice 360-D

Technologia SkinIQ: Powłoka Nano SkinGlide,

Czujnik Motion Control, Czujnik Power Adapt

Łatwość użytkowania

Ładowanie: Ładowanie przez USB-A

Wyświetlacz: Wyświetlacz LED, Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, Wskaźnik sterowania ruchem, Blokada podróżna

Czyszczenie: Otwieranie jednym dotknięciem, Możliwość mycia pod bieżącą wodą

Na mokro i na sucho: Możliwość używania na mokro i na sucho

