

PHILIPS



Gereviseerd Wet & Dry
elektrisch scheerapparaat

Shaver S9000 Prestige

NanoTech Dual Precision-mesjes

Zeer nauwkeurig veersysteem

Digitale motor met snelle rotatie

Superieure SkinGlide-coating



SP9860

Ultieme gladheid, ongekend comfortabel met SkinIQ-technologie

Ervaar een ongelooflijk glad scheerresultaat, zelfs op 7-dagen baarden, met de Philips S9000 Prestige. Het scheerapparaat is uitgerust met SkinIQ-technologie en meet en past zich aan voor de beste scheerervaring.

Ultiem glad scheren met een elektrisch scheerapparaat

- Ontworpen om zelfs moeilijke haren te verwijderen
- Extra sterke, zelfslippende mesjes voor ultieme gladheid

SkinIQ-technologie

- De perfecte mespositie voor maximale precisie
- Een scheerapparaat met de kracht om baarden te bedwingen
- Glijdt moeiteloos over uw huid
- Efficiënt scheren op hoge snelheid
- Personaliseer uw scheerbeurt

Premium ervaring

- Kies voor handig droog of verfrissend nat scheren
- Opzetbare baardstyler met 5 lengtestanden
- Volledig opladen in slechts drie uur
- Handig draadloos opladen
- Gewoon gebruiken, openen en schoonmaken

Shaver S9000 Prestige

Gereviseerd Wet & Dry elektrisch scheerapparaat

SP9860/16R1

Kenmerken

NanoTech Dual Precision-mesjes




De NanoTech Dual Precision-mesjes leveren met tot wel 150.000 knipbewegingen per minuut een zeer nauwkeurig en glad scheerresultaat. De 72 zelfslipende mesjes zijn gehard met nanodeeltjes en hebben extra sterke en duurzame scherpe randen voor een ultieme gladheid.

Zeer nauwkeurig veersysteem



Om trekken en ongemak te voorkomen, heeft de Philips S9000 Prestige een uiterst nauwkeurig veersysteem dat zorgt voor de perfecte mespositie, voor maximale snijprecisie.

Digitale motor met snelle rotatie

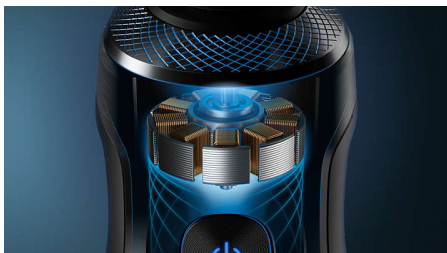

Maximale draaiingen voor maximale efficiëntie. De meest geavanceerde digitale motor van Philips zorgt voor een nauwkeurig scheerresultaat, ongeacht de gezichtscontouren of de haardichtheid.

Superieure SkinGlide-coating



De Philips S9000 Prestige is voorzien van onze fantastische SkinGlide-coating voor een zeer glad resultaat. De ringen met metallic pigmenten hebben een antiwrijvingslaag voor soepel glijden.

Qi-oplaadpad voor draadloos opladen

Snoeren aansluiten op natte plekken behoort tot het verleden. Leg uw draadloze elektrische scheerapparaat op het Qi-oplaadvlak om het draadloos op te laden.

Power Adapt-sensor



Het elektrische scheerapparaat heeft een intelligente gezichtshaarsensor die de haardichtheid 500 keer per seconde meet. De technologie past het scheervermogen automatisch aan voor moeiteloos en zacht scheren.

Persoonlijke comfortinstellingen



Pas de snelheid van uw scheerapparaat aan en stem uw scheerroutine af op uw eigen huid en voorkeuren.

360-D+ flexibele scheerhoofden



De 360-D+ flexibele scheerhoofden van dit elektrische scheerapparaat van Philips volgen de contouren van uw gezicht en verwijderen zelfs moeilijke haren voor nog gladder scheren.

Nat of droog scheren

Een scheerapparaat voor nat en droog gebruik die zich aanpast aan uw voorkeur. Kies voor een prettig droog scheerresultaat, of gebruikt uw favoriete scheerschuim of gel voor een verfrissend natte scheerbeurt.

SmartClick-baardstyler



Creëer een nieuwe look met de SmartClick-baardstyler. Kies uit 5 lengte-instellingen om allerlei looks te creëren, van een perfecte stoppelbaard tot een keurig getrimde korte baard. De afgeronde uiteinden en kammen van de baardstyler zijn ontworpen om huidirritatie te voorkomen.

Shaver S9000 Prestige

Gereviseerd Wet & Dry elektrisch scheerapparaat

SP9860/16R1

Kenmerken

Luxe etui



Het scheerapparaat uit de serie S9000 Prestige wordt geleverd in een goed verpakt, hoogwaardig opbergetui voor uw opklikaccessoires. Ideaal voor op reis of om het veilig op te bergen wanneer u het niet gebruikt.

Makkelijk schoon te maken

Maak uw scheerapparaat snel en grondig schoon. Klap het scheerhoofd open en spoel het af onder de kraan.

Lithium-ionbatterij met 3 uur opladen

Gebruik het Qi-oplaadpad om uw scheerapparaat in slechts drie uur volledig op te laden. Dit draadloze scheerapparaat werkt op een krachtige lithium-ionbatterij die is ontworpen voor vermogen en duurzaamheid.

Shaver S9000 Prestige

Gereviseerd Wet & Dry elektrisch scheerapparaat

SP9860/16R1

Specificaties

Accessoires

Etui: Luxe etui

SmartClick: Baardstyler

Vermogen

Oplaadtijd: 3 uur

Gebruikstijd: 60 minuten

Batterijtype: Lithium-ion

Opladen: Qi-oplaadpad

Snel opladen: 18 minuten

Ontwerp

Handvat: Ergonomische grip en gebruik

Afwerking: Tijdloze elegantie

Service

2 jaar garantie

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar vervangen met SH98

Scheerresultaten

Contourvolgend: 360-D+ flexibele scheerhoofden

Scheersysteem: NanoTech Dual Precision-mesjes,

Uitstekend huidcomfortsysteem

SkinIQ-technologie: Zeer nauwkeurig veersysteem, Digitale motor met snelle rotatie, Beschermende SkinGlide-coating, Power Adapt-sensor, Persoonlijke comfortinstellingen

Gebruiksgemak

Display: Batterijniveau-indicator in %

Nat & droog: Nat en droog te gebruiken

Reiniging: 3-stappenreiniging, Volledig wasbaar

