

PHILIPS



Elektrisch scheerapparaat
voor nat en droog scheren

Shaver series 9000

Pressure Guard-sensor

Dual SteelPrecision-mesjes

Dermatologisch getest

360-D flexibele scheerhoofden



S9987

Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort met SkinIQ-technologie

Het slimste scheerapparaat met AI biedt geweldig comfort voor uw huid. Om uw huid te beschermen krijgt u een melding wanneer u te hard drukt — en toch krijgt u een glad resultaat, zelfs bij een baard van 5 dagen. Het apparaat voelt de unieke vorm van uw gezicht en stemt zich daarop af.

Een glad scheerresultaat

- Volgt de contouren van uw gezicht
- Geavanceerde precisie voor een gladder scheerresultaat*
- Soepel scheren voor een betere huidbescherming

SkinIQ-technologie

- Helpt u met optimale druk te scheren
- Past zich aan uw baard aan voor moeiteloos scheren
- Verbeter uw techniek met de Philips GroomTribe-app
- Leidt u naar een verbeterde techniek met minder bewegingen

Voor makkelijk scheren

- Krachtige schoonmaakpod voor onderhoud en hygiëne
- 60 minuten scheren na 1 uur opladen
- Kies voor handig droog of verfrissend nat scheren
- Breng uw snor en bakkebaarden op gelijke hoogte
- 5 lengtestanden voor veelzijdig trimmen van de baard

Shaver series 9000

Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

S9987/59R1

Kenmerken

Pressure Guard-sensor




Het gebruik van de juiste druk is essentieel voor een gladde huid en huidbescherming. De geavanceerde sensoren in het scheerapparaat meten de druk die u uitoefent en het innovatieve lichtsignaal geeft aan wanneer u te hard of te zacht drukt. Voor een persoonlijke scheerbeurt die precies bij u past.

Draadloze Quick Clean Pod



De krachtige schoonmaakpod is 10x effectiever dan reiniging met water**** en reinigt en smeert uw scheerapparaat grondig in slechts 1 minuut. Het gebruik van de schoonmaakpod zorgt dat uw scheerapparaat uitstekend blijft presteren en vergroot de hygiëne.

60 minuten draadloos scheren

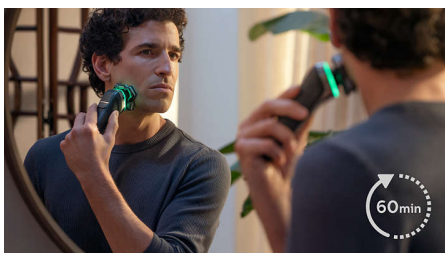


Een scheerapparaat voor thuis of onderweg. Na een oplaadtijd van 1 uur kunt u 60 minuten scheren of de stekker in het stopcontact steken voor direct en continu scheren.

Nat of droog scheren




Een scheerapparaat voor nat en droog gebruik die zich aanpast aan uw voorkeur. Kies voor een prettig droog scheerresultaat, of gebruikt uw favoriete scheerschuim of gel voor een verfrissend natte scheerbeurt.

Power Adapt-sensor

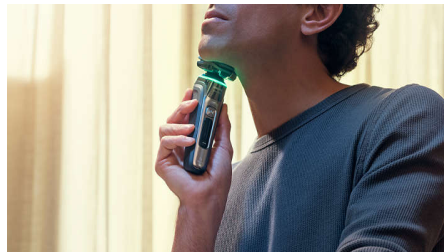

De intelligente gezichtshaarsensor meet de haardichtheid 500 keer per seconde. De technologie past het scheervermogen automatisch aan voor moeiteloos en zacht scheren.

360-D flexibele scheerhoofden

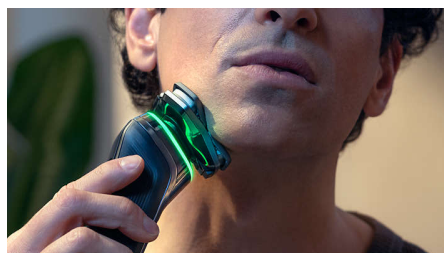

Dit elektrische scheerapparaat van Philips volgt de contouren van uw gezicht en heeft volledig flexibele scheerhoofden die 360° draaien voor een grondige en comfortabele scheerbeurt.

Uitklapbare trimmer




Verfijn en definieer uw snor en bakkebaarden met de uitklapbare trimmer en maak uw look met gemak af.

Personalisering via app



Koppel uw elektrische scheerapparaat van Philips aan de GroomTribe-app en ga aan de slag met een verbeterde techniek. Houd uw voortgang bij en geef uw routine een persoonlijk tintje om een glad en huidvriendelijk scheerresultaat te bereiken.

Dual SteelPrecision-mesjes

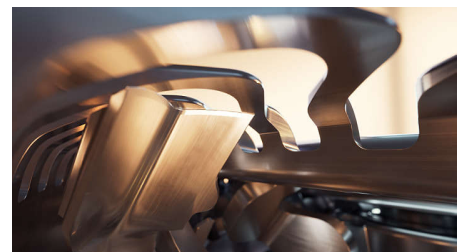

De NanoTech Dual Precision-mesjes leveren met tot wel 150.000 scheerbewegingen per minuut een glad scheerresultaat. De 72 hoogwaardige zelfslipende mesjes zijn gemaakt in Europa.

Shaver series 9000

Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

S9987/59R1

Kenmerken

Beschermende SkinGlide-coating



Tussen de scheerhoofden en uw huid zit een beschermende coating. Deze bestaat uit tot wel 2.000 microbollen per vierkante millimeter en vermindert de wrijving op de huid met 25%*** om irritatie te minimaliseren.

Motion Control-sensor



De technologie met bewegingssensoren houdt bij hoe u zich scheert en helpt u om efficiënter te scheren met behulp van onze GroomTribe-app. Na slechts drie scheerbeurten behaalde het merendeel van de mannen betere scheerresultaten met minder scheerbewegingen**.

Hulpstuk baardstyler



Met keus uit 5 verschillende lengtestanden kan het baardstylerhulpstuk allerlei looks creëren, van een perfecte stoppelbaard tot een keurig getrimde baard. Het is ook handig om uw baard eerst te trimmen voordat u gaat scheren.

Shaver series 9000

Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

S9987/59R1

Specificaties

Accessoires

Onderhoud: Reinigingsborsteltje

Oplaadstandaard

Accessoires: Beard styler

Quick Clean Pod: Ja, 1 cassette meegeleverd

Geïntegreerde uitklapbare trimmer

Reizen en opslag: Reisetui

Software

Toepassing: GroomTribe, Aansluiting via

Bluetooth®

Software-update: Philips biedt relevante software-updates aan gedurende 2 jaar na de aankoopdatum

Compatibiliteit met smartphone: iPhone- en Android™-apparaten

Vermogen

Batterijtype: Li-ion

Gebruikstijd: 60 minuten

Automatisch voltage: 100-240 V

Opladen: Volledig opladen in 1 uur, Snel opladen in 5 minuten

Maximaal energieverbruik: 9 W

Ontwerp

Handvat: Rubberen greep

Kleur: Donker chroom

Scheerhoofden: Hoekig

Service

2 jaar garantie

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar vervangen met SH91

Scheerresultaten

Contourvolgend: 360-D flexibele scheerhoofden

Scheersysteem: Dual SteelPrecision-mesjes

SkinIQ-technologie: Pressure Guard-sensor,

Beschermende SkinGlide-coating, Motion

Control-sensor, Power Adapt-sensor

Gebruiksgemak

Display: Geavanceerd OLED-display, Advies voor de juiste druk, Indicatie voor batterij opladen, Motion Control-indicator, Reisslot

Nat & droog: Nat en droog te gebruiken

Reiniging: Open met één druk op de knop, Volledig wasbaar

