

PHILIPS



Wet & Dry-
epileerapparaat

Epilator Series 8000

Voor benen, lichaam en voeten

Snoerloos gebruik

+7 accessoires



BRE730/10

Krachtig epileren, zacht voor de huid

Tot wel 4 weken lang een gladde huid

De Philips epilator-serie 8000: 's Werelds eerste epilators met keramische pincetten voor comfortabeler epileren. Vangt zelfs de kortste haartjes op met Double Action Technology om wekenlang glad te blijven.

Uitzonderlijke resultaten

- Wekenlang gladde huid met Double Action-technologie
- Onze snelste epilator

Epileren én volledige verzorging

- Bevestig het scheerhoofd om haar op gevoelige gebieden te verwijderen
- Krijg gladde voeten met onze voetvijl
- De scrubhandschoen helpt ingegroeide haartjes te voorkomen

Een zachte behandeling

- 32 hypoallergene keramische pincetten voor een zachte behandeling
- Epileer in warm water voor extra comfort
- Met extra kap voor gevoelige zones

Eenvoudige en moeiteloos gebruik

- Beter gebruik en bereik met de ergonomische S-vormige handgreep
- Zie zelfs de fijnste haartjes met Opti-light
- Inclusief de kap voor optimaal contact voor gemakkelijk epileren

Kenmerken

Tot wel 4 weken lang glad



Double Action Technology synchroniseert lange keramische pincetten in voortdurende acties om haren vanaf 0,5 mm stevig vast te pakken en te verwijderen. De brede epilator met 50% langere pincetten verwijdert meer haar per keer*. Bereid u voor op gladde en probleemloze weken.

Onze snelste epilator



Onze pincetten draaien ook sneller per minuut dan de Braun silk-épil 9.

Gemaakt om zacht te zijn



32 keramische pincetten gemaakt van hypoallergeen materiaal voor een comfortabele behandeling. Ze glijden gemakkelijk over uw

huid met minder wrijving en meer huidcontact*. Voelt geweldig aan op de huid volgens 91% van de vrouwen**.

Extra comfort in warm water



Onze epilator is uitgerust met een nat- & droogfunctie voor nog zachter epilieren. Warm water ontspant uw huid en maakt de behandeling nog comfortabeler.

Makkelijk in gebruik



Geniet van een stevige en comfortabele greep met de ergonomische S-vormige handgreep. Ook snoerloos voor maximale controle en beter bereik over uw hele lichaam.

Zie zelfs de fijnste haartjes




Zie zelfs de fijnste haartjes met Opti-light, dicht genoeg op uw huid om de overgebleven haartjes te zien.

Een moeiteloze epilatie



Epileer zonder moeite met de kap voor optimaal contact. Het strekt de zone die u behandelt licht uit om trekken aan de huid en ongemak te voorkomen.

Voor gevoelige zones

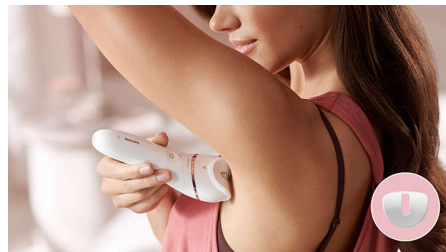

Voor extra zachtheid op uw gezicht, onderarmen, en bikinilijn, kunt u de kap voor gevoelige zones gebruiken om gemakkelijk ongewilde haartjes te verwijderen.

Epilator Series 8000

Wet & Dry-epileerapparaat

BRE730/10

Kenmerken

Scheren en trimmen



Voltooi uw haarverwijderingsprocedure voor gevoelige gebieden met extra scheerhoofd en trimkam.

Gladde voeten in enkele minuten

Ons 3-in-1 draaiend precisieschijfje zorgt voor zachte voeten van hak tot teen in slechts 5 minuten. Gebruik het platte oppervlak voor grotere gebieden, de bovenkant voor kleinere gebieden en de gebogen zijde voor moeilijk te vijlen gebieden. Zo eenvoudig is het.

Scrubhandschoen voor het lichaam



Gebruik de scrubhandschoen om ingegroeide haartjes tussen epileersessies te voorkomen.

Specificaties

Accessoires

Etui: Voordelig
Reinigingsborsteltje
Scheerhoofd
Trimkam
Scrubhandschoen
Kap voor gevoelige zones
Kap voor optimaal contact
Voetvrijl

Vermogen

Batterijtype: Li-ion
Opladen: Snel opladen, 2 uur oplaadtijd
Gebruikstijd: tot 40 minuten

Uitgeschakelde modus (geen hulpstukken): < 0,1 W

Modus met laag energieverbruik: < 0,3 W

Technische specificaties

Spanning: 15 V / 5,4 W
Pincet-actiesnelheid 2: 70.400 per minuut
Aantal pincetten: 32
Pincet-actiesnelheid 1: 64.000 per minuut

Kenmerken

Snelheidsstanden: 2 instellingen

Gebruiksgemak

Draadloos
Handvat: S-vormige handgreep
Nat en droog te gebruiken
Opti-light

Performance

Epileerschijven: Keramische schijven
Extra breed epileerhoofd

