

PHILIPS

Uscător de păr cu
SenseIQ

Seria 8000

Tehnologie personalizată SenseIQ

Programe digitale inteligente

Reglează căldura de până la
4.000 de ori pe sesiune

Până la 90% din hidratare
păstrată**

BHD628/00



Uscare personalizată a părului cu SenseIQ

Pentru păr strălucitor, bine hidratat, cu aspect sănătos

Uscătorul Philips Seria 8000 cu SenseIQ detectează temperatura părului tău și se adaptează, reglând căldura pentru a preveni supraîncălzirea și deteriorarea. Acesta păstrează hidratarea naturală a părului de fiecare dată când îl usuci, ca să obții rezultate frumoase și un aspect îngrijit.

Ușor de utilizat

- Design compact
- Moduri de uscare presetate
- Flux de aer puternic: cu 20% mai rapid*

Accesorii

- Cap de uscare
- Cap de coafare
- Difuzor pentru bucle și mai mult volum

Îngrijire pentru părul tău

- Îngrijire unică pentru părul tău
- Tratament cu ioni

Tehnologie SenseIQ

- Adaptează performanța de uscare
- Experiență de uscare personalizată
- Detectează temperatura părului

Seria 8000

Uscător de păr cu SenseIQ

BHD628/00

Repere

Personalizat(ă)



Tehnologie SenseIQ pentru o experiență de uscare personalizată. **DETECTEAZĂ.** Senzorul infraroșu al uscătorului măsoară încontinuu temperatura părului, pentru o protecție personalizată. **SE ADAPTEAZĂ.** Senzorul reglează temperatura de până la 4.000 de ori la o sesiune de uscare*** pentru a preveni supraîncălzirea. **ÎNGRIJEȘTE.** Tehnologia noastră de detectare și adaptare protejează părul în timpul uscării, păstrând până la 90%** din hidratarea naturală a părului.

Detectează



În timp ce alte uscătoare de păr măsoară numai temperatura fluxului de aer, uscătorul Philips cu tehnologie SenseIQ măsoară temperatura părului pentru a preveni supraîncălzirea. Echipat cu senzor infraroșu care asigură o experiență de uscare adecvată pentru părul tău.

Se adaptează



Uscătorul cu SenseIQ reglează temperatura fluxului de aer de până la 4.000 de ori la o sesiune de uscare*** pentru a preveni supraîncălzirea.

Îngrijește




SenseIQ adaptează experiența de uscare pentru tine. De fiecare dată când îți usuci părul, acesta conservă până la 90% din umiditatea naturală**, esențială pentru un păr strălucitor, cu aspect sănătos.

Puternic

Ventilatorul și motorul de înaltă performanță sunt proiectate pentru a asigura un flux de aer puternic, oferindu-ți o uscare cu 20% mai rapidă*.

Uscare ușoară

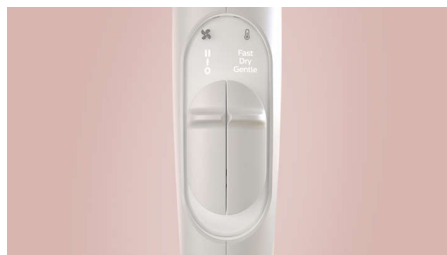

Cele 2 viteze și 3 moduri presetate de uscare sunt ușor de selectat cu glisoarele tactile. Alege modul dorit: Gentle/Delicat pentru îngrijire suplimentară, Dry/Uscare pentru utilizare zilnică și Fast/Rapid pentru un plus de căldură. SenseIQ este activ în modurile Gentle/Delicat și Dry/Uscare pentru o experiență de uscare personalizată.

Uscare



Pentru rezultate rapide de uscare, folosește capul de uscare special conceput. Acesta se rotește la 360 de grade pentru cea mai bună performanță

a senzorului, asigurând un flux de aer mai concentrat și o presiune mai mare a aerului. Pentru rezultate perfecte de uscare.

Coafare

Deschiderea de 11 mm a capului de coafare concentrează fluxul de aer pentru o coafare precisă, dezactivând modul SenseIQ. Îți recomandăm să folosești capul de coafare împreună cu modul Fast/Rapid și viteza 1 pentru a obține stilul dorit.


Mai mult volum

Cu difuzorul cu design unic, părul ondulat este coafat ușor și fără efort. Alege temperatura și viteza dorite pentru a crea volum și bucle bine definite.

Tratament cu ioni

Eliberează instantaneu de 2 ori**** mai mulți ioni pentru un păr strălucitor și fără fire rebele. Ionii negativi elimină încărcarea statică, tratează părul și scalpul și netezesc cuticulele părului pentru a obține un rezultat neted și lucios.

Design compact

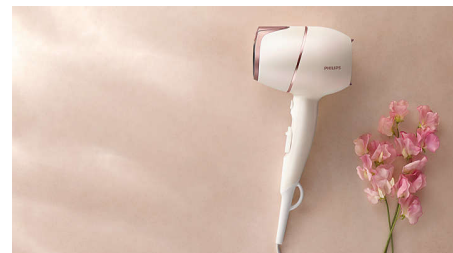

Proiectat pentru utilizare și depozitare convenabile, este cu 20% mai ușor***** și este comod de ținut în mână.

Seria 8000

Uscător de păr cu SenseIQ

BHD628/00

Specificații

Accesorii

Cap de coafare: Cap de uscare, Cap de coafare:
11 mm
Difuzor pentru bucle

Specificații tehnice

Lungime cablu: 2 m
Tensiune: 220-240 V
Putere: 1800 W

Caracteristici

Cârlig pentru depozitare
Coolshot

Service

Garanție internațională 2 ani

Tehnologii de îngrijire

Îngrijire cu ioni: De 2 ori mai mulți ioni
Tehnologie SenseIQ

