

# PHILIPS

## OneBlade Pro

Tondre, définir et raser

Pour poils de toute longueur

Peigne de précision à 12 longueurs

Rechargeable, peau sèche ou humide

QP6510/20



## Tond, définit et rase les poils de toutes longueurs

Conçu pour raser les poils sans blesser la peau

Le Philips OneBlade est un nouvel outil hybride révolutionnaire qui permet de tailler, définir les contours et raser votre barbe, même longue. Plus besoin de procéder en plusieurs étapes et d'utiliser différents appareils. Le OneBlade répond à tous vos besoins\*\*.

### Facile à utiliser

- Chaque lame dure 4 mois
- Rasage sur peau sèche ou humide
- Batterie Lithium-ion, autonomie de 60 minutes
- Vérifiez le niveau de charge

### Rasage confortable

- Technologie unique OneBlade
- Maîtrise des poils
- Épouse les contours du visage

### Contours nets

- À la pointe du style
- Définissez des lignes et des contours parfaits grâce à la lame double face.

### Coupe uniforme

- Entretien de la barbe
- Obtenez la longueur exacte que vous souhaitez

# Caractéristiques

## Technologie unique OneBlade



Conçu pour le style du visage et le toilettage du corps, le rasoir Philips OneBlade permet de couper, de tailler et de raser toute longueur de poils. Il procure un rasage facile et confortable grâce à son revêtement qui glisse et à ses pointes arrondies. Et avec un dispositif de lame qui se déplace 200 fois par seconde, il est efficace même pour les poils plus longs.

## Entretien de la barbe

Taillez votre barbe à la longueur de votre choix. Votre Philips OneBlade est offert avec un peigne de précision à 12 longueurs pour une barbe de 5 heures, une taille rapprochée ou une longue barbe.

## À la pointe du style

Obtenez des lignes précises en quelques secondes grâce à la lame double face qui vous permet de voir chaque poil que vous coupez.

## Maîtrise des poils

Le rasoir OneBlade ne rase pas aussi près qu'une lame traditionnelle, ce qui lui permet de préserver votre peau. Rasez facilement toutes les longueurs de poils à contre-sens\*\*.

## Suivi des contours



Le rasoir Philips OneBlade épouse les contours de votre visage pour vous permettre de tailler et de raser toutes les zones de façon efficace et confortable.

## Lame double face



OneBlade épouse les contours de votre visage, ce qui vous permet de raser les poils partout sur votre corps, efficacement et confortablement. Servez-vous de la lame double face pour définir les contours et créer des lignes nettes en déplaçant la lame dans toutes les directions.

## Peigne de précision à 12 longueurs


Un rasoir à sec ou humide qui vous permet de tailler vos poils à la longueur désirée avec 12 réglages différents de 0,5 à 9 mm.

## OneBlade de longue durée



Remplacez facilement votre lame tous les 4 mois\* pour une performance optimale. Un voyant d'utilisation vert apparaîtra lorsque la lame sera usée.

## Utilisation à sec ou sous l'eau

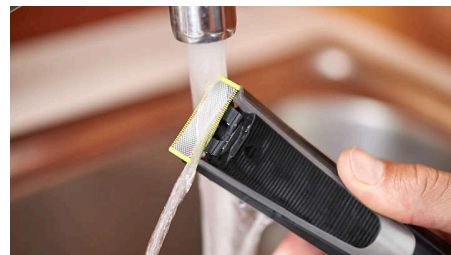

Utilisez ce rasoir étanche à l'évier ou emportez-le dans la douche. Le rasoir à sec ou humide OneBlade est facile à nettoyer et peut être utilisé avec ou sans mousse.

## Indicateur d'autonomie



Maintenez votre OneBlade Pro prêt à l'emploi. L'indicateur d'autonomie vous avertit lorsque la batterie est faible, et indique la progression de la charge lorsque l'appareil est branché.

## Batterie Lithium-ion, autonomie de 60 minutes



La batterie rechargeable Li-ion offre 60 minutes d'autonomie continue pour 1 heure de charge.

# Spécifications

## Performances de coupe et de rasage exceptionnelles

**Système de rasage:** Technologie de suivi des contours, Système double protection

## Accessoires

**Sabot:** Sabot 12 hauteurs de coupe (0,5 à 9 mm)

## Alimentation

**Charge:** Charge complète en 1 heure

**Type de batterie:** Lithium-ion

**Tension automatique:** 100-240 V

**Autonomie:** 60 minutes

**Consommation maximale:** 5.4 W

## Design

**Manche:** Design ergonomique pour une bonne prise en main

**Couleur:** Noir et lame argent

## Entretien

**Garantie de 2 ans:** Sur le manche

**Tête de rechange:** QP210, QP220, QP610, QP620, Remplacer tous les 4 mois\*

## Facile d'utilisation

**Afficheur:** Indicateur de batterie à 3 LED

**Charging:** Rechargeable

**Utilisable à sec ou avec de la mousse**

