




Philips GoPure 7101
車用空氣清淨機

PM2.5 CADR：每小時 22.9 立方公尺

有毒氣體 CADR：每小時 14 立方公尺

NO2/SO2 CADR：每小時 18 和 15 立方公尺

可透過 iOS 和 Android 應用程式操控

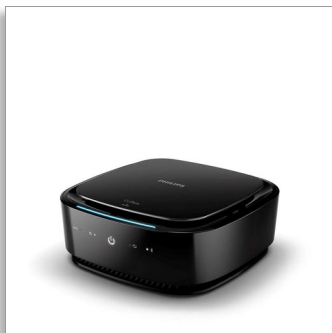

GP710BLKX1

享受車內清新健康的空氣

保護家人遠離 125 種污染物的危害

Philips GoPure 7101 將清除 PM2.5 的 CADR 值提升到每小時達 22.9 立方公尺，在一般房車或 SUV 休旅車運作 6 分鐘即可明顯降低這類微粒。獲 Airmid 認證的車用空氣清淨機技術可去除 90% 由空氣傳播的花粉。

可透過應用程式操控的智慧型空氣清淨機

- 3 段 LED 指示燈，清楚呈現空氣品質等級
- 空氣濾網更換指示燈和單鍵輕鬆購
- 3 段風扇速度會自動根據汙染程度調整
- 透過 Air Matters 應用程式隨時掌握您呼吸的空氣品質

強效過濾空氣

- 快速移除車內的廢氣等有毒氣體
- 只要 6 分鐘就能過濾有害的 PM2.5 細懸浮粒子
- 獲 Airmid 認證的濾網可濾除 90% 空氣中傳播的過敏原
- 去除來自車陣的有害 NO2/SO2 廢氣

時尚設計，安裝簡易，使用方便

- 裝置會自動運作，讓您可專心駕駛
- 輕巧時髦的設計中強力清淨空氣
- 可輕鬆安裝在車內任何地方

PHILIPS


車用空氣清淨機

PM2.5 CADR：每小時 22.9 立方公尺 有毒氣體 CADR：每小時 14 立方公尺，NO2/SO2 CADR：每小時 18 和 15 立方公尺，可透過 iOS 和 Android 應用程式操控

焦點

GP710BLKX1

還可過濾細懸浮粒子

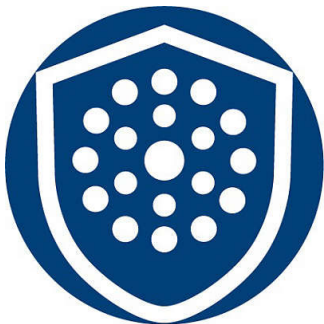

飛利浦獨特的 SelectFilter Plus 過濾技術整合前層濾網，可快速有效地去除在車內偵測到的微粒，例如 PM2.5。PM2.5 的潔淨空氣輸出率 (CADR) 為每小時 22.9 立方公尺，只要 6 分鐘就能過濾一般房車或 SUV 休旅車內 50% 的空氣。不僅能移除有害微粒，還可過濾香菸煙霧與灰塵，讓您呼吸清新又乾淨的空氣。

快速消除有毒氣體



飛利浦獨特的 3 段式 SelectFilter Plus 技術包含 HESA 濾網層，可去除車內有害的氣體化合物。透過強效的吸收與氧化程序消除有害氣體，潔淨空氣輸出率達每小時 14 立方公尺，只要幾分鐘就能清除空氣中的汽車廢氣、塑膠材質釋出的化學物質和其他會散發異味的物質，例如揮發性有機化合物 (VOC)、甲苯與甲醛。

去除汽車廢氣



沒有人會想讓家人吸入來自大量車陣的廢氣。汽車的風扇會從外部引入氣流，導致路上汽車與貨車所排放的有毒氣體進入車內，且無法排出。車內空氣污染的有害程度遠高於車外，可能會危及後座孩子們的健康。飛利浦的 SelectFilter Plus 技術每小時可以每小時 18 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR) 處理二氧化氮 (NO2)，並以每小時 15 立方公尺的速率處理二氧化硫 (SO2)，確保您和您的家人可以安心地呼吸車內空氣。

經過獨立認證的濾網




飛利浦獨特的 3 段式 SelectFilter Plus 技術經過備受推崇的生物醫學研究機構 Airmid Healthgroup 獨立測試，可去除高達 90% 由空氣傳播的花粉過敏原。Airmid 測試結果證明，我們的 SelectFilter 只要過濾空氣一次，即可達到此種成效 (稱為單次過濾效率測試)。移除這類刺激性的微粒後，飽受花粉熱所苦的人就能享有清淨的空氣。

即時追蹤空氣品質



飛利浦 GoPure 7101 車用智慧型空氣清淨機可即時追蹤車內與車外的空氣品質，並透過 Air Matters 應用程式顯示追蹤情形，方便您隨時了解自己和家人呼吸到的空氣品質。

濾網更換指示器

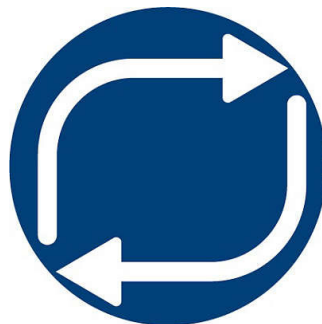

透過應用程式操控的智慧型空氣清淨機會顯示濾網的狀態，讓您知道何時該更換濾網。只要透過 AirMatters 智慧型手機應用程式按一下，就能為您的車輛購買替換用的空氣濾網。收到新的濾網後，花幾秒鐘即可替裝置進行更換。確保吸進清新乾淨的空氣，再簡單不過。

空氣品質指示燈

內建空氣感應器，可直接在裝置上持續顯示空氣品質：極好 (藍色)、尚可 (黃色) 和不佳 (紅色)。

智慧風扇速度

這款智慧型裝置會根據您車內的空氣品質與污染程度，自動調整過濾速度。如果車內空氣品質變糟，比方說當您困在車陣中時，自動空氣過濾程序將提高運作速度，以更快的速度清淨及改善您吸入的空氣品質。您也可以進入 AirMatters 應用程式選擇手動強效模式，或直接在裝置上按下強效按鈕，這樣就能開始以高速進行車內空氣清淨作業。

車用空氣清淨機

PM2.5 CADR：每小時 22.9 立方公尺 有毒氣體 CADR：每小時 14 立方公尺，NO2/SO2 CADR：每小時 18 和 15 立方公尺，可透過 iOS 和 Android 應用程式操控

規格

行銷規格

- 期望效果：為車內帶來健康清新的空氣
- 產品特色：可透過應用程式操控的空氣清淨機

產品說明

- 空氣微粒感應器：是
- 空氣品質指示燈 (AQI)：3 色 AQI
- 應用程式啟用功能：是
- 自動開啟 / 關閉：是
- 色彩：黑色
- 型號：GP 7101
- 濾網壽命：350 hour(s)
- 濾網更換指示器：是
- 空氣芳香器：無
- 噪音級 (dB(A)) (強效 / 高)：55 dBA
- 噪音級 (dB(A)) (低)：40 dBA
- 噪音級 (dB(A)) (中)：50 dBA
- 功率 [瓦]：3.5
- 預先清潔功能：無
- 轉速設定：自動和強效 2 種設定
- 技術：車用空氣清淨機
- 電壓 (V)：12V DC

效能

- 過濾 TVOC：每小時 14 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR)
- 過濾甲苯：每小時 11.5 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR)
- 過濾細菌 / 病毒：70%

- 過濾甲醛：每小時 7 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR)
- 過濾細懸浮粒子：每小時 22.9 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR)
- 過濾汽車廢氣 SO2/NO2：每小時 15 和 18 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR)

物流資訊

- 包裝數量：1
- 參考 (訂單輸入)：GP710BLKX1
- 訂購代碼 (中國) GOC：16812528
- EAN1 (中國)：6947939168125
- EAN1 (APR)：8719018010186
- EAN1 (KR)：8719018010247

替換

- GoPure 空氣清淨系統類型：SelectFilter Plus
- 濾網類型：GSF120x110x1

內附配件

- 安裝配件：固定帶
- 電源線長度：4 m

重量和尺寸

- 箱體重量 (含產品) (公克)：1030
- 產品尺寸 (長 x 寬 x 高) (公釐)：175 x 175 x 68
- 箱體尺寸 (長 x 寬 x 高) (公釐)：256 x 193 x 77
- 產品重量 (公克)：660



發行日期 2025-06-26

版本：4.1.1

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com