




Philips
微型音乐系统

蓝牙®

CD、MP3-CD、USB、FM
USB 充电端口
18 瓦

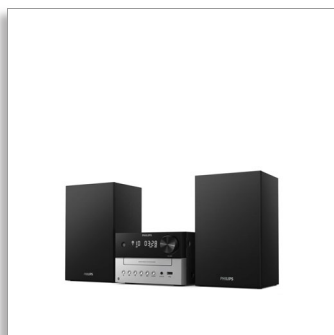

TAM3205

准备好听您喜欢的音乐

无线串流您每一个播客和播放列表。重新探索您的 CD 专辑或调到收音机。这款外观经典的微型音乐系统可在卧室或书房里带来出色的音效，您也可以通过 USB 或 3.5 毫米模拟音频输入接口连接其他音源。

从经典的 CD 到无线蓝牙串流

- 欣赏所有音乐
- CD 播放器。数码 FM 广播，提供 10 种预设。音频输入
- USB 端口。连接传统音源或为移动设备充电
- 蓝牙。串流音乐、播客等

为音乐带来出色音效

- 3 英寸低音扬声器。18 瓦最大输出功率
- 低音反射扬声器。低音更丰富
- 经典设计
- 数码音效控制。选择预设声音风格

让房间充满曲调

- 扬声器尺寸：150x238x125 毫米
- 交流电供电。遥控器
- 适合家庭
- 主装置尺寸：180x121x247 毫米

PHILIPS

产品亮点

欣赏所有音乐

这款时尚的微型系统让您可以通过蓝牙串流播放列表更多内容, 播放 CD 并收听 FM 广播。数字调谐器提供 10 种预设, 可提供清晰的接收效果, CD 播放器可读取 MP3 CD 和录制的 CD。

低音反射扬声器

书架式扬声器采用 3 英寸低音扬声器和低音反射端口, 为您带来清晰的声音和优质

低音。18 瓦输出功率为中小型房间带来出众的音乐体验。适合办公室、书房或卧室。

经典设计


双色调中央单元和暑假时扬声器让人回忆起 Hi-Fi 时代。带纹路的音量控制旋钮仿佛回到了模拟音频控制的经典触觉。单元前部带有按钮, 可用于播放和选择音源。

数码音效控制

嘻哈、合唱、交响乐或摇滚歌剧? 无论您喜欢什么风格, 这款微型组合音响的数码音效设定均可让您尽享更多体验。从预设声音风格中进行选择, 享受美妙音乐。

适合家庭

这款微型音乐系统在任何一个房间都是一件完美的装饰品。蓝牙无线范围为 10 米, 您也可以通过 USB 端口为智能设备充电。方便易用的遥控器让关键功能触手可及。



规格

声音

- 音效增强: 数码音效控制, 低音反射扬声器系统
- 音量控制: 旋转式
- 频率响应: 66-20000 Hz
- 声音模式: 均衡, 明亮, 透明, 强劲动力, 温暖
- 最大输出功率 (RMS): 18 瓦
- 扬声器阻抗: 6 欧姆

扬声器

- 全频驱动器直径: 3 英寸
- 全频驱动器数量: 2
- 驱动器配置: 全方位
- 声道数量: 2.0

连接

- USB: USB 主机
- Bluetooth version: 4.2
- Bluetooth profiles: A2DP, AVRCP, 多点 (多对) 支持
- 蓝牙范围: 10 米 (开阔空间)
- 音频输入: 3.5 毫米
- USB 充电: 5V, 1A
- DLNA 标准: 不适用
- 智能家居: 不适用

音频播放

- 光盘播放模式: 快进 / 快退, 下一首 / 上一首曲目搜索, 重复 / 随机播放 / 编序播放
- 播放媒体: CD, MP3-CD, USB 闪存盘, CD-R / RW
- USB 直插式播放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一首 / 下一首, 重复播放, 随机, 停止
- 音频支持格式: MP3
- 最大采样频率: 24 位 / 44.1 kHz

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线: FM 调台伸缩天线
- 调谐波段: FM 立体声, FM 单声
- 预设电台: 10 (FM)
- RDS: 否
- 调谐器增强: 自动数字调谐, 自动扫描, 简易设定 (即插即用)
- 调谐器类型: 数字

便利性

- 时钟: 主屏显示, 24/12 小时显示
- 遥控器
- 加载软件类型: 托盘
- 显示屏类型: LED 屏幕
- 定时关机
- 闹钟数: 1
- 闹钟: 是, Buzzer、FM、CD

兼容性

- 智能手机 / 平板电脑应用程序控制: 否

功率

- 电源: 100-240 伏交流, 50/60 赫兹

Packaging dimensions

- Height: 31.2 cm
- Packaging type: 包装盒
- Type of shelf placement: 竖放
- Width: 57.7 cm
- Depth: 18.5 cm
- Number of products included: 1
- EAN: 69 51613 95125 5
- Gross weight: 4.65 kg
- Nett weight: 3.59 kg
- Tare weight: 1.06 kg

附件

- 随附的附件: 遥控器 (带电池), 交流电源线, FM 天线, 快速入门指南, 保修证书
- 电源线: 长 1.5 米

设计

- 壁挂式安装: 否
- 系统组件: 主控制单元, 喇叭

尺寸

- 主装置 (宽 x 高 x 厚): 180x121x247 mm
- 主装置重量: 1.6 kg
- 扬声器单元数量: 2
- 机身 (宽 x 高 x 深): 500 x 238 x 247 毫米
- 机身重量: 3.59 kg
- 扬声器设备 (宽 x 高 x 厚): 150x238x125 毫米
- 扬声器重量 (每台设备): 0.96 kg



发行日期 2025-06-26

版本: 6.0.4

EAN: 69 51613 95125 5

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com