

Philips 6000 series
開放式真無線運動耳機

開放式真無線設計

空氣傳導
IP55 防塵 / 防水
播放時間長達 28 小時

TAA6709DG



打開耳朵，邁開步伐。

這款真無線開放式耳機始終完美貼合，隨時隨地！柔軟舒適的耳鉤確保耳塞穩固定位，怎麼動都隨心所欲！開放式設計兼顧外在世界與音樂天堂。

開放式真無線耳塞式耳機。盡享完整音質。

- 開放式真無線設計。聽見周圍聲音，感受音樂節拍
- 空氣傳導。讓音樂充盈您的耳道
- 走出戶外。IP55 防塵防水

隨時就緒。始終屬於您。

- 充電 5 分鐘可額外提供 1 小時
- 飛利浦耳機應用程式。您的健康生活好夥伴

讓您享受活躍生活

- 播放時間達 28 小時。薄型充電盒
- 可自訂的貼耳式觸控功能
- 穩固的藍牙多點連線
- 藍牙 5.4 具多點連線技術
- 行動間通話更清晰。對方會聽見您的聲音，而不是噪音

PHILIPS

開放式真無線運動耳機

開放式真無線設計 空氣傳導, IP55 防塵 / 防水, 播放時間長達 28 小時


焦點

開放式真無線設計



這款耳機採開放式設計, 表示不用再煩惱不同尺寸耳塞的問題。取而代之的是舒服環繞耳朵的耳鉤, 每個耳鉤尾端都有橡膠固定器, 可輕柔扣在耳朵後方, 讓耳機安全貼合不會掉落。

空氣傳導

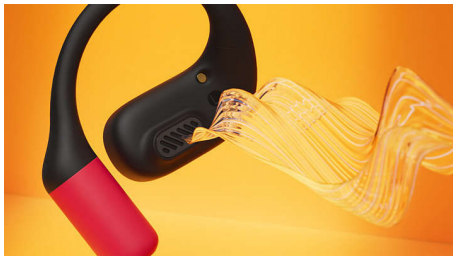

無論是音樂、有聲書、播客還是運動播放清單, 您都能享受出色音效與優質低音! 每個耳機皆能穩固貼合您的外耳弧度, 精準的將聲音直接傳遞至耳道, 而不會把耳道塞住, 讓您在聆聽時仍能聽到周圍的聲音。

IP55 防塵防水



無論是在林中漫步, 還是在雨中跑步, IP55 等級表示這些開放式耳機不怕汗水、潮濕或灰塵, 讓您沒有藉口賴在沙發上偷懶! 如果您踏出戶外運動, 指示燈會讓您保持顯眼。

達 28 小時 (7 + 21)




充飽電後可提供 7 小時的播放時間, 充電盒還能再提供額外 21 小時的播放電力。如果您需要快速充電, 只需將耳機放回充電盒 5 分鐘, 就可以再享有一小時的電力。耳塞式耳機需要 2 小時才能充飽電, 單聲道模式可讓您只使用一邊的耳機, 同時為另一邊的耳機充電。充電盒可使用 USB-C 充電。

貼耳式觸控功能



方便的貼耳式觸控功能可播放音樂、調整音量及通話。想要使用左耳機或右耳機? 您可以透過飛利浦耳機輔助應用程式, 自訂這些控制功能的設定方式。

穩固的藍牙連線

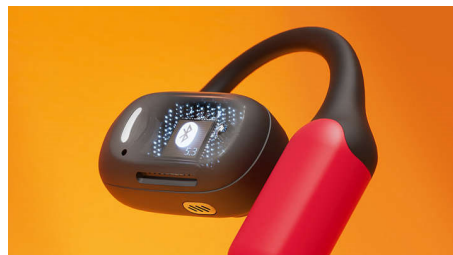

進階藍牙連線能力讓連線更穩定, 利於順暢串流, 可以同時連接兩個藍牙裝置 (iOS 或 Android)。盡情享受播放清單, 或持續

TAA6709DG/97

不斷地收聽鍾愛的 Podcast 內容, 沒有惱人的斷音。

行動間通話更清晰



通話時, 波束成形麥克風會精準接收您的聲音, 而 AI 演算法則會消除您周圍環境的背景雜音。與您說話的人會聽見您的聲音, 而不會聽見交通噪音或站在您旁邊的人的談話聲!

飛利浦耳機應用程式



使用我們的輔助應用程式為您的運動和其他活動配樂! 選擇「Soundscapes」聆聽大自然音效或享受純音樂環繞, 最適合健身後的緩和運動。或聆聽雙耳波差音頻來幫助放鬆或專注: 您可以直接聆聽這些節奏、搭配音樂或是將其設為音景的背景音效。

規格

音效

- 音響系統: 封閉式
- Frequency range: 150 - 20,000 Hz
- Speaker diameter: 18 x 10 公厘
- Impedance: 16 歐姆
- Maximum power input: 30 mW
- Sensitivity: 91 dB (1KHz, -10dBFS)
- Driver type: 動態

Connectivity

- Bluetooth version: 5.4
- Bluetooth profiles: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximum range: 最多 10 m
- Multipoint connection: 是
- Supported codec: SBC, AAC

Outer Carton

- Length: 28.50 cm
- Number of consumer packagings: 24
- Width: 22.50 cm
- Gross weight: 4.149 kg
- Height: 26.00 cm
- GTIN: 1 48 95229 15966 9
- Nett weight: 2.28 kg
- Tare weight: 1.869 kg

便利

- 音量控制: 是
- Water resistance: IP55
- Philips Headphones app support: 是
- Firmware updates possible: 是
- Type of controls: 觸控
- LED 安全燈: 是

Inner Carton

- Length: 13.30 cm
- Number of consumer packagings: 3
- Width: 10.50 cm
- Height: 12.00 cm
- Nett weight: 0.29 kg
- Gross weight: 0.472 kg
- Tare weight: 0.182 kg
- GTIN: 2 48 95229 15966 6

Power

- Number of batteries: 3 入
- Music play time: 7 + 21 hour(s)

- Charging time: 2 hour(s)
- Fast charging time: 5 mins for 1 hr
- Battery type(Charging case): Lithium Polymer (Built-in)
- Battery type(Earbud): Lithium Polymer (Built-in)
- Battery weight (Total): 10.1 g
- Battery capacity(Case): 580 mAh
- Battery capacity(Earbud): 58 mAh

Packaging dimensions

- Height: 12.7 cm
- Packaging type: 紙箱
- Type of shelf placement: 吊掛式
- Width: 12.6 cm
- Depth: 3.2 cm
- Number of products included: 1
- EAN: 48 95229 15966 2
- Gross weight: 0.135 kg
- Nett weight: 0.095 kg
- Tare weight: 0.04 kg

Accessories

- Quick Start Guide: 是
- Charging case: 是
- Charging cable: USB-C 纜線, 200 公釐

Design

- Color: 深灰色
- 配戴方式: 耳鉤
- Ear fitting: 開放式
- 入耳貼合類型: 開放式貼合

Telecommunication

- Microphone for call: 2 mics

Voice assistant

- Voice assistant compatible: Apple Siri, Google 助理
- Voice assistant activation: 多功能按鈕
- Voice assistant support: 是

尺寸

- 耳塞尺寸 (寬 x 深 x 高): 7.50 x 5.50 x 1.80 公分
- 充電盒尺寸 (寬 x 深 x 高): 8.50 x 6.00 x 2.50 公分
- 總重量: 0.073 公斤



發行日期 2025-06-26

版本: 1.1.1

EAN: 48 95229 15966 2

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com