




Philips GoSure ADR730
模块化行车记录仪

全高清 1080p 清晰录制
完美的夜视功能 (ISO 6400)
自动录制
2.7 英寸内置大屏

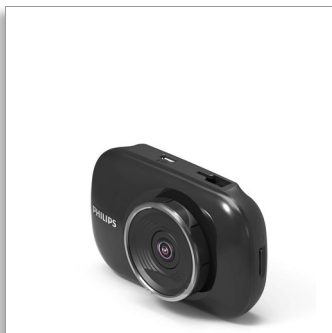

ADR73BLKXM

见证安全行车每一瞬间

可选配停车监控的模块化行车记录仪

飞利浦专业级行车记录仪 ADR730 能够实时捕捉行车过程中发生的意外，并用全高清视频进行记录。当连接可选配的微波眼停车监控模块时，它可以在您离开爱车时提供监控。

高质量视频和完美夜视

- 全高清 1080p 清晰录制，拍摄主要道路事件
- 140° 三车道覆盖无忧
- 高品质影像传感器配合 F1.8 镜头，打造更强夜视功能

易于使用，全自动操作

- 可选配即插即用的微波眼模块
- 重力传感器可检测碰撞，触发紧急录制
- 发动引擎即自动开始录制
- 2.7 英寸 LCD 屏可即时回放现场视频
- 如果 SD 卡无法正常使用，相机会发出提醒
- 弱光条件下前灯开启提醒
- 驾驶员自动疲劳警示蜂鸣音
- 吸盘安装，可轻松移动设备。

经设计和测试，适用于恶劣环境

- 专为恶劣驾驶条件设计

PHILIPS

模块化行车记录仪
全高清 1080p 清晰录制 完美的夜视功能 (ISO 6400), 自动录制, 2.7 英寸内置大屏


产品亮点

全高清 1080p 清晰录制




飞利浦专业级行车记录仪 ADR730 以 1080p 全高清视频清晰、逼真地记录行车途中的任何细节。借助于 ADR730, 您可以清晰地记录同路车辆和行人的行为, 包括 6 米内的车牌号码。

超广角覆盖

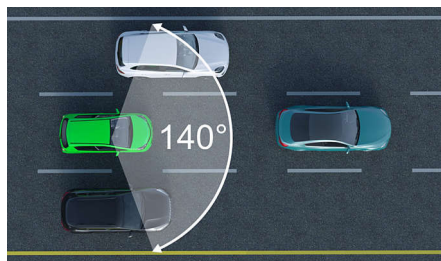

可靠的 140° 超广角镜头, 可以捕捉更多行车前方场景。三车道覆盖可以帮助您完整记录行车途中的任何事故。

高品质影像传感器

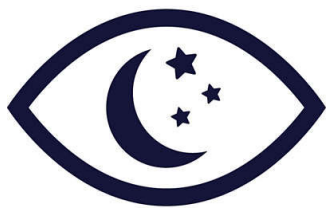

飞利浦专业级行车记录仪 ADR730 配备高敏图像传感器和 F1.8 镜头, 可以帮助您捕捉到高质量的清晰行车录像, 即使在夜间或其他弱光条件下, 也可以拍摄得到高质量行驶录像。

可选配微波眼模块



您需要 7X24 小时全天候停车监控您的爱车吗? 可选配的微波眼附件能帮助您实现这一需求。当与微波眼附件连接时, 即使您已离开停好的车辆, ADR730 也将为您的爱车提供持续的保障。飞利浦特有的微波检测技术使得微波眼可以检测车辆周围的环境。一旦检测到有移动物体靠近您的车辆, 如行人和车辆, 微波眼就启动 ADR730 开始录制。若车辆周围没有动静, 微波眼将自动关闭 ADR730 以节省车载电池电量。

碰撞检测重力传感器



内置 3 轴 G-sensor 传感模块, 飞利浦专业级行车记录仪 ADR730 实时检测车辆行驶状况、可触发紧急录制模式。若 G-sensor 检测到的碰撞受力超过阈值时, ADR730 将锁定该视频片段, 并将此视频片段保存在 SD 卡中的特定位置, 以防止被覆盖。

自动录制



用车的第一步是启动汽车引擎, 一旦引擎启动, 飞利浦专业级行车记录仪 ADR730 将自动开始录制; 当引擎关闭后, ADR730 也会自动关闭。您可专注于驾驶, 您的

ADR73BLKXM

ADR730 将为您及时捕捉和记录整个行车过程中的逼真细节。

2.7 英寸内置大 LCD 屏




当碰撞事故发生后, 人们会本能地责怪对方驾驶员。此时, 您可以通过内置的 2.7 英寸 LCD 屏即时回放带有日期和时间戳的事故现场视频。这一客观证据将帮助您更好地解决争议、轻松地处理保险索赔事宜、加快路边调查速度。

如果 SD 卡故障, 获得警告



ADR730 是飞利浦第一款具有 SD 卡故障检测和警示功能的行车记录仪, 您不会在行车记录仪不工作的情况下驾驶车辆。若 SD 卡出现任何故障, 您都将会收到警示信息, 如新 SD 卡的格式化问题、无法录制问题或 SD 卡不兼容问题等。

驾驶员疲劳警示

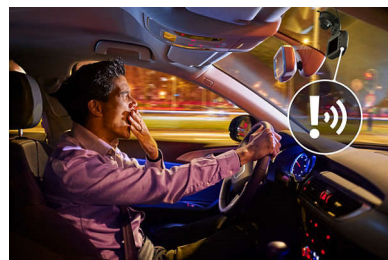

行车途中, 危险往往发生在驾驶员感到疲惫和无法集中精力的时候。ADR730 中加入了一种算法, 可综合考虑驾驶员的生理状况和行车相关参数, 如驾驶时段和时长, 由此计算出驾驶员的疲劳水平。当疲劳指数过高, 驾驶员需要休息时, 本设备将以视觉和声音警告信息的形式提醒驾驶员。

规格

市场规格

- 使用效果: 安全护驾 专业为您
- 产品亮点: 可选 7X24 小时全天停车监控

产品描述

- 光圈范围: F/#1.8
- 自动曝光
- 自动白平衡
- 自动录制
- 碰撞检测
- 日期和时间戳
- 规格: ADR730
- 显示屏: 2.7 英寸 LCD
- 驾驶员疲劳警示
- 紧急情况文件保护
- 外置存储器: SD 卡 (class 10, 最大 64GB)
- 文件格式: H.264
- 固定镜头: FOV 140°
- G-sensor
- 影像传感器: 210 万像素 CMOS
- 夜视功能提升
- 接口: 迷你 USB, 扬声器
- 内存: 64Mb SPI 闪存
- 语言: 英语, 简体中文

- 液晶显示屏自动关闭
- 工作温度: -10° C ~ 60° C
- 停车监控
- 随机存取存储器: 1Gb DDR3
- 录制时间: 16 GB SD 卡可录制 160 分钟全高清视频
- 无缝循环录制
- 储存温度: -20° C ~ 70° C
- 技术: 行车记录仪
- 视频分辨率: 全高清 1080P

物流信息

- 箱规: 1

包含附件

- 汽车用品: 12 伏电源线、安装托架
- 功率: 12 伏车载适配器

重量和尺寸

- 产品重量: 100 g
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 72.8 x 53.3 x 31.34 mm
- 包装盒重量 (含产品) (克): 400



发行日期 2025-06-26

版本: 7.0.1

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com