

Philips Curved Business  
monitor  
采用 USB-C 的 WQHD  
显示器

### 3000 系列

34 英寸 (86.36 厘米)  
3440 x 1440 (WQHD)

34B2U3600C



## 重新定义工作流程生产力

此显示器质量出众。它具有 WQHD 分辨率、智能 KVM 切换和 USB-C 转 RJ45 连接功能，是在不影响画质的情况下切换源和连接互联网的理想选择。

### 专为您的工作方式精心设计

- 内置立体声扬声器支持多媒体功能
- 多视窗可同时启用双连接和查看
- 通过护眼认证的蓝光保护和颜色精确度
- 屏幕倾角、旋转和高度调整以取得理想的观看位置
- 借助无闪烁技术减少眼部疲劳
- 曲面显示屏设计，带给您身临其境的体验
- SmartKVM：可轻松在不同源之间切换。
- SoftBlue 舒视蓝护眼技术：打造舒适观看体验

### 单线缆 USB-C 连接

- 使用 RJ-45 转 USB-C 轻松实现安全的网络连接
- USB 3.2 高速数据传输

### 出众的画质

- VA 显示屏采用宽视角，可带给您出众的画质
- 10.7 亿种色彩呈现流畅的色彩变化和细节


# PHILIPS

采用 USB-C 的 WQHD 显示器  
3000 系列 34 英寸 (86.36 厘米), 3440 x 1440 (WQHD)

34B2U3600C/93


## 产品亮点

### VA 显示屏

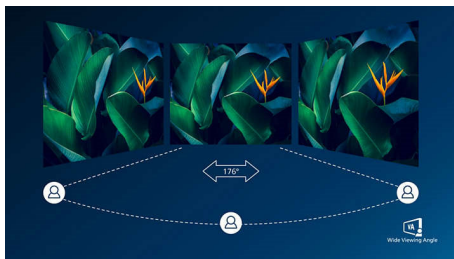

飞利浦 VA LED 显示屏采用先进的垂直校准技术, 可为您带来较高的静态对比率, 让您享受更加鲜艳明亮的图像。尽管标准办公应用程序处理起来十分容易, 但本显示屏尤其适用于照片、网页浏览、电影、游戏和严苛的图形应用程序。经过优化的像素管理技术可为您带来 176/176 度加宽视角, 带来清晰无比的图像。

### 10 位色彩

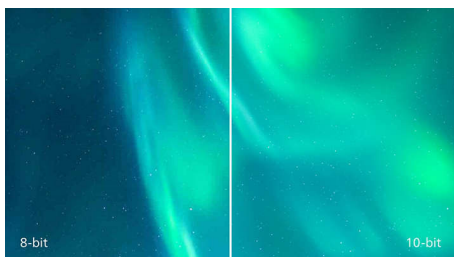

10 位显示屏带来具有 10.7 亿种色彩和 12 位内部处理的丰富色彩深度, 可以重现流畅自然的色彩, 而不会出现变化和色带。

### 曲面显示屏设计



桌面显示器提供个性化用户体验, 十分适合曲线设计。曲线设计可提供愉悦、微妙的、令人陶醉的效果, 让您聚焦于桌面的中心。

### 内置立体声扬声器




显示设备中内置有一对高品质立体声扬声器。它可能采用隐形前向式设计, 也可能是隐形下向式、上向式或后向式设计, 具体取决于型号和设计。

### TUV 莱茵护眼 - RPF® 40




飞利浦显示器符合 TUV 莱茵护眼® 标准, 可真正保护您免受长时间暴露于蓝光的危害。蓝光滤光器始终保持开启状态, 不仅有助于减少数字化视觉疲劳, 还能确保颜色的完整性。

### 多视窗技术

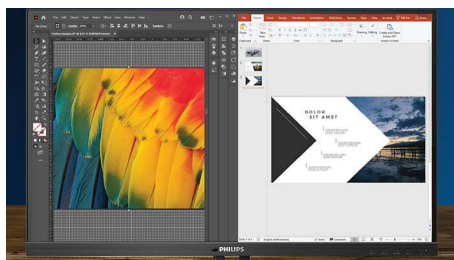


飞利浦多视窗超高分辨率显示屏能够为您带来互联世界的非凡体验。多视窗可同时启用有源双连接和查看, 这样您就可以同时在多个设备上 (如 PC 和笔记本电脑) 处理复杂的多任务。

### 迷你旋转底座

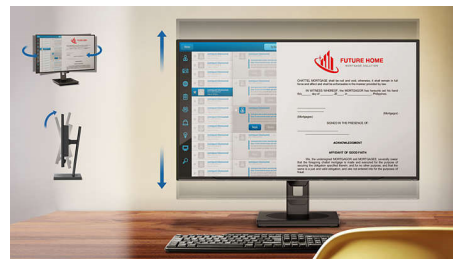

迷你旋转底座是一款体现“人性化”理念的飞利浦显示器底座, 可进行倾斜、旋转和高度调节, 从而让每个用户都能确定显示器的理想观看位置, 从而实现出色的舒适度和效率。

### SmartKVM

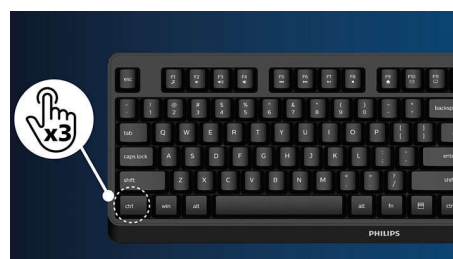

与传统的内置 KVM 显示器按钮不同, 只需点击键盘上的一个按钮, SmartKVM 即可实现在不同源之间进行切换。当所有设备都连接妥当后, 用户只需点击三次“Ctrl”键, 就能轻松地在不同源之间进行切换。

### 无闪烁技术



由于在 LED 背光屏幕上控制亮度, 某些用户会在屏幕上看到闪烁, 这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度, 同时消除闪烁, 带给您更舒适的观看体验。



Wide Viewing Angle



Curved Display



Built-in Speaker



eyesafe RPF 40



Multiview



CompactErgo Base



Flicker-free



SoftBlue Technology

采用 USB-C 的 WQHD 显示器  
3000 系列 34 英寸 (86.36 厘米), 3440 x 1440 (WQHD)

34B2U3600C/93

# 规格

## Picture/Display

- Panel Size: 34 英寸 / 86.36 厘米
- Aspect ratio: 21:9
- LCD 面板类型: VA 液晶显示屏
- 背光类型: W-LED 系统
- Pixel pitch: 0.23175 x 0.23175 毫米
- 出色分辨率: 3440x1440@60Hz
- 亮度: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Display colors: 10.7 亿 (10 位)
- Color gamut (typical): NTSC 色域: 104%, sRGB 色域: 120%\*
- Contrast ratio (typical): 3500:1
- SmartContrast: 50,000,000:1
- Response time (typical): 4 毫秒 (灰阶到灰阶) \*
- Viewing angle: 178° (水平) / 178° (垂直), @ C/R > 10
- Picture enhancement: SmartImage
- Maximum resolution: 3440x1440@100Hz(HDMI), 3440x1440@120Hz (DP/USB-C)
- Effective viewing area: 797.22 (水平) x 333.72 (垂直) - 1500R 曲率 \*
- Scanning Frequency: HDMI: 30K-160KHz (水平) / 48 - 100 Hz (垂直), DP/USB-C: 30-190KHz (水平) / 48 - 120 Hz (垂直)
- sRGB
- SoftBlue
- Flicker-free
- Pixel Density: 110 PPI
- Display Screen Coating: 防眩, 3H, 雾度 25%
- EasyRead
- 自适应同步
- EyeSafe

## Connectivity

- Signal Input: HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.4 x 1, USB-C x1 (上行, DP Alt 模式, 数据, PD)
- Sync Input: 单独同步, 同步时呈绿色
- 音频 (输入 / 输出): 音频输出 x 1
- RJ45: 以太网 LAN (10M/100M/1G)
- HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C)

- ; HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort / USB-C)
- HBR3
- USB Hub: USB3.2, 1 代, 5G; 上行: USB-C1 (全速) / USB-B 下行: USB-A x4 (带 1 个快充 B.C 1.2)

## Power Delivery

- Max power delivery: 高达 90 瓦 (5V/3A、7V/3A、9V/3A、10V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/4.5A)
- Version: USB PD 版本 3.0

## Convenience

- Built-in Speakers: 5 W x 2
- Plug & Play Compatibility: DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10
- User convenience: SmartImage, 输入, 用户, 菜单, 打开 / 关闭电源
- OSD Languages: 巴西葡萄牙语, 捷克语, 荷兰语, 英语, 法语, 芬兰语, 德语, 希腊语, 匈牙利语, 意大利语, 日语, 韩语, 葡萄牙语, 波兰语, 俄语, 简体中文, 西班牙语, 瑞典语, 繁体中文, 土耳其语, 乌克兰语
- Other convenience: Kensington 锁, 耳机挂钩, VESA 安装架 (100 x 100 毫米)
- 控制软件: SmartControl
- MultiView: 2x 设备, PIP/PBP 模式
- SmartKVM: 是 (USB-C/USB-B)\*

## Stand

- Height adjustment: 180 mm
- Swivel: -/+180 degree
- Tilt: -5/30 degree

## 功率

- ECO 节能模式: 20.2 瓦 (标准)
- Power supply: 内置, 100-240 伏交流, 50-60 赫兹
- Off mode: 0.3 瓦 (标准)
- On mode: 28.19 瓦 (标准) (能源之星测试方法)

- Standby mode: 0.3 瓦 (标准)
- Power LED indicator: 工作 - 白色, 待机模式 - 白色 (闪烁)

## Dimensions

- Packaging in mm (WxHxD): 930 x 525 x 188 mm
- Product without stand (mm): 807 x 369 x 107 mm
- Product with stand(max height): 807 x 575 x 287 mm

## Weight

- Product with packaging (kg): 15.35 kg
- Product with stand (kg): 10.401 kg
- Product without stand (kg): 7.82 kg

## Operating conditions

- Altitude: 工作: +12,000 英尺 (3,658 米), 非工作: +40,000 英尺 (12,192 米)
- Temperature range (operation): 0° C 至 40° C
- Relative humidity: 20%-80 %
- Temperature range (storage): -20° C 至 60° C
- MTBF (已经过证明): 70,000 小时 (不包括背光)

## Sustainability

- Environmental and energy: EPEAT\*, RoHS, 能源之星
- 消费后可回收塑料: 85%
- Recyclable packaging material: 100 %
- Specific Substances: 不含汞, 不含 PVC/BFR 的外壳

## Compliance and standards

- Regulatory Approvals: CB, CE 标记, EPA, TUV/GS, TUV Ergo, 通过 TCO 认证, TCO 认证优势, EAC, EAC ROHS, MEPS, CEL, CCC, CEC, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, eyesafe® 认证 2.0, TÜV 莱茵低蓝光 (硬件解决方案)

## Cabinet

- Finish: 纹理结构

采用 USB-C 的 WQHD 显示器  
3000 系列 34 英寸（86.36 厘米），3440 x 1440 (WQHD)

34B2U3600C/93

# 规格

- 基座：暗夜黑
- 前边框：暗夜黑
- 后盖：暗夜黑

- 设计
- 设计于荷兰阿姆斯特丹



发行日期 2025-06-26

版本：4.4.1

EAN: 69 51613 92635 2

© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。  
规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 显示屏的圆弧半径以毫米为单位  
\* 响应时间值相当于 SmartResponse  
\* NTSC 色域基于 CIE1976，sRGB 色域基于 CIE1931。  
\* 借助最新推出的 SmartKVM 功能，用户现可轻松切换信号源：用户只需单击“ctrl”键三次，在 PIP 模式下切换主画面和 / 或子画面，并按下显示器右下角的热键。请注意，热键功能适用于 Windows 和 MacOS 系统。  
\* 要通过 USB-C 传输视频，笔记本电脑 / 设备必须支持 USB-C DP Alt 模式  
\* 屏幕共享、通过互联网在线流式播送视频和音频等活动可能影响您的网络性能。您的硬件、网络带宽及其性能将决定音频和视频的总体质量。  
\* 您的笔记本电脑 / 设备必须支持 USB-C 标准动力传输规格才能使用 USB-C 供电和充电功能。请查看您的笔记本电脑用户手册或咨询制造商以了解更多详细信息。  
\* 如果以太网连接速度慢，请进入 OSD 菜单，然后选择支持 1G LAN 速度的 USB 3.0 或更高版本。  
\* EPEAT 等级仅在飞利浦注册产品的地区有效。请访问 <https://www.epeat.net/> 了解您所在国家 / 地区的注册状态。  
\* 显示器可能看上去不同于特征图像。  
\* 本说明手册中列出的产品和附件可能因国家和地区而异。