



Philips 6000 series
覆耳式無線耳機

降噪 Pro

覆耳式貼合設計
自然音效。動態低音
播放時間達 70 小時



TAH6509BK

恣意沉醉

無論工作或遊戲，這款無線抗噪耳機都能方便隨行，輕鬆寫意任遨遊！適應性降噪功能和舒適的覆耳式貼合設計，讓您盡情沉醉。享受豐富的細膩音效，遊戲和電影也有適用的低延遲設定。

覆耳式無線耳機。時尚的沉浸式體驗

- 身歷其境的降噪 Pro
- 輕巧、舒適、可折疊，而且時尚！
- 搭配動態低音，即使低音量也能呈現絕佳音效
- 強大的 40 公釐鈹磁石驅動器

隨時掌握工作和娛樂

- 播放時間達 70 小時（開啟降噪功能時為 45 小時）
- 快速充電 5 分鐘即可播放 3 小時
- 清晰通話。清楚傳達您說話的內容
- 右耳罩上有便利的控制按鈕
- 穩固的藍牙多點連線

豐富的自然音效與便利的輔助應用程式

- 飛利浦耳機應用程式。個人化設定和控制項
- 溫暖、細膩、自然。飛利浦獨特音感


PHILIPS

覆耳式無線耳機

降噪 Pro 覆耳式貼合設計，自然音效。動態低音，播放時間達 70 小時


焦點

降噪 Pro

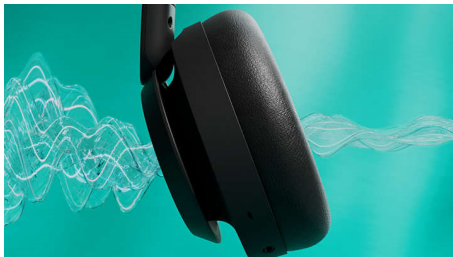


主動式降噪技術能快速回應周遭環境，即時抑制外部噪音，包括風聲。如果您想要聽到周圍的聲音，感知模式將能讓外界的聲音恢復。快速感知功能可強化語音，讓您不需取下耳機就能與人交談。

輕盈舒適

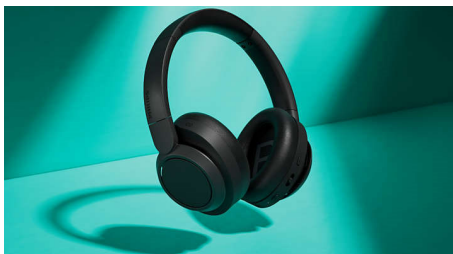

圓形耳罩式固定座和時尚的外框，賦予這款覆耳式耳機獨特的風格品味。記憶泡棉耳罩襯墊讓您在長時間聆聽的同時，依然倍感舒適。耳罩可平折並向內旋轉，方便收納在口袋或包包裡。

絕佳音效。動態低音

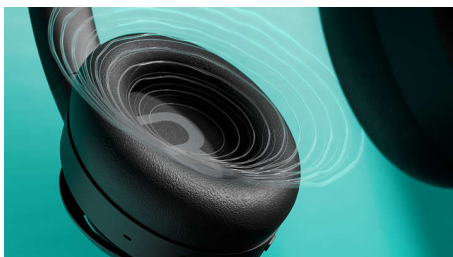

40 公釐驅動器讓您享受豐富音效，而覆耳式貼合則提供優異的被動式抗噪功能。只

要透過多功能按鈕或飛利浦耳機應用程式啟動動態低音，就能充分享受最愛的低音音場所帶來的震撼力，而無需調高音量。

達 70 小時 (ANC 關閉時)



即使開啟降噪功能，也可暢享超過一天的聆聽體驗。透過 USB-C，只要 2 小時即可完全充電，也可快速充電 5 分鐘，便能提供 3 小時電力。您也可以使用 USB-C 纜線，透過 USB-C 連接埠插入任何智慧型裝置。

清晰通話



通話時，清楚傳達您的聲音。專屬麥克風可接收您的聲音，而降噪演算法則可將周遭環境的一些背景雜音阻隔在外。

TAH6509BK/00

飛利浦耳機應用程式



是否曾經忘記關掉耳機？在輔助應用程式上設定計時器，便會自動關閉電源。此應用程式也能讓您管理已連線的裝置，或是關閉適應性降噪功能，自行控制音量。此外，還有一系列的預設音效風格：語音最適合播客使用！

便利的控制按鈕

便利的控制按鈕讓您在降噪模式之間切換，或啟動快速感知功能。多功能按鈕可讓您管理通話、控制播放，以及啟動動態低音。如果正在觀賞影片或電影，可以透過電源按鈕觸發低延遲設定。

穩固的藍牙連線

進階藍牙連線能力讓連線更穩定，利於順暢串流，可以同時連接兩個藍牙裝置 (iOS 或 Android)。盡情享受播放清單，或持續不斷地收聽鍾愛的 Podcast 內容，沒有惱人的斷音。

飛利浦獨特音感

從音樂到播客，這些無線耳機讓您盡情享受喜愛的聲音！大型驅動器搭配飛利浦的音效特色，讓您享受溫暖、細膩的音效與渾厚的低音。

規格

音效

- 音響系統：封閉式
- Frequency range: 20 - 40,000 Hz
- Impedance: 32 歐姆
- Sensitivity: 98 dB (1K Hz, -10dBFS)
- 喇叭直徑：40 mm
- 最大輸入功率：20 mW
- Driver type: 動態
- 高解析度音訊：是

Connectivity

- Bluetooth version: 5.3
- Bluetooth profiles: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximum range: 最多 10 m
- Multipoint connection: 是
- Supported codec: SBC
- 耳機插槽：2.5 mm
- USB 音訊支援：是

Outer Carton

- Length: 23.60 cm
- Number of consumer packagings: 3
- Width: 23.00 cm
- Gross weight: 1.900 kg
- Height: 30.50 cm
- GTIN: 1 48 95229 13968 5
- Nett weight: 0.91 kg
- Tare weight: 0.99 kg

Convenience

- Philips Headphones app support: 是
- Firmware updates possible: 是
- Type of controls: 按鈕

功率

- 充電式：是
- Number of batteries: 1
- Charging time: 2 hour(s)
- 音樂播放時間 (ANC 開啟)：45 hour(s)
- 音樂播放時間 (ANC 關閉)：70 hour(s)
- Fast charging time: 5 mins for 3 hrs
- Battery weight (Total): 12.4 g
- 電池容量 (耳機)：600 mAh
- 電池類型 (耳機)：鋰聚合物 (內建)

Packaging dimensions

- Height: 22.4 cm
- Packaging type: 紙箱

- Type of shelf placement: 吊掛式
- Width: 6.7 cm
- Depth: 26.7 cm
- Number of products included: 1
- EAN: 48 95229 13968 8
- Gross weight: 0.521 kg
- Nett weight: 0.302 kg
- Tare weight: 0.219 kg

產品尺寸

- 高度：21 cm
- 寬度：19 cm
- 深度：5.8 cm
- 重量：0.265 kg

配件

- 音訊線：3.5-3.5 公釐立體聲纜線，長度 =1.2 公尺
- Quick Start Guide: 是
- Charging cable: USB-C 纜線，200 公釐

Design

- Color: 黑色
- 配戴方式：頭帶
- 折疊式設計：平折 / 向內
- 貼耳材質：合成皮革
- Ear fitting: 覆耳式
- 耳罩類型：封閉式背部

Telecommunication

- Microphone for call: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20346 4

ANC 功能

- ANC 科技：混合式，ANC Pro
- 感知模式：是
- 適應性 ANC: 是
- ANC 適用麥克風：2 個麥克風
- ANC (主動降噪)：是

Voice assistant

- Voice assistant compatible: Apple Siri, Google 助理
- Voice assistant activation: 按下多功能按鈕
- Voice assistant support: 是



發行日期 2025-06-26

版本：5.5.1

EAN: 48 95229 13968 8

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com