



Philips
Soundbar 2.0

2.0 Ch

最大 120 W HDMI ARC
DTS Virtual:X
杜比數位 Plus



TAB5109

為娛樂體驗帶來更美好的音效

無論是影音內容或遊戲體驗，享受再升級！這款外型優美的低調 Soundbar 提供更清晰的聲音及更優異的音效。無論觀賞什麼內容，精緻的音訊技術都能創造身臨其境的音效體驗。

輕鬆控制所有連線

- 連接您最愛的音源讓音效更響亮
- 只需一支遙控器，就能控制 Soundbar 和大型顯示器
- HDMI ARC、光纖連接、AUX-in、USB
- 藍牙 5.4 搭配 LE 音訊支援
- 飛利浦家庭娛樂應用程式

鍾愛的一切，沉醉的音效

- 杜比數位 Plus。在家享受劇院級音效
- DTS Virtual:X 在任何房間都能提供身臨其境的 3D 音效
- 四種 EQ 音效模式和對話增強功能

飛利浦 Essential Soundbar

- 2.0 聲道。最大 120 W
- 外觀時尚且擺設容易
- 更佳的大型顯示器音效

PHILIPS

焦點

更佳的大型顯示器音效




這款 Soundbar 的 2.0 聲道及身臨其境的音訊技術，為您喜愛的一切帶來全新境界的音效饗宴。您可從四種 EQ 模式中，挑選適合觀賞內容的音效風格，還能啟動「對話增強」功能，在任何模式下聲音都會更加清晰。

DTS Virtual:X



與 DTS Virtual:X 相容，可轉換大型顯示器的音效，無論螢幕上有什麼，都能帶給您虛擬 3D 音效體驗！不需要額外連接喇叭，而且可以在任何房間使用：只需透過 Soundbar 的遙控器或飛利浦家庭娛樂應用程式即可開啟。

杜比數位 Plus

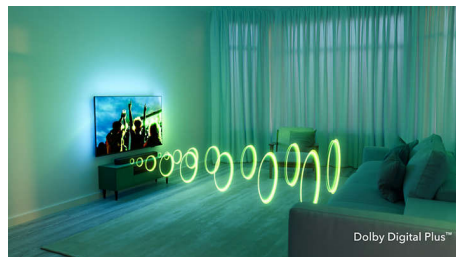

享受在前排觀看所有戲劇的影音饗宴。這款與杜比數位 Plus 相容的 Soundbar 提供環繞音效體驗，且無需額外的喇叭。您將會聽到並感覺到它的與眾不同。

輕鬆擺設



這款時尚的 Soundbar 無論擺在何處都相當順眼。若將大型顯示器安裝在牆上，也可以使用隨附的可拆式支架，將 Soundbar 以壁掛方式安裝。

HDMI ARC 和飛利浦 EasyLINK



您可以使用大型顯示器的遙控器調整 Soundbar 音量。若有飛利浦 Ambilight 大型顯示器，EasyLINK 功能可讓您使用遙控器在 Soundbar 的預設 EQ 模式間切換，以及調整低音與高音等功能。

輕鬆連接



與藍牙 LE 音訊相容，若從也與藍牙 LE 音訊相容的智慧型裝置串流播放清單，就能獲得更穩定的連線、更優質的音效及更少的延遲。您也可以透過音訊輸入、USB 或光纖輸入，將音訊來源連接至 Soundbar。

飛利浦家庭娛樂應用程式

下載應用程式，即可使用智慧型裝置切換 EQ 音效模式、選取來源以及啟動虛擬環繞音效等功能。

規格

音效

- 加強音效：音訊同步，自動音量調整器，高音及低音控制
- 等化器設定：影片，音樂，語音，體育場
- 總諧波失真：<=10%
- 喇叭系統輸出功率：最大 120W / 60W RMS

喇叭

- 聲道數量：2.0
- Soundbar 頻率範圍：60 - 20K Hz
- Soundbar 阻抗：8 ohm
- 前置驅動器：2 個全音域（左 + 右）

連線能力

- 藍牙：接收器
- Bluetooth version: 5.4
- Bluetooth profiles: A2DP, AVRCP
- EasyLink (HDMI-CEC): 是
- USB 播放：是
- 音訊輸入：1x 3.5 公釐
- 光纖輸入 x 1: 是
- HDMI 內容保護：HDCP 1.4
- HDMI 輸出 (ARC) x 1: 是
- DLNA 標準：否
- 多喇叭連接：否
- 智慧居家：無
- 無線喇叭連接：無

支援的音訊格式

- 藍牙：SBC
- HDMI ARC: 杜比數位，杜比數位 Plus, LPCM 2ch, DTS 數位環繞 (DTS 5.1), DTS Virtual:X
- USB: MP3, WAV, FLAC
- 光學式：杜比數位，LPCM 2ch

Outer Carton

- Number of consumer packagings: 2

便利

- EasyLink (HDMI-CEC): 音訊回傳頻道，自動音訊

輸入對應，單鍵播放，系統待機

- 遙控器：是
- 夜間模式：是

相容性

- 智慧型手機 / 平板電腦應用程式控制：是

功率

- 電源 LED 指示燈
- 主裝置電源供應器：100-240V AC，50/60 Hz
- 主機待機功率：< 0.5 W
- 自動待機：是

Packaging dimensions

- Height: 12.5 cm
- Packaging type: 盒子
- Type of shelf placement: 平置
- Width: 94 cm
- Depth: 15.5 cm
- Number of products included: 1
- Gross weight: 3.3 kg
- Nett weight: 2.15 kg
- Tare weight: 1.15 kg

配件

- 附配件：2 枚 AAA 電池，快速入門指南，遙控器，壁掛支架，保證卡

Design


- Color: 深灰色
- 可壁掛：是

尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 深): 766 x 67.3 x 91 mm
- 主機重量：1.93 kg

視訊

- 3D 直通：否

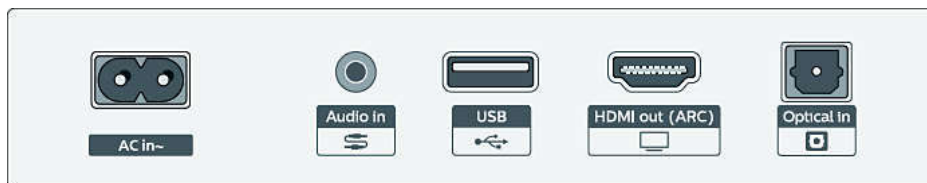

發行日期 2025-06-26

版本：6.6.1

EAN: 48 95229 13962 6

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

