



Philips Fidelio
Soundbar 7.1.2 搭配內建
重低音喇叭

Dolby Atmos IMAX 強化版
飛利浦無線家用系統
620 W 最大 內建重低音喇叭
輕鬆進行房間調校



TAFB1

專為影癡打造

開箱即享優異的環繞音效，盡情沉醉其中。這款 Fidelio soundbar 讓聲音在聽者上方與四周流瀉，開創刺激感官的體驗。還能連接至其他 Fidelio 元件，打造完美的家庭劇院音效。

順暢體驗

- 可連線至您最愛的語音助理功能裝置
- 4K 直通。HDR 直通。HDMI 輸入
- 房間調校。在任何空間享受完美的 Fidelio 音效
- 絕佳音樂饗宴

電影和音樂的細節邁入全新境界

- HDMI eARC。享受進階音訊格式的完整效果
- IMAX 強化版認證。身歷其境、震撼人心的音訊
- 飛利浦無線家庭系統採用 DTS Play-Fi 技術
- Spotify Connect。藍牙。Apple AirPlay 2。Chromecast

為娛樂饗宴提供匹配音效

- 專屬中央聲道，讓對話清晰無比
- 7.1.2 聲道。620 W 最大 (310 W RMS, 1% THD)
- Dolby Atmos。生動刺激更上一層樓
- 飛利浦 Fidelio FB1。自然音效，經典設計

PHILIPS

Soundbar 7.1.2 搭配內建重低音喇叭
Dolby Atmos IMAX 強化版 飛利浦無線家用系統, 620 W 最大 內建重低音喇叭, 輕鬆進行房間調校

TAFB1/96

焦點

Fidelio 音質與設計



Fidelio FB1 Soundbar 內建重低音喇叭, 可讓任何空間充滿戲劇張力、飽滿音樂和清晰對話。Soundbar 外型美觀, 搭配鐵灰色 Muirhead 皮革飾邊, 襯托上方與前方的細緻金屬網格。

7.1.2 聲道。620 W 最大



量身打造的 Fidelio 喇叭, 包含兩個向上反射的喇叭, 讓聲音在您的上方和周圍流動。內建重低音喇叭使聲音更有份量。左前方、右前方和中央聲道皆具備置於兩個中音域低音喇叭之間的高頻喇叭, 提供清晰的語音、人聲和環繞音效。

飛利浦無線家用系統



這款與 Play-Fi 相容的 Fidelio FB1 Soundbar 可讓您打造完美的家庭劇院音效。只需幾秒的時間即可將 Soundbar 連接至外接的 Fidelio FW1 重低音喇叭, 讓電影和音樂的聲音更有深度。如需更身歷其境的體驗,

請新增配對的 FS1 無線喇叭, 營造真實環繞音效。

房間調校




無論空間的形狀或大小為何, Fidelio 都能提供完美音效。只要連接隨附的麥克風, 然後將麥克風放在您坐下來觀看大型顯示器的地方即可。FB1 Soundbar 可測量聲音在室內的移動情形, 以智慧方式調整每個聲道的輸出, 確保最佳環繞音效。

IMAX 強化版認證



您的 Fidelio FB1 Soundbar 具備 IMAX 強化版認證, 能提供真正符合 IMAX 規模的非凡音響體驗。從令人血脈賁張的爆炸畫面到令人心跳停止的低語呢喃, 充分感受 IMAX 影廳播放規格的電影最真實的每一刻。

Dolby Atmos

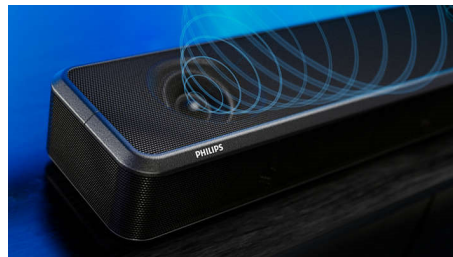

FB1 Soundbar 專屬的向上反射喇叭提供完整的 Dolby Atmos 體驗。您最愛的影視節

目聲音會在您的上方和周圍流動, 呈現出栩栩如生的音效。在觀賞非 Atmos 的內容時, Soundbar 會進行調整以提供最豐富的音效。

HDMI eARC

全然陶醉在戲劇裡, 完全不錯過任何混音效果。FB1 Soundbar 與 HDMI eARC 相容, 其高速連線能讓您體驗 Dolby Atmos 與 DTS:X 等進階音效格式的完整效果。

絕佳音樂饗宴

自然 Fidelio 音質讓您盡情享受串流音樂, 生動呈現您喜愛的歌曲。無論是 Spotify Connect, 或是透過 Amazon、Spotify、Deezer 或 Tidal 等串流服務的播放清單, 都能實現音質溫暖、時間完美準確的效果, 且在中高音中呈現豐富的低音與飽滿的細節。

可連線至語音助理



請指定具備 Alexa 功能的裝置, 或任何能搭配 Google 助理使用的喇叭, 透過 Soundbar 播放音樂。您比較喜歡 Siri 嗎? 這款 Soundbar 可搭配 Apple AirPlay 2 使用, 因此您也可以請 Siri 播放音樂。無論是播放音樂或跳過曲目, 完全不需動手操作。



Soundbar 7.1.2 搭配內建重低音喇叭

Dolby Atmos IMAX 強化版 飛利浦無線家用系統, 620 W 最大 內建重低音喇叭, 輕鬆進行房間調校

規格

音效

- 音效系統: Dolby Atmos, DTS:X, IMAX 強化版
- 等化器設定: 影片, 音樂, 語音, 體育場, 自訂
- 總諧波失真: 1%
- 喇叭系統輸出功率: 最大 620W / 310W RMS
- 自動對嘴延遲: 透過 HDMI EDID
- 自動房間調校: 是
- 手動對嘴延遲: 0 至 200 ms
- 環繞模式: UPMIX, 標準型, AI

喇叭

- 重低音喇叭類型: 內建重低音喇叭
- 聲道數量: 7.1.2
- 低音喇叭數量: 2
- 低音喇叭直徑: 3.5 吋
- Soundbar 頻率範圍: 40 - 20 K Hz
- 中央驅動器: 2 個全音域 (左 + 右), 1 個高頻喇叭
- 前置驅動器: 4 個全音域 (左 + 右), 2 個高頻喇叭 (左 + 右)
- 側射式驅動器: 2 個全音域 (左 + 右)
- 向上反射驅動器: 2 個全音域 (左 + 右)
- SPL (最大音量): 96 dB

連線能力

- 藍牙: 接收器
- Bluetooth version: 5.0
- Bluetooth profiles: A2DP, AVRCP, 支援多點 (多對), 串流格式: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC): 是
- IR 連接埠: 紅外線中繼器
- AUX 輸入: 否
- USB 播放: 是
- 光纖輸入 x 1: 是
- HDMI 內容保護: HDCP 1.4/2.3
- HDMI 輸出 (eARC/ARC) x 1: 是
- 麥克風輸入孔 x 1: 用於自動房間調校
- WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz
- HDMI 輸入 x 1: 是
- DLNA 標準: 否
- 多喇叭連接: 是
- 多喇叭技術: DTS Play-Fi 多室聆聽, DTS Play-Fi 家庭劇院
- 智慧居家: 內建 Chromecast, Spotify Connect, 可搭配 Alexa 運作, 可搭配 Apple AirPlay 2 運作, 可搭配 OK Google 運作

支援的音訊格式

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, 杜比數位, 杜比數位 Plus, 杜比 TrueHD, 杜比數位 EX, DTS, DTS 96/24, DTS 數位環繞 (5.1 聲道), DTS:X, DTS-ES,

- DTS-HD 高解析度音效, DTS-HD Master Audio
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- HDMI IN1: Dolby Atmos, 杜比數位, 杜比數位 Plus, 杜比 TrueHD, 杜比數位 EX, DTS, DTS 96/24, DTS 數位環繞 (5.1 聲道), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD 高解析度音效, DTS-HD Master Audio
- 藍牙: SBC, AAC, A2DP, AVRCP
- USB: MP3, WAV, FLAC
- 光學式: 杜比數位, LPCM 2ch

Outer Carton

- Number of consumer packagings: 2
- GTIN: 1 48 95229 12985 3

便利

- 遙控器: 是
- 顯示類型: 5 位數 14 段 LED 顯示器
- 夜間模式: 否

相容性

- 智慧型手機 / 平板電腦應用程式控制: 是

功率

- 電源 LED 指示燈
- 主裝置電源供應器: 100-240V AC, 50/60 Hz
- 主機待機功率: < 0.5 W
- 自動待機: 是
- 節能待機 (Wi-Fi 關閉): 是

Packaging dimensions

- Packaging type: 紙箱
- Type of shelf placement: 平置
- EAN: 48 95229 12985 6

配件

- 附配件: 遙控器 (附電池), 電源線, 快速入門指南, 保證卡

Design


- Color: 黑色
- 可壁掛: 是

尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 深): 1200 x 73 x 125 mm
- 主機重量: 7.2 kg

視訊

- HDR 直通: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- 4K 直通: 達 4K/60P/YUV4:4:4
- 3D 直通: 是

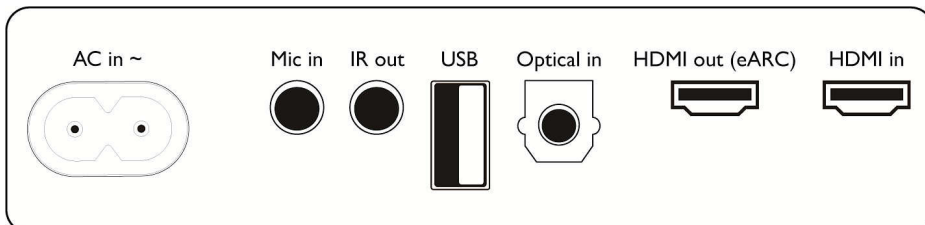

發行日期 2025-06-26

版本: 2.0.1

EAN: 48 95229 12985 6

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

