




Philips GoSure TE60i
内置胎压监测系统

实时漏气警报
可调型压力阈值
智能背光
精确的内置胎压传感器

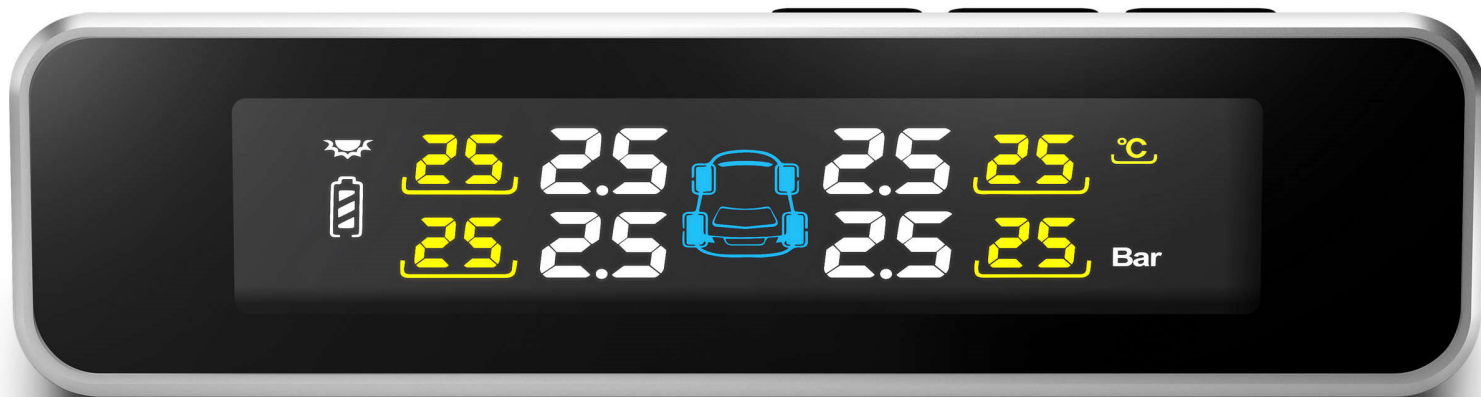

TE60IX1

专为您的轮胎定制，尽享平稳驾驶体验

智能显示屏上显示精确的胎压

精确度达到 0.1 bar，在飞利浦胎压监测系统上调整压力设置以匹配任何车型。这可确保出色的轮胎对准，从而尽享平稳的驾驶体验、改进的汽车控制、提高的燃油效率和轮胎使用寿命。

即插即用，提供可靠的飞利浦品质

- 即插即用的预编程车用级品质传感器

持久运行

- 内置耐高温电池
- 为节能而打造的智能休眠模式
- 传感器电池使用寿命长，可持续使用 5 年
- 太阳能供电无线显示屏，每次充电可持续使用 3 周

通过提供精确和实时警告，确保安全

- 可靠的胎温胎压监测
- 可调型压力测量阈值
- 四轮胎压同时显示
- 在轮胎漏气时立即报警
- 显示面板背光智能调节

PHILIPS

产品亮点

实时漏气警报

每年发生的交通事故中, 很多都是因胎压过低导致摩擦过热爆炸、或因胎压过高直接引起爆炸。为防止在驾驶过程中发生此类问题, 胎压监测至关重要。当轮胎漏气时, 飞利浦 GoSure 胎压监测系统能够立即向您报警。液晶显示屏上的警示灯可以准确地告诉您哪只轮胎需要补气。

可调型压力阈值

飞利浦 GoSure TE60i 胎压监测系统具有可调节的压力测量范围, 可以对胎压和胎温进行监测。

精确的轮胎压力显示

轮胎制造商建议用户定期检查胎压, 然而很多驾驶员都是发现轮胎气压不足时才进行检查, 但为时已晚。轮胎看似充满气时, 其实内部的压力可能已经大幅下降。飞利浦 GoSure TE60i 胎压监测系统能够以 ± 0.1 bar 的精度监测胎压, 以 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ 的精度监测胎温。精确的监测可防止您在轮胎气压不足的情况下驾驶, 使得因漏气而造成意外发生降低三倍。

智能背光显示

您是否有因阳光直射而难以读取数字显示屏上内容的经历? 内置显示面板背光自动调节功能, 飞利浦 GoSure TE60i 胎压监测系统不会出现这种情况, 显示面板可随着阳光强度的改变而改变对比度。此外, 彩色显示面板可以突显报警和和内容概览。

直观用户界面

飞利浦 GoSure TE60i 胎压监测系统直观易用。液晶显示屏可同时显示四个轮胎的温度和精确的轮胎压力数据。

预编程内置传感器




在汽车行业中, 技术领先的飞利浦品牌声名卓著, 已拥有百年以上的历史。飞利浦车用级品质

产品遵循严格的质量控制流程进行设计和开发, 并保持始终如一的高生产标准。飞利浦 GoSure 胎压监测系统配有四个低功耗压力传感器, 按照最严苛的 IATF 16949 质量管理体系制造。预编程的传感器将自动与胎压监测系统接收器配对, 操作简单, 即插即用。选择飞利浦 GoSure 胎压监测系统, 让您告别不便。

太阳能供电显示屏

无线飞利浦胎压监测系统配有内置电池, 由便利的太阳能面板供电, 待机时长可达 3 周。

传感器电池可持续使用 5 年

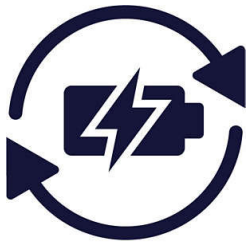

5 years

装在车轮内的飞利浦传感器配有高质量电池, 若每日使用, 则可持续使用长达 5 年。基于平均每日驾驶 2 小时的使用情况进行统计, 得到的数据显示飞利浦胎压监测系统的使用寿命通常与轮胎的使用寿命相当。

耐热电池

在暖热的夏季, 您的爱车内部可能非常热。飞利浦 GoSure 胎压监测系统配有专为耐受高温环境而设计的高质量锂电池。您可以安心地将配备胎压监测系统的车辆驻停在太阳下一整天, 当您重新开始驾驶时, 本系统仍可完全正常运行。

智能休眠模式

飞利浦 GoSure 胎压监测系统配有为节能而打造的智能休眠模式。

规格

市场规模

- 使用效果: 您的驾驶安全卫士
- 产品亮点: 胎压显示屏

产品描述

- 漏气警报 (时间): 实时
- 警报类型: 蜂鸣声 / 指示灯闪烁
- 自动显示屏开 / 关
- 充电选项: 微型 USB, 太阳能
- 显示屏: FFSTN
- 显示电池容量: 250mAh
- 显示内容: 压力, 温度, 警告
- 显示器工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
- 放置: 仪表板
- 压力精确度: 高达 ± 0.1 Bar
- 压力监测范围: 0-8 bar
- 感应器: 内部
- 传感器电池容量: 200mAh
- 传感器工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
- 传感器抗震性: 符合 ISO16750
- 技术: 胎压监测系统
- 温度精确度: 高达 $\pm 3^{\circ}\text{C}$
- 类型: TE60i

寿命

- 传感器电池寿命: 5 年

物流信息

- 箱规: 1
- 参考: TE60IX1
- 订购代码: 16919131
- EAN1: 6947939169191
- EAN3: 6947939169269
- MOQ: 6

包含附件

- 汽车用品: 3M 胶带
- 语言 (用户手册): 英语、简体中文
- 电源: 太阳能面板

重量和尺寸

- 显示设备尺寸: $103 \times 27 \times 64$ mm
- 产品重量 (含传感器) (克): 106
- 包装盒重量 (含产品) (克): 306



发行日期 2025-06-26

版本: 2.0.1

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com