



Philips GoPure Compact
100 Airmax
車用空氣清淨機

輕巧型

微粒 CADR*：每小時 14 立方公尺
有毒氣體 CADR*：每小時 11.5 立方公尺
空氣清淨效率：13 分鐘



GPC10MXX1

為車內帶來健康清新的空氣

有效清除微粒和有毒氣體

飛利浦的獨特高效過濾技術，以每小時 14 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR) 去除如 PM2.5 的微粒，並以每小時 11.5 立方公尺的 CADR 清除有毒氣體，保護您與家人的健康。

強力過濾空氣

- 只要 13 分鐘就能清淨車內空氣
- 以每小時 14 立方公尺的潔淨空氣輸出率快速去除微粒
- 以每小時 11 立方公尺的潔淨空氣輸出率濾除有毒氣體及 TVOC

簡簡單單

- 輕鬆安裝
- 濾網更換指示
- 自動開 / 關切換


PHILIPS

車用空氣清淨機

輕巧型 微粒 CADR*：每小時 14 立方公尺，有毒氣體 CADR*：每小時 11.5 立方公尺，空氣清淨效率：13 分鐘

焦點

微粒過濾

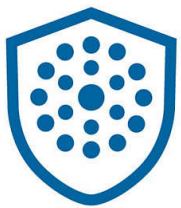

飛利浦 SelectFilter 高效微粒過濾系統能以每小時 14 立方公尺 (在 3 立方公尺大小空間內，過濾 50% 的 3µm 微粒) 的潔淨空氣輸出率 (CADR) 去除車內環境中的微粒。包括香菸煙霧、花粉、灰塵、PM2.5 微粒，以及大於 0.3 微米的空氣傳播病毒或細菌。

去除有毒氣體



飛利浦 SelectFilter 內附精選添加物可透過強效吸收與氧化程序，中和並消除空氣中的有毒氣體化合物，潔淨空氣輸出率 (CADR) 達每小時 11.5 立方公尺 (60 分鐘；1 立方公尺大小空間)。包括汽車廢氣、車體塑膠用料與內裝塗層散發的化學物質，以及會散發臭味的物質，例如揮發性有機化合物 (VOCs)、甲苯、甲醛。


空氣清淨效率



您的飛利浦 GoPure 車用空氣清淨機可在短短 13 分鐘內潔淨車內 50% 的微粒。此測試結果來自於

3 立方公尺大小的空間，該大小空間近似於一般轎車的車內空間。

濾網更換指示

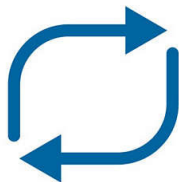

濾網需要更換時會發出濾網更換指示

輕鬆操作



車子發動後自動開啟，提供 2 段式速度以調整過濾力

輕鬆安裝



隨附 4 公尺 12V 電源線與安裝配件，供您安全安裝在儀表板、頭枕、座椅下方與後窗台板上

GPC10MXX1

規格

行銷規格

- 期望效果：為車內帶來健康清新的空氣
- 產品特色：輕巧型

產品說明

- 氣流：12 m³/h
- 空氣微粒感應器：無
- 空氣品質指示燈 (AQI)：無
- 應用程式啟用功能：無
- 自動開啟 / 關閉：是
- 色彩：黑色
- 型號：GP 輕巧型 100 Airmax
- 濾網壽命：350 hour(s)
- 濾網更換指示器：是
- 空氣芳香器：無
- 頻率：50 Hz
- 噪音等級 (高)：50 dB(A)
- 噪音等級 (低)：40 dB(A)
- 電源：3 W
- 轉速設定：2 段式速度
- 技術：車用空氣清淨機
- 電壓：12 V

效能

- 空氣清淨效率：13 分鐘內提供健康好空氣 分
- 過濾細菌 / 病毒：70 %
- 濾除有毒氣體及 TVOC：每小時 11.5 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR)
- 強效模式：無
- 過濾微粒：每小時 14 立方公尺的潔淨空氣輸出率 (CADR)

物流資訊

- 包裝數量：1
- 參考 (訂單輸入)：GPC10GPX1
- 訂購代碼 (中國)：79835728
- EAN (中國)：6923410798357
- EAN (亞太地區)：8719018010063

替換

- 濾網類型：GSF120X110X1
- GoPure 空氣清淨系統類型：GPSA30GPX1, GPSA33GPX1, GPLS23GPX1

內附配件

- 安裝配件：固定帶
- 電源線長度：4 m

重量和尺寸

- 產品重量：610 g
- 產品尺寸 (長 x 寬 x 高)：176 x 176 x 73 mm
- 箱體尺寸 (長 x 寬 x 高)：225 x 180 x 79 mm
- 箱體重量 (含產品)：840 g



發行日期 2025-06-26

版本：7.0.1

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com