




Philips
無線喇叭

被動反射器。震撼低音
與二個喇叭配對，享受立體聲
音效
5W RMS 輸出功率
IPX4 防潑濺 / 抗汗水

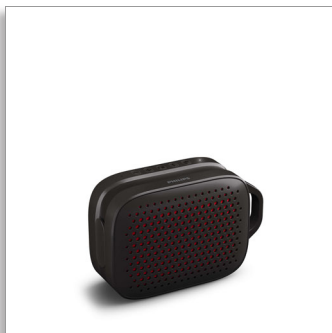

TAS1209BK

最愛音樂帶著走

這款藍牙喇叭讓您在室外享受最愛音樂。被動反射器提供強勁低音，IPX4 等級代表喇叭可以承受小雨或健身房的活動。還能隨處讓您免持通話

小巧體積提供出色音效

- 造型小巧的藍牙喇叭
- 被動反射器帶來震撼低音
- 5W RMS 輸出功率

多樣化的室外好夥伴

- IPX4 防潑濺且抗汗水
- 與相同的喇叭配對，享受立體聲音效
- 可連接皮帶或袋子的實用掛勾

連續聆聽，不停歇

- 播放時間長達 12 小時
- 接聽免持通話
- 透過藍牙串流播放清單

PHILIPS

無線喇叭

被動反射器。震撼低音 與二個喇叭配對，享受立體聲音效，5W RMS 輸出功率，IPX4 防潑濺 / 抗汗水

規格

音效

- 頻率反應：110 Hz - 18K Hz
- 輸出功率 (RMS): 5W
- 音效系統：單聲道
- 輸出功率 (最大): 10W

喇叭

- 全音域驅動器直徑：40mm
- 全音域驅動器數量：1
- 驅動器配置：全音域
- 聲道數量：1
- 被動反射器：1

連線能力

- 藍牙：支援 SBC 串流
- 麥克風：內建麥克風
- 纜線類型：USB 纜線 (Type C)
- Bluetooth version: 5.3
- Bluetooth profiles: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 藍牙範圍：30 公尺或 100 英尺視距
- USB: Type-C
- DLNA 標準：否
- 多喇叭連接：是
- 多喇叭情境：立體聲
- 多喇叭技術：TWS

便利

- 自動關機：是
- 容易安裝：自動配對
- 通話管理：接聽 / 掛斷
- 音量控制：上 / 下
- Water resistance: IPX4
- 內建麥克風：是
- 照明效果：無
- 顯示畫面：無
- 免持聽筒通話：是

相容性

- 智慧型手機 / 平板電腦應用程式控制：否

功率

- 電池容量：3.7V，1500 mAh
- 電池類型：鋰離子 (內建)
- 輸入：5V，1A
- 電池使用時間：Up to 12 hour(s)
- Charging time: 2.5 hour(s)
- 行動電源：無

Packaging dimensions

- Height: 8.8 cm
- Packaging type: 盒子
- Type of shelf placement: 底座
- Width: 12.6 cm
- Depth: 5.1 cm
- Number of products included: 1
- Gross weight: 0.272 kg
- Nett weight: 0.23 kg
- Tare weight: 0.042 kg

產品尺寸

- 高度：7.9 cm
- 寬度：12.35 cm
- 深度：4.6 cm
- 重量：0.195 kg

配件

- 附配件：快速安裝指南，安全保固聲明書
- 纜線：USB 充電纜線

Design

- Color: 黑色

TAS1209BK/00

焦點

被動反射器。震撼低音



這款小巧喇叭提供極度豐富且震撼的低音。在花園中、散步時或到海灘都能清楚收聽您最愛的音樂。適合工作、休息的時候，而且能隨處播放。

與 2 個喇叭配對，享受立體聲音效

想要更豐富的音效？您可以輕鬆將兩個相同喇叭配對，產生美妙的立體聲音效。聆聽真實的聽覺饗宴。出門在外的時候，也不會漏掉任何一個字或拍子。

IPX4 防潑濺 / 抗汗水



這款耐用小巧的喇叭適合一整天的在外行程。IPX4 等級代表喇叭可以抵抗雨水或汗水的潑濺，讓您可以放心繼續傾聽。

接聽免持通話



這款喇叭兼顧娛樂性和實用性。只要一個按鈕就能停止音樂並接聽來電。無須動手就能清楚聽到來電者的聲音。

播放時間長達 12 小時

在您有需要時，這款可靠的小型喇叭不會讓您失望。用隨附的 USB-C 纜線充飽電後，可連續播放長達 12 小時。

透過藍牙連接

透過藍牙從行動裝置串流播放清單。這款優異的小巧喇叭讓媒體音效更豐富、更深沉、更清晰。不管您當天有何規劃，都能帶著您最喜歡的音樂外出。



發行日期 2025-06-26

版本：4.4.1

EAN: 48 95229 15008 9

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com