

Philips
真無線耳機

細膩自然音質

降噪 Pro
行動間通話更清晰
穩固貼合的耳塞式設計



TAA5508BK

運動的必備單品

無論是健身房或街頭，這款降噪真無線運動耳機都能激勵您進行各項活動！音樂與播客的音質優異，當您停下來接聽電話時，聲音亦可清晰傳達。可靠的耳塞式耳機貼合設計，讓耳塞穩固定位。

振奮人心的精細音效

- 溫暖、細膩、自然。飛利浦獨特音感
- 8 mm 石墨烯塗層驅動器
- 自由沉醉。降噪 Pro
- 行動間通話更清晰。對方聽得到您的聲音，而不是噪音

完美出色

- 飛利浦耳機應用程式。控制降噪及其他功能
- 快速充電 5 分鐘可額外提供 1 小時
- 多點連線、耳塞觸控和語音助理
- 別擔心，搭配充電盒即可擁有長達 28 小時的播放時間


讓您享受活躍生活

- 刻紋矽膠耳塞與反光耳塞
- 更優異的連線能力與音效。新一代藍牙*
- 走出戶外。IPX5 防潑水
- 穩固貼合的耳塞式設計。怎麼動都不掉落

PHILIPS


焦點

降噪 Pro

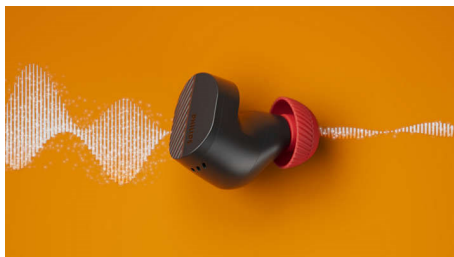


繁忙的健身房？公園裡風很大？適應性降噪功能會快速反應周遭環境，即時抑制風聲等外部噪音。如果跑步時經過繁忙的道路，輕觸一邊耳塞式耳機可啟動感知模式，便能聽到外界聲音。

行動間通話更清晰

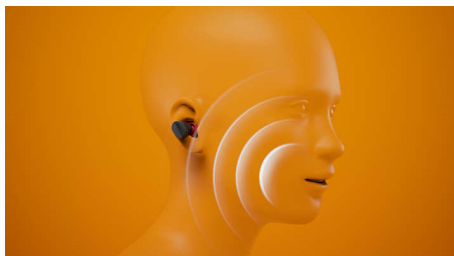

通話時，專用麥克風會接收您的聲音，而 AI 演算法則會消除您周圍環境的背景雜音。與您說話的人會聽見您的聲音，而不會聽見交通噪音或您旁邊的人的談話聲！

穩固貼合的耳塞式設計

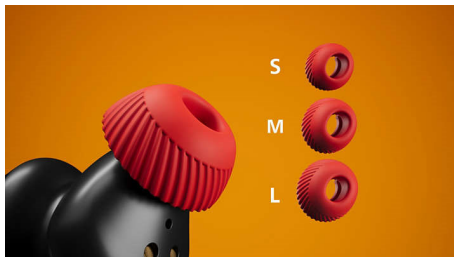

無論怎麼動，這款耳機都能穩固貼耳。矽膠耳塞採用刻紋握柄圖案，有助於耳塞固


定於耳朵，並能輕鬆在手流汗時握持。耳塞表面採用反光材質，有助於提升夜間能見度。

新一代藍牙技術*



這款耳塞式耳機可搭配支援藍牙 LE 音訊的裝置與 LC3 編碼* 使用，讓您享有更穩定的連線，音效也大幅提升。如果您正在建築區內串流音樂或接聽電話，音效不會下降，觀賞電影或玩遊戲幾乎不會有延遲。

IPX5 防水等級

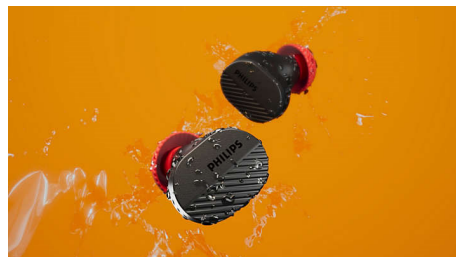

IPX5 等級代表雨水或傾盆大雨不會對這款耳機造成影響，讓您沒有待在沙發上的藉口！在健身房揮汗運動也一樣適用。

28 小時播放時間（搭配充電盒）



不想擔心每天充電的問題嗎？您可享受 7 小時的播放時間，而小型充電盒可提供額外的 21 小時播放時間。將耳塞式耳機放回去，2 小時內即可充飽電：如需快速充電，只要 5 分鐘即可享有多一個小時的電力。充電盒可透過 USB-C 充電。

飛利浦獨特音感

盡情享受振奮人心的歌曲！您會享受到細緻且振奮的音效與豐富的低音，因為石墨烯塗層的驅動器能重現每個閃耀高音和磅礴低音。不論使用 Android 或 iOS，都能讓您盡情沉醉，保持充沛活力。

飛利浦耳機應用程式

您可以使用飛利浦耳機應用程式自訂降噪功能、關閉自動風切抑制功能，以及調整使用感知模式時的透明度。等化器可讓您微調音效，並透過應用程式讓耳機軟體保持在最新狀態。

多點連線

藍牙多點連線可供同時連線至兩台裝置：如用手機串流，並從智慧型手錶接收訓練警示，這項功能就非常實用。耳塞可操控的觸控功能包括通話、音樂播放等。同時支援 Siri 和 Google 助理。

規格

Sound

- Frequency range: 20 - 20,000 Hz
- Speaker diameter: 8 公釐
- Impedance: 16 歐姆
- Maximum power input: 5 mW
- Sensitivity: 110 dB (1K Hz)
- Driver type: 石墨塗層

Connectivity

- Bluetooth version: 5.3
- Bluetooth profiles: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximum range: 最多 10 m
- Multipoint connection: 是
- Supported codec: AAC, SBC

Outer Carton

- Length: 34.3 cm
- Number of consumer packagings: 24
- Width: 29.8 cm
- Gross weight: 4.544 kg
- Height: 30.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 13147 4
- Nett weight: 1.8 kg
- Tare weight: 2.744 kg

Convenience

- Water resistance: IPX5
- Philips Headphones app support: 是
- Google Fast Pair: 是
- Mono mode for TWS: 是
- Firmware updates possible: 是
- Type of controls: 觸控

Inner Carton

- Length: 16.2 cm
- Number of consumer packagings: 3
- Width: 14 cm
- Height: 13.8 cm
- Nett weight: 0.225 kg
- Gross weight: 0.49 kg
- Tare weight: 0.265 kg
- GTIN: 2 48 95229 13147 1

Power

- Number of batteries: 3 入
- Charging time: 2 hour(s)
- 音樂播放時間 (ANC 開啟): 7 + 21 hour(s)
- 音樂播放時間 (ANC 關閉): 8 + 23 hour(s)
- Fast charging time: 5 mins for 1 hr
- Battery type(Charging case): Lithium Polymer (Built-in)
- Battery type(Earbud): Lithium Polymer (Built-in)
- Battery weight (Total): 10.1 g

- Battery capacity(Case): 600 mAh
- Battery capacity(Earbud): 53 mAh
- 待機時間電池壽命: 200 hr

Packaging dimensions

- Height: 13.02 cm
- Packaging type: 紙箱
- Type of shelf placement: 吊掛式
- Width: 11.4 cm
- Depth: 5.37 cm
- Number of products included: 1
- EAN: 48 95229 13147 7
- Gross weight: 0.132 kg
- Nett weight: 0.075 kg
- Tare weight: 0.057 kg

配件

- 其他: 1 條吊繩
- Quick Start Guide: 是
- 耳塞: 3 種尺寸 (小、中、大)
- Charging cable: USB-C 纜線, 200 公釐

Design

- Color: 黑色
- 貼耳材質: 矽膠
- Ear fitting: 耳塞式
- 入耳貼合類型: 矽膠耳塞

Telecommunication

- Microphone for call: 2 AI mics

Dimensions

- Charging case dimension(WxDxH): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm
- Earbud dimension(WxDxH): 2.00 x 2.57 x 2.14 cm
- Total weight: 0.045 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20307 5

ANC 功能

- ANC 科技: 混合式, ANC Pro
- 感知模式: 是
- 適應性 ANC: 是
- ANC (主動降噪): 是
- 自動風切抑制功能: 是

Voice assistant

- Voice assistant compatible: Apple Siri, Google 助理
- Voice assistant activation: 手動
- Voice assistant support: 是



發行日期 2025-06-26

版本: 6.6.1

EAN: 48 95229 13147 7

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 需要更新軟體。有最新的軟體版本可用時, 飛利浦耳機應用程式會通知您。