



Philips
平板影院 2.1，带无线低音炮

2.1 声道，无线低音炮
最大功率 240 瓦，带 HDMI
ARC
DTS Virtual:X
杜比数字 Plus



TAB5309

为您的所有娱乐活动提供更优质、更深邃的音效体验

这款功能强大的音箱和无线低音炮可让电影和更多内容栩栩如生。爆炸声将隆隆作响。音乐如诗如歌，游戏体验更加震撼。无论您观看什么节目，先进的音频技术都能为您带来身临其境的音效体验。

方便操控所有连接

- 连接您喜爱的声源，带来更响亮的声音效果
- 只需一个遥控器即可同时控制音箱和电视
- HDMI ARC、光纤连接、AUX-in、USB
- 蓝牙 5.4，支持 LE 音频
- 飞利浦家庭娱乐应用程序

沉浸式音效，让您沉醉其中

- 杜比数字 Plus，打造家庭电影音效
- DTS Virtual:X 能在任何房间内打造沉浸式 3D 音效
- 四种均衡器音效模式和对话增强功能

飞利浦 Essential 2.1 音箱

- 2.1 声道。无线低音炮，提供更深沉的低音音效
- 电视音效更深邃。最大功率 240 瓦
- 外观精美，易于安放

PHILIPS


产品亮点

2.1 声道, 带低音炮




2.1 声道和沉浸式音频技术为您带来全新的音效体验, 而小巧的无线低音炮则为效果和音乐增添了令人满意的厚重感。四种均衡器模式可供您选择, 以更好地适应所观看内容的音效风格。如果激活了对话增强功能, 无论在何种模式下, 声音都会更加清晰。

DTS Virtual:X

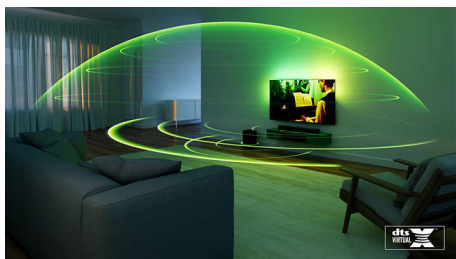

与 DTS Virtual:X 兼容可以改变电视音效, 无论屏幕上播放什么, 都能为您带来虚拟 3D 音效体验! 您无需额外扬声器, 在任何房间都能使用: 只需通过音箱遥控器或飞利浦家庭娱乐应用程序就可以轻松启动。

杜比数字 Plus

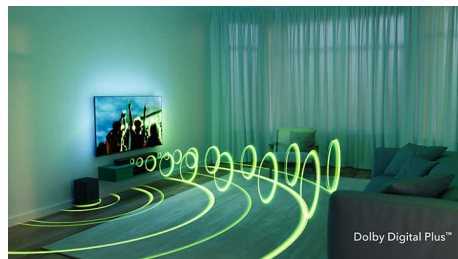

在看和玩的同时享受前排座椅的感觉。这款兼容杜比数字 Plus 的音箱无需额外的扬声器, 就能为您带来环绕声体验。您将听到并感受到与众不同的效果。

易于放置



这款时尚的音箱无论放在哪个房间中都美感十足, 而其小巧的低音炮也易于隐藏。将电视挂在墙上? 您也可以使用可拆卸支架 (附带) 对这款音箱进行壁挂安装。

HDMI ARC 和飞利浦 EasyLINK



您可以使用电视遥控器调节音箱的音量。如果您是飞利浦 Ambilight 电视的用户, EasyLINK 功能允许您使用遥控器在音箱的预设均衡器模式之间进行切换, 以及调整低音和高音等设置。

连接方便



与 Bluetooth LE Audio (蓝牙低功耗音频) 兼容可为您提供更稳定的连接和更优质的音效, 而且如果您从同样兼容 Bluetooth LE Audio 的智能设备串流播放列表, 还能有效减少延迟。此外, 您还可以通过音频输入、USB 或光纤输入将音频源接入音箱。

飞利浦家庭娱乐应用程序

下载该应用程序后, 您可以使用智能设备切换均衡器音效模式、选择音源、激活虚拟环绕音效等。

规格

声音

- 音效增强：音频同步，自动音量调节器，高音和低音控制
- 均衡器设置：电影，音乐，语音，体育场
- 总谐波失真：<=10%
- 扬声器系统输出功率：240 瓦（最大功率）/ 120 瓦 (RMS)

扬声器

- 低音炮频率范围：40 - 150 赫兹
- 低音炮类型：动态，无线低音炮
- 低音炮阻抗：4 ohm
- 声道数量：2.1
- 低音炮数量：1
- 低音炮直径：5.25 英寸
- 回音壁影院频率范围：150 - 20K 赫兹
- 回音壁影院阻抗：8 ohm
- 前驱动器：2 个全频（左 + 右）
- 外部低音炮外壳：低音反射

连接

- 蓝牙：接收器
- Bluetooth version: 5.4
- Bluetooth profiles: A2DP, AVRCP
- EasyLink (HDMI-CEC)
- USB 播放
- 音频输入：1 个 3.5 毫米
- 光纤输入 x 1
- HDMI 内容保护：HDCP 1.4
- HDMI 输出 (ARC) x 1
- DLNA 标准：否
- 多扬声器连接：否
- 智能家居：无
- 无线扬声器连接：低音炮

支持的音频格式

- 蓝牙：SBC
- HDMI ARC: 杜比数字音效，杜比数字 Plus, LPCM 2ch, DTS 数字环绕声 (DTS 5.1), DTS Virtual:X
- USB: MP3, WAV, FLAC
- 光学：杜比数字音效，LPCM 2ch

Outer Carton

- Number of consumer packagings: 1

便利性

- EasyLink (HDMI-CEC): 音频回传通道，自动音频输入映射，单键式播放，系统待机
- 遥控器
- 夜间模式

兼容性

- 智能手机 / 平板电脑应用程序控制

功率

- 电源 LED 指示灯
- 主装置电源：100-240 伏（交流），50/60 赫兹
- 低音炮电源：100-240 伏（交流），50/60 赫兹
- 低音炮待机功耗：<0.5 瓦
- 主装置待机功耗：< 0.5 瓦
- 自动进入待机

Packaging dimensions

- Height: 22.5 cm
- Packaging type: 包装盒
- Type of shelf placement: 侧放
- Width: 90 cm
- Depth: 33.5 cm
- Number of products included: 1
- Gross weight: 7.09 kg
- Nett weight: 5.05 kg
- Tare weight: 2.04 kg

附件

- 随附的附件：遥控器，2 节 AAA 电池，电源线，挂架，用户手册，保修卡

Design


- Color: 深灰色
- 壁挂式安装

尺寸

- 主装置（宽 x 高 x 厚）：766 x 67.3 x 91 mm
- 主装置重量：1.6 kg
- 低音炮（宽 x 高 x 厚）：195 x 315.5 x 195 mm
- 低音炮重量：3.03 kg

视频

- 3D 直通：否

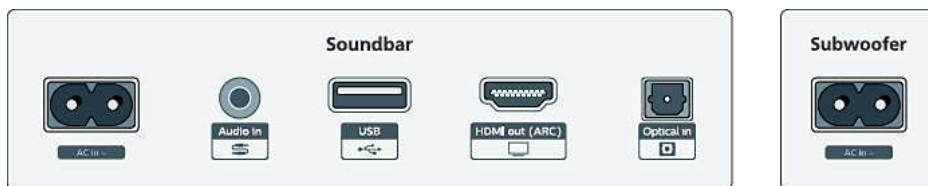

发行日期 2025-06-26

版本：3.3.1

EAN: 69 74138 58857 7

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

