




Philips
HiFi 立体声耳机

耳罩式
暗夜黑

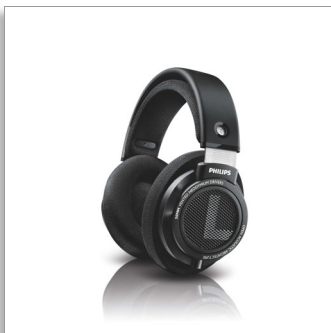

SHP9500

高精确的声音

在时尚中享受真实的聆听体验。通过开放式声学后盖结构和高精确的 50 毫米扬声器驱动器，专为您带来出色性能。

长时间佩戴依然舒适

- 透气型耳垫，佩戴持久舒适。
- 钢制头带，强度和耐用性更高
- 舒适的双层头带衬垫

顶级聆听体验

- 精美的开放后盖头戴式设计，实现原汁原味的音效
- 50 毫米钹制驱动器可呈现完整音谱
- 精确定位驱动器完美贴合耳朵

便利性

- 1.5 米线缆，使您在室内使用全无束缚

PHILIPS


产品亮点

50 毫米钹制扬声器驱动器



50 毫米钹制扬声器驱动器，提供卓越 Hi-Fi 音效。

透气型耳垫

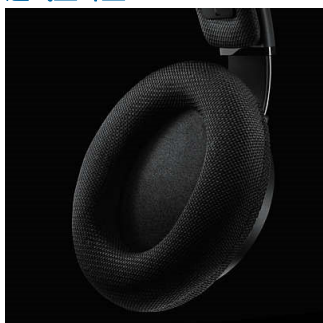

豪华透气型耳垫，改善透气性，分散压力和热量，令佩戴持久舒适。

舒适的头带衬垫



舒适的双层头带衬垫

耐用的钢制头带



钢制头带，强度和耐用性更高

开放后盖头戴式耳机

开放式声学后盖结构消除驱动器后面积聚的气压，让隔音膜可以自由地移动。这样可以大大提升音质的通透性并使扩展的高频更流畅。

精确定位的驱动器

精心设计的耳罩以贴合耳朵的自然角度，提供精准的音效。音频信号直接传至您耳内，营造动态而真实的聆听体验。

1.5 米线缆，让您全无束缚

1.5 米线缆，使您在室内使用全无束缚

规格

声音

- 原声系统：开放式
- 频率响应：12 - 35,000 赫兹
- Impedance: 32 欧姆
- 磁铁型：钹制
- Sensitivity: 101 dB (1K Hz、179mV)
- 单元直径：50 mm
- 最大输入功率：200 mW

连接

- 线缆长度：3.0 米
- 线缆接口：单面
- 接口末端：镀金

Outer Carton

- Length: 37.5 cm
- Number of consumer packagings: 3
- Width: 21 cm
- Gross weight: 2.35 kg
- Height: 24.5 cm
- GTIN: 1 69 77427 03741 8
- Nett weight: 0.99 kg
- Tare weight: 1.36 kg

Packaging dimensions

- Height: 22.5 cm
- Packaging type: 卡通箱
- Type of shelf placement: 悬挂
- Width: 19.5 cm
- Depth: 12 cm
- Number of products included: 1
- EAN: 69 77427 03741 1
- Gross weight: 0.66 kg
- Nett weight: 0.33 kg
- Tare weight: 0.33 kg

产品尺寸

- 高度：21 cm
- 宽度：19 cm
- 厚度：10.3 cm
- 重量：0.282 kg

附件

- 随附：可分离式 3.0 米线缆
- 适配器插头：镀金 3.5 - 6.3 mm

Design

- Color: 暗夜黑
- 配戴方式：头带
- 可折叠设计：平滑
- 贴耳材料：织物
- Ear fitting: 耳罩式
- 耳罩类型：开放后盖



发行日期 2025-06-26

版本：2.2.1

EAN: 69 77427 03741 1

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com