



Philips GoSure ADR830
行车记录仪

微波眼 7X24 小时停车监控
完美的夜视功能 (ISO 6400)
全高清录制
疲劳驾驶提醒



ADR83BLKXM

全天候放心

配备微波眼的行车记录仪 7X24 小时监控

凭借清晰的全高清视频，飞利浦 ADR830 能够捕捉道路上任何细节，以防意外发生。飞利浦 ADR830 专业级行车记录仪配备独特的微波眼停车监控模块，甚至可以在您离开时监控您的爱车。

无论日夜，均可呈现清晰明了的图像

- 全高清 1080p 清晰录制，拍摄主要道路事件
- 高品质影像传感器配合 F1.8 镜头，打造更强夜视功能
- 135° 视角覆盖，可录制多达 3 车道路况

全自动操作，坚固耐用，易于使用

- 驾驶或停车时自动开始录制
- CCC / CE / FCC 认证为安全使用保驾护航
- 重力传感器可检测碰撞，触发紧急录制
- 驾驶员自动疲劳警示蜂鸣音
- 紧急录像，随时抓拍意外情况
- 如果 SD 卡无法正常使用，相机会发出提醒
- 专为恶劣驾驶条件设计
- 内置超级电容带来更高的安全性

微波眼 7X24 小时自动停车监控

- 当您不在爱车旁时，微波眼替您守护

PHILIPS

产品亮点

微波眼 7X24 小时停车监控




ADR830 行车记录仪通过 OBD 线连接至汽车电池, 7X24 小时全天候保护您的爱车。当车辆停妥后, 记录仪会自动切换至停车监控模式。飞利浦微波眼专利检测技术可监测车辆前方环境, 一旦监测到有移动物体过于靠近车辆, 记录仪便会开始录制。精密传感器只会录制在特定范围内移动的物体。微波眼会自动关闭以节省车载电池电量, 并避免录制无用的视频片段, 从而优化 SD 卡存储。

全高清 1080p 清晰录制



借助全高清 1080p 视频录制功能, 飞利浦 ADR830 行车记录仪可清晰逼真地记录下行车途中的细节。您还可清楚地记录下其他同路驾驶员和行人的行为, 包括拍摄长达 6 米范围内的车牌号码。


高品质影像传感器

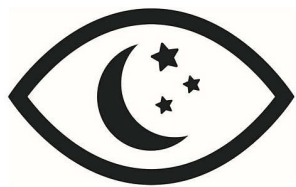

飞利浦 ADR830 行车记录仪配备高敏影像传感器和 F1.8 镜头。即使在夜间或其他弱

光条件下驾驶, 也能拍摄得到清晰的高质量行驶录像。

超广角覆盖

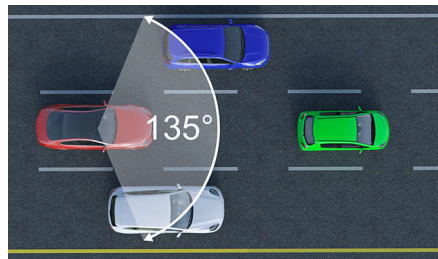

利用可靠的 135° 超广角镜头相机, 您可拍摄更多前方场景。而对多达三条车道路况的记录, 则能帮助您更完整地了解道路上的任何事故。

碰撞检测重力传感器



配备 3 轴重力传感器模块的飞利浦 ADR830 行车记录仪可检测车辆行驶状况并触发紧急录制模式。若发生超过特定受力阈值的碰撞, 本设备将锁定该视频片段, 防止其被覆盖 - 并将此视频安全地保存在耐用的存储卡中。


紧急录像



如果您的车辆附近发生非碰撞事件, 您想将其记录下来, 只需按下紧急录像按钮,

就可以将事件保存, 供稍后回看。如有需要, 您可将道路上发生的任何情况拍摄下来并保存。

自动录制

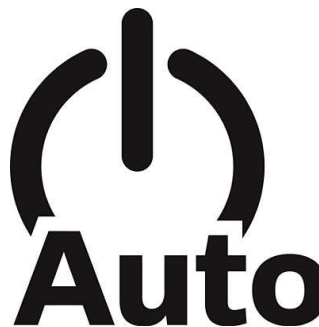

飞利浦 GoSure ADR830 行车记录仪在行车时会自动开始持续录制。该行车记录仪通过 OBD 线连接到汽车电池, 能够在汽车停车后立即切换至停车监视模式。由于您的 ADR830 时刻待命, 即使在您离开的时候也能以生动的细节记录和捕捉您的汽车的整个旅程, 因此无论行驶还是驻车, 您都可以安心无忧。

驾驶员疲劳警示



驾驶员在行车过程中感到疲惫和精力无法集中时, 就常常会陷入险境。ADR830 中加入了一种算法, 可综合考虑驾驶员的生理状况和行车相关参数, 如驾驶时段和时长, 由此计算出驾驶员的疲劳水平。当疲劳指数过高, 驾驶员需要休息时, 本设备将以视觉和声音警告信息的形式提醒驾驶员。

规格

市场规格

- 使用效果: 安全护驾 专业为您
- 产品亮点: 可选 7X24 小时全天停车监控

产品描述

- 光圈范围: F/#1.8
- 自动曝光
- 自动白平衡
- 自动录制
- 碰撞检测
- 日期和时间戳
- 规格: ADR830
- 显示屏: 1.5 英寸 LCD
- 驾驶员疲劳警示
- 紧急情况文件保护
- 外置存储器: SD 卡 (class 10, 最大 64GB)
- 文件格式: MOV
- 固定镜头: 135° 广角镜头
- G-sensor
- 影像传感器: 210 万像素 CMOS
- 夜视功能提升: 是 ISO6400 完备的夜视功能
- 内置电池: N/A
- 接口: 迷你 USB, 迷你 HDMI, 扬声器
- 内存: 64Mb SPI 闪存
- 语言: 英语, 简体中文

- 液晶显示屏自动关闭
- 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$
- 停车监控
- 随机存取存储器: 1Gb DDR3
- 录制时间: 全高清 320 分钟 @32GB
- 无缝循环录制
- 储存温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
- 技术: 行车记录仪
- 视频分辨率: 全高清 1080P

物流信息

- 箱规: 1
- 参考: ADR83BLX1
- EAN (中国): 8719018010476
- GOC: 17238230

包含附件

- 汽车用品: 12 伏电源线、安装托架
- 功率: 12 伏车载适配器
- 电源线长度 (m): 3.5

重量和尺寸

- 产品重量: 94.9 g
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 108.8x47.9x41.6 mm
- 包装盒重量 (含产品) (克): 280



发行日期 2025-06-26

版本: 5.0.1

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com