



Philips GoPure Compact
100 Airmax
车载空气净化器

设计精巧

微小颗粒 CADR*: 14 立方米 / 小时
有毒气体 CADR*: 11.5 立方米 / 小时
高效净化空气: 13 分钟



GPC10MXX1

健康的车内空气

高效去除微小颗粒和有毒气体

飞利浦 GoPure Compact 100 Airmax 车用空气净化器采用特有的有效过滤技术可去除 PM2.5 等微粒、有毒气体、甲醛等污染物和过敏原。空气滤净量 (CADR) 达 14 立方米 / 小时，对于有毒气体 CADR 为 11.5 立方米 / 小时。自然健康香氛让您拥有清新空气，为您和您家人的健康护航。

强劲空气过滤

- 13 分钟快速净化车内空气
- 可快速去除微小颗粒，洁净空气量 14 立方米 / 小时
- 过滤有毒气体和总挥发性有机化合物，洁净空气量 11 立方米 / 小时

简约

- 轻松安装
- 过滤网更换指示
- 自动打开 / 关闭


PHILIPS

车载空气净化器

设计精巧 微小颗粒 CADR*: 14 立方米 / 小时, 有毒气体 CADR*: 11.5 立方米 / 小时, 高效净化空气: 13 分钟

产品亮点

细微颗粒物过滤

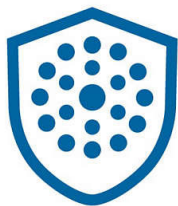

飞利浦 SelectFilter 高效过滤技术可去除车内的细微颗粒物, 洁净空气量 (CADR) 达 14 立方米 / 小时 (对于 3 立方米大小的空间, 可过滤掉 50% 的 0.3 微米颗粒)。可过滤掉烟味、花粉、灰尘、PM2.5 微粒、空气中大于 0.3 微米的病毒或细菌。

有毒气体清除




飞利浦 SelectFilter 内嵌选择性添加剂, 可通过强劲吸附和氧化过程中并消除空气中的有毒气体化学物质 (其中包括汽车尾气、工业污染、内饰中使用的塑料材料和饰面所散发的化学物质以及散发异味的物质, 例如, 挥发性有机物 (VOC)、甲苯和甲醛), 洁净空气量达 11.5 立方米 / 小时 (60 分钟; 对于 1 立方米大小的空间)。

高效净化空气



空气净化器可在 13 分钟内快速去除车内 50% 的细微颗粒物。

过滤网更换指示

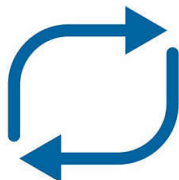

过滤网需要更换时, 更换过滤网指示灯亮起

便捷操作



在汽车启动时自动打开, 有 2 档风速可调节过滤性能

轻松安装



包括 4 米 12 伏电源线和安装附件, 可安全安装在仪表盘、头枕、座椅下和后备箱。

GPC10MXX1

规格

市场规格

- 使用效果: 健康的车内空气
- 产品亮点: 设计精巧

产品描述

- 气流: 12 m³/h
- 空气颗粒污染物传感器: 否
- 空气质量指示 (AQI): 否
- 支持手机 APP 操控: 否
- 自动开 / 关
- 颜色: 黑色
- 规格: GP Compact 100 Airmax
- 滤网使用寿命: 350 hr
- 滤网更换指示
- 香薰功能: 否
- 频率: 50 赫兹
- 噪音强度 (高): 50 dB(A)
- 噪音强度 (低): 40 dB(A)
- 功率: 3 瓦
- 速度设置: 2 档速度
- 技术: 车载空气净化器
- 电压: 12 伏

性能

- 高效净化空气: 13 分钟即可享受洁净空气 分钟
- 过滤细菌 / 病毒: 70 %
- 过滤有毒气体和总挥发性有机化合物: CADR 为 11.5 立方米 / 小时
- 增强模式: 否
- 过滤细微颗粒: CADR 为 14 立方米 / 小时

物流信息

- 箱规: 1
- 参考 (订单输入): GPC10GPX1
- 订购代码 (中国): 79835728
- EAN (中国): 6923410798357
- EAN (APR): 8719018010063

替换

- 过滤网型号: GSF120X110X1
- GoPure 洁净空气系统类型: GPSA30GPX1, GPSA33GPX1, GPSL23GPX1

包装盒中的配件

- 安装配件: 附加绑带
- 电源线长度: 4 m

重量和尺寸

- 产品重量: 610 g
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 176 x 176 x 73 mm
- 包装盒尺寸 (长 x 宽 x 高): 225 x 180 x 79 mm
- 包装盒重量 (含产品): 840 g

经过测试, 在 3 立方米大小的空间内, 即相当于普通轿车的车内空间大小, 飞利浦 GoPure 车载



发行日期 2025-06-26

版本: 7.0.1

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com