




Philips  
Soundbar 3.1.2 搭配無線  
重低音喇叭

Dolby Atmos®  
最大 660 W 無線重低音喇叭  
可搭配語音助理使用

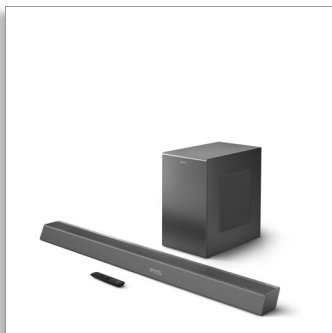

TAB8947

## 令人全然沉醉的電影、音樂等 音效

這款 3.1.2 Soundbar 讓您有如身歷其境，充滿臨場感。無比清晰的音訊，為電影、音樂等帶來逼真優異的效果。強力重低音喇叭以無線方式連接，打造全然沉浸式劇院級音效。

### 外型出色，控制簡單。

- 優美簡練的設計
- 輕鬆連接您最愛的音源
- 智慧型 soundbar。可搭配您最愛的 AI 語音助理使用
- 獨特的幾何設計。輕鬆擺設

### 開箱、連接、享受美妙音效。

- 4K 直通技術。雙重 HDMI 輸入
- 專屬中央聲道。讓對話清晰無比
- 3.1.2 聲道。330 W RMS。最大 660 W (10% THD)

### 令人全然沉醉的音效。

- Chromecast、Apple AirPlay 2、藍牙、光纖
- Dolby Atmos。全方位的音效體驗
- HDMI eARC 帶來最新的環繞音效格式
- 向上反射的喇叭。強化刺激感受

# PHILIPS

Soundbar 3.1.2 搭配無線重低音喇叭  
Dolby Atmos® 最大 660 W 無線重低音喇叭，可搭配語音助理使用

TAB8947/96


## 焦點

### 智慧型 Soundbar。史詩級音效



這款 Soundbar 可為您觀賞的每個畫面以及您喜愛的每個曲目帶來 330 W 的強勁功率。3.1.2 聲道能讓任何空間充滿迷人的歌曲、震撼的音效和清晰無比的對話。無線重低音喇叭能為每個爆炸畫面和每個節拍增加震撼力。

### Dolby Atmos

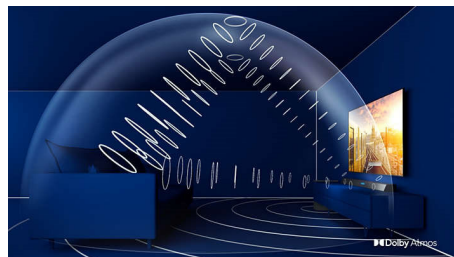

無論觀看什麼內容，都能提升戲劇效果。Dolby Atmos 讓您體驗身歷其境的驚豔音效。當聲音在您四周流動時，鍾愛的電影和節目效果將徹底震撼感官體驗。

### 全都是您最愛的音源

您也可以透過 Chromecast、Apple AirPlay 2 或藍牙，從行動裝置串流高解析度播放清單。4K 直通技術連接 4K HDR 視訊來源，無論觀賞電影或玩遊戲，都能享受解析度不打折扣的樂趣。

### HDMI eARC

全然地沉浸在戲劇裡，完全不錯過任何混音效果。此款 Soundbar 與 HDMI eARC 相容，其高速連線能讓您體驗 Dolby Atmos

等進階格式的完整效果。Soundbar 也具備雙重 HDMI 輸入。

### 可搭配 AI 語音助理使用



請使用任何能搭配 Google 助理使用的喇叭，透過 Soundbar 播放音樂。比較喜歡 Siri 嗎？這款 Soundbar 可搭配 Apple AirPlay 2 使用，因此您也可以請 Siri 播放音樂。無論是調高音量或跳過曲目，完全不需動手操作。

### 低調。輕鬆擺設

獨特的幾何設計外型低調，讓這款 Soundbar 能輕鬆放置在大型顯示器下方或旁邊。隨附的壁掛支架讓您有更多擺設位置可以選擇，而強大的無線重低音喇叭在擺放時也非常美觀時尚。



# 規格

## 音效

- 加強音效：高音及低音控制，音訊同步，重低音喇叭音量控制
- 等化器設定：影片，音樂，語音，體育場，自訂
- 喇叭系統輸出功率：最大 660W / 330W RMS (10 % THD)

## 喇叭

- 中置喇叭驅動器：1 個中低頻驅動器，1 個高音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍：35 - 150 Hz
- 重低音喇叭驅動器：1 x 8" 低音喇叭
- 重低音喇叭類型：主動式，無線重低音喇叭
- 重低音喇叭阻抗：3 ohm
- 聲道數量：3.1.2
- 前置喇叭驅動器：2 個中低頻驅動器，2 個高頻喇叭 (左 + 右)
- 向上反射的喇叭：2 個全音域驅動器 (左 + 右)
- Soundbar 頻率範圍：150 - 20k Hz
- Soundbar 阻抗：5x 8 ohm

## 連線能力

- EasyLink (HDMI-CEC)：是
- AUX 輸入：3.5 公釐
- USB 播放：是
- 無線網路連線：藍牙 5.0
- 光纖輸入 x 1：是
- HDMI 內容保護：HDCP 1.4/2.3
- HDMI 輸出 (eARC/ARC) x 1：是
- 可搭配 Apple Airplay 2 運作：是
- 內建 Chromecast：是
- WiFi：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz
- 可搭配 Ok Google 運作：是
- HDMI 輸入 x 1：是

## 支援的音訊格式

- HDMI ARC/eARC：Dolby Atmos，杜比數位，杜比數位 Plus，杜比 TrueHD，Dolby MAT，LPCM 2ch
- HDMI IN1：Dolby Atmos，杜比數位，杜比數位 Plus，杜比 TrueHD，Dolby MAT，LPCM 2ch
- 藍牙：SBC
- USB：MP3，WAV，FLAC
- 光學式：杜比數位，LPCM 2ch

## Outer Carton

- Length: 119.6 cm

- Number of consumer packagings: 2
- Width: 70 cm
- Gross weight: 35.6 kg
- Height: 30 cm
- GTIN: 1 48 95229 12800 9
- Nett weight: 25.3 kg
- Tare weight: 10.3 kg

## 功率

- 主裝置電源供應器：100-240V AC，50/60 Hz
- 重低音喇叭電源供應器：100-240V AC，50/60 Hz
- 重低音喇叭待機功率：< 0.5 W
- 主機待機功率：< 0.5 W
- 自動待機：是

## Packaging dimensions

- Height: 28.4 cm
- Packaging type: 盒子
- Type of shelf placement: 平置
- Width: 56 cm
- Depth: 117.8 cm
- Number of products included: 1
- EAN: 48 95229 12800 2
- Gross weight: 16.26 kg
- Nett weight: 12.65 kg
- Tare weight: 3.61 kg

## 配件

- 附配件：遙控器，2 枚 AAA 電池，電源線，壁掛支架，快速入門指南，保證卡

## 設計

- 可壁掛：是

## 尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 深)：1120 x 64 x 113 mm
- 主機重量：3.94 kg
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 深)：230 x 407 x 400 mm
- 重低音喇叭重量：8.32 kg

## 視訊

- 視訊增強：4K 視訊直通，Dolby Vision，HDR10，HDR10+，HLG



發行日期 2025-06-26

版本：3.1.4

EAN: 48 95229 12800 2

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

