

PHILIPS

Multi-Touch
дисплей

Signage Solutions

84"

Рамкова светодиодна подсветка

Ultra HD

BDL8470QT



Насладете се на ново ниво на мултисензорно управление с този UltraHD дисплей

Доближете се до аудиторията както никога досега. Бърз, прецизен и изключително издръжлив, той съчетава висока ефективност с превъзходна надеждност и функционалност.

Оптимизиран за гледане в компания

- 4K Ultra HD: разделителна способност, каквато не сте виждали преди

Иновативни решения за всяко приложение за обозначаване

- Свържете се и управлявайте съдържанието си чрез облака с HTML5
- Безплатно и лесно за използване управление на съдържанието със SmartCMS
- Опционален OPS Insert за създаване на пълноценно решение
- Възпроизвеждайте съдържание от 4 различни входа с QuadViewer

Грижа за вас, бизнеса ви и аудиторията ви

- Поддържайте съдържанието си активно с FailOver

Превъзходно взаимодействие с аудиторията

- 10 точки на докосване
- Оптична ИЧ технология за докосване
- Съвместим с всички водещи операционни системи
- Насладете се на невероятна интерактивност с истинско докосване с няколко пръста

Акценти

4K Ultra HD разделителна способност


Вижте решенията си за информационни дисплеи като никога досега благодарение на четири пъти по-високата разделителна способност в сравнение с обикновен Full HD дисплей. 3840 x 2160 пиксела предоставят толкова фин, толкова реалистичен образ, че той се превръща в прозорец към един нов свят.

Plug & Play докосване с няколко пръста




Вече има чисто ново ниво на интерактивност благодарение на вградената технология за докосване. Повече гъвкавост и оптимално представяне при едновременно докосване в съчетание с отлични възможности за управление, за да получите съвършеното взаимодействие с потребителя. Дисплеите с докосване с няколко пръста разполагат с автоматично разпознаване на допир. USB съединителят е съвместим с HID, което ви осигурява действително управление тип plug-and-play.

QuadViewer



Бъдете по-гъвкави с ресурсите на вашия екран с възможността да възпроизвеждате съдържание от до четири отделни входа, всичко на един екран. QuadViewer е идеален за контролни зали, корпоративни среди, както и заседателни зали.

OPS Insert

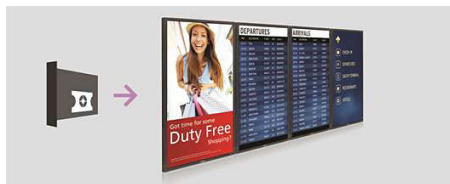

Превърнете дисплея си в многофункционално цифрово решение за обозначаване и създайте мрежа от дисплеи, която е свързана, интелигентна и надеждна. Отворената спецификация за свързване (OPS) е слот по промишлен стандарт, в който можете да добавяте мултимедийен плейър съгласно стандарта OPS. Това безкабелно решение ви дава възможността да инсталирате, използвате или поддържате хардуера си, когато е необходимо.

Оптична ИЧ технология за докосване


С невидимата инфрачервена мрежа върху екрана се радвате на изумителна точност и кратко време за реакция, дори при докосване с пръст, през ръкавица или с писалка. При това без "фантомни изображения".

SmartBrowser



Свържете се и управлявайте съдържанието си чрез облака с вградения браузър с HTML5. Проектирайте съдържанието си за обозначаване онлайн и го свържете с дисплей или с пълната си мрежа. Просто включете интернет кабел RJ45 за мрежова връзка, свържете дисплея със отделния url адрес и сте готови за възпроизвеждане на съдържание, базирано в облака.

SmartCMS

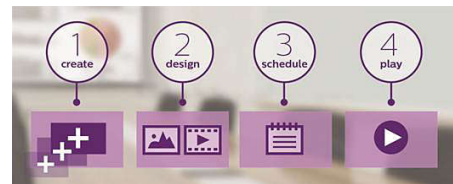

Безплатна и лесна за използване система за управление на съдържанието, която работи единствено с дисплеите Philips Sigage Solutions, за да управлява цифровото ви съдържание за обозначаване. Със SmartCMS можете да създавате и насрочвате собствено съдържание през 24 часа всеки ден. Просто създайте мрежата си, проектирайте съдържанието си, насрочете плейлиста и сте готови за възпроизвеждане!

FailOver



Съдържанието ви да остава постоянно активно е от изключителна важност за взискателните търговски приложения. Въпреки че е малко вероятно на съдържанието ви да се случи злополука, FailOver осигурява защита на съдържанието с революционна технология, която възпроизвежда резервно съдържание на екрана в случай на отказ на мултимедия. FailOver се включва автоматично при отказ на основния вход. Просто изберете основен вход и връзка за FailOver и сте готови за незабавна защита.

Софтуерна съвместимост

Дисплеите с едно докосване са независими от софтуера и поддържат Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS и Linux.

Спецификации

Картина/дисплей

Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 213.5 см

Размер на екрана по диагонал (инчове): 84 инч

Съотношение на размерите на картината: 16:9

Стъпка на пикселите: 0,4845 x 0,4845 мм

Оптимална разделителна способност: 3840 x 2160 при 60 Hz

Яркост: 350 cd/m²

Цветове на дисплея: 1073 M

Съотношение на контраста (типично): 1400:1

Съотношение на динамичния контраст: 500 000:1

Време на отговор (типично): 12 мс

Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса

Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса

Подобрение на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър,

Компенсирание на движението 3D MA,

Динамично подобрение на контраста,

Поредово изображение с компенсирание на движението, Прогресивно сканиране

Обработка на повърхността: Покритие против отблясъци

Технология с панели: IPS

Свързаност

Изход за аудио: Жак 3,5 мм, Външен

съединител на високоговорителя

Видео вход: VGA (аналогов D-Sub), DisplayPort

(1.2), DVI-D, HDMI (x3), Компонентен (BNC),

Композитен (BNC)

Аудио вход: Жак 3,5 мм

Други връзки: USB, OPS

Изход за видео: DisplayPort

Външен контрол: RJ45, RS232C (вход/изход)

2,5 мм жак

Удобство

Разполагане: Пейзажно

Функции за опазване на екрана: Пикселно

изместване, понижена яркост

Управление с клавиатурата: Скрито, C

възможност за заключване

Сигнал на дистанционното управление: C

възможност за заключване

Верига на сигнала: RS232, DisplayPort

Лесно инсталиране: Smart Insert

Функции за пестене на енергия: Smart Power

Други удобства: Дръжки за носене

Управление в мрежа: RS232, HDMI (един

кабел), LAN (RJ45)

Звук

Вградени високоговорители: 2 бр. по 10 W RMS

Захранване

Мрежово захранване: 90 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

Консумация (Обикн.): 400 W

Мощност на потребление в режим на

готовност: <0,5 W

Размери

Ширина на изделието: 1926,0 мм

Тегло на изделието: 98,3 кг

Височина на изделието: 1112,0 мм

Дълбочина на изделието: 94,9 мм

Конзола за стена: 600 x 500 мм, M8

Ширина на рамката: 30,6 мм

Тегло на изделието (фунтове): 216 фунта lb

Работни условия

Температурен диапазон (работен): 0 ~ 40 °C

Средно време между отказите: 50 000 час(а)

Относителна влажност: 20 ~ 80 %

Температурен диапазон (съхранение): -20 ~

60 °C

Акcesoари

Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел за променлив ток, RS232 кабел, Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, Ръководство за потребителя на CD-ROM, Ръководство за бърз старт, HDMI кабел, USB кабел

Разни

Езици на екранното меню: Английски,

Френски, Немски, Италиански, Полски, Турски,

Руски, опростен китайски, Испански,

Традиционен китайски, Арабски, Японски

Гаранция: 3 години гаранция

Одобрения от регулаторните органи: CE, CCC,

Директива RoHS, UL/cUL, C-Tick, GOST, FCC Class

A

Интерактивност

Технология "Докосване от няколко

потребителя": Инфракчервено докосване

Точки на докосване: 10 точки на

едновременно докосване

Plug and Play: Съвместим с HID

