



# PHILIPS

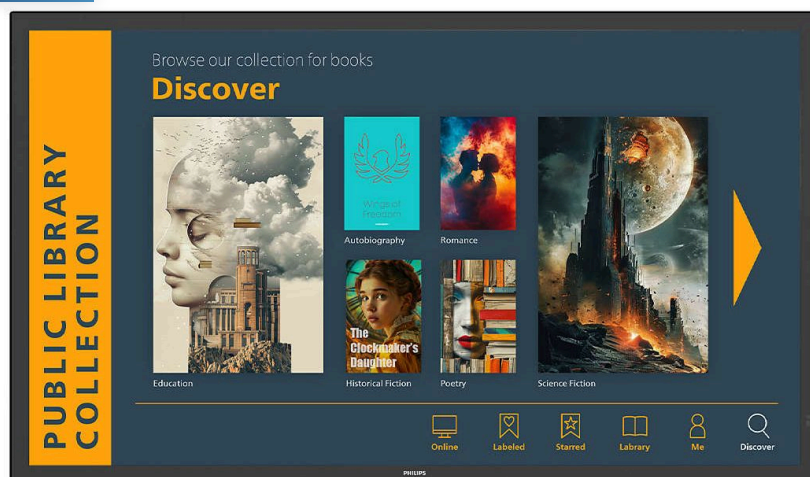

## Philips Interactive 3000 Series Signage Solutions

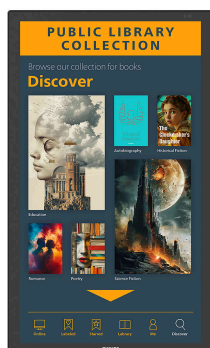

43BDL3751T

## Bedre tilslutning - alsidig Multi-Touch-skærm

Denne alsidige PCAP-skærm kører døgnet rundt med en lysstyrke på 450 nit og er også designet til at reducere energiforbruget i hele området. Fordyb. Inspirer. Tilslut. Med Android 13, Wave Ready, og uden behov for en ekstern medieafspiller.

### Wave Ready

- Fjernovervågning, vedligeholdelse og administration.

### Indbygget Wi-Fi og Bluetooth

- Nemmere at forbinde kunder med indhold.

### Lavt strømforbrug

- Understøtter bæredygtighed og energibesparelser i virksomheder.

### 3 års garanti som standard

- Aktivieres direkte fra kassen for at give ro i sindet.

### Fleksibel montering

- Understøtter også 30° hældning – ideel til installation i kiosker.

## Vigtigste nyheder

### Kant til kant PCAP-berøringskærm

Et planforsænket design uden facet, der giver en kant til kant-oplevelse, forstærket med anti-refleksglas. Disse interaktive berøringskærm er lette at rengøre og har også fingeraftryksresistent belægning.

### Fleksibel montering

Installer i stående eller liggende retning, med mulighed for at vippe til 30°, med forskellige størrelser, der passer til en række installationsformål. Uanset om det er på en hylde – ideel til 24" – vinklet eller opretstående til salgssteder, konfiguratorer, bestillingspunkter og kiosker – med 32" og 43" – eller til navigation – tænk 55".

### Drift døgnet rundt

Med sin lysstyrke på 450 cd/m2 for at opnå bedre synlighed under kraftige lysforhold er Philips Interactive 3000 Series designet til at blive

brugt døgnet rundt, hvilket gør den til et oplagt valg til rejse- og transportknudepunkter, indkøbscentre, føde- og drikkevaresteder og meget mere. Failover er også inkluderet, så din skærm automatisk kan skifte mellem primære og sekundære indgange, hvis der opstår en afbrydelse.

### Plug and play med Android 13

Den ultimative intuitive brugeroplevelse med en indbygget professionel Android 13 SoC til nem integration af apps og løsninger og intet behov for en ekstern medieafspiller. Tilslutningsmuligheder omfatter Wi-Fi og Bluetooth samt USB-C port.

### Wave Ready

Administrer din visning og kontrollér indhold med fjernbetjening med PPDS Wave Controller – dit evolutionære økosystem, som er designet til

at understøtte tid, energi og omkostningseffektivitet. Oplev softwareprogrammer, der understøtter din interaktive vision, fra vores netværk af gennemprøvede partnere på PPDS ProStore.

### Lavt strømforbrug

Reduceret strømforbrug sammenlignet med tidligere modeller, hvilket understøtter bæredygtighed og energibesparelser i virksomheder.

### Indbygget Wi-Fi og Bluetooth

Giver problemfri tilslutning, der giver nem adgang til og engagement med indhold.

### 3 års garanti som standard

Pålidelig, problemfri beskyttelse af dine skærme med tre års garanti, som gælder fra starten, hvilket eliminerer opsætning.

# Specifikationer

## Billede/display

Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 108.0 cm

Diagonal skærmstørrelse (tommer):

42.5" tommer

Billedformat: 16:9

Panelopløsning: 3840 x 2160

Pixel-størrelse: 0,245 mm

Optimal opløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz

Skærmfarver: 1,07 B

Kontrastforhold (typisk): 1.200:1

Svartid (typisk): 8 ms

Betragningsvinkel (vandret): 178 °

Betragningsvinkel (lodret): 178 °

Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, 3D MA deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring, Bevægelsesudlignet deinterlacing, Progressiv scanning

Panelteknologi: ADS

Operativsystem: Android 13

Lysstyrke maks. (efter glas): 450 cd/m<sup>2</sup>

Lysstyrke maks. (før glas): 500 cd/m<sup>2</sup>

OS UI-opløsning: UHD

Overfladebehandlinger: Belægning uden genskær, Fingeraftryksresistent belægning

## Tilslutningsmuligheder

Lydudgang: 3,5 mm jackstik

Videoindgang: HDMI 2.0 (x2), Display Port 1.3

(x1), USB-C (med 15 W strømforsyning)

Andre tilslutninger: Mikro-USB (x1) (OTG), USB 3.0 A (x2), USB 3.0 B (x1), Wi-Fi: 2T/2R 2,4/5/6

GHz, Bluetooth 5.2, OPS (ekstern, aftagelig)

Ekstern styring: Gigabit LAN RJ45, IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik, RS232 (ind/ud) 2,5 mm jackstik

## Komfort

Placering: Liggende (24/7), Stående (24/7), Skrå installation op til 30° bagud

Pauseskærm: Pixel-skift, lav lysstyrke

Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar

Signal fra fjernbetjening: Låsbar

Signalgennemsløjfnig: IR-gennemsløjfnig, RS232

Kontrollerbart netværk: RS232, RJ45

## Lyd

Indbyggede højttalere: 2 x 10 W

## Strøm

Lysnet: 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz

Forbrug (typisk): 65 W

Forbrug (maks.): 145 W

Standby-strømforbrug: < 0,5 W

Klasse for energimærke: G

## Understøttet skærmopløsning

Computer-formater: 720 x 400 pixel ved 70 Hz,

640 x 480, 60,67,75 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x

624 pixel ved 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x

870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1920 x 1080, 60

Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz,

1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz

Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p,

50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60

Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz

## Mål

Bredde: 990,0 mm

Højde: 578,2 mm

Dybde: 69,3 mm (vægmontering)/103,9 mm

(ekstern OPS-boks) mm

Bredde (tommer): 38,98 tommer

Højde (tommer): 22.76" tommer

Vægbeslag: 200 mm x 200 mm, M6

Dybde (tommer): 2.73" (Wall mount) / 4.09"

(ekstern OPS box) tommer

Rammebredde: 23,4 mm sort berøringskant (T/R/L/B)

## Vægt

Produkt med emballage (kg): 20,63 kg

Produkt med emballage (lb): 45,48 lb

Produkt uden emballage (kg): 17,05 kg

Produkt uden emballage (lb): 37,59 lb

## Driftsforhold

Højde: 0 ~ 3000 m

Temperaturinterval (drift): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50.000 time(r)

Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C

Luftfugtighedsområde (drift) [RF]: 20 ~ 80 %

(uden kondensering)

Luftfugtighedsområde (opbevaring) [RF]: 5 ~ 95

% (uden kondensering)

## Multimedieprogrammer

USB-videoafspilning: MPEG 1/2 (1080 p 60 Hz), MPEG 4 (1080p 60 Hz), H.263 (1080p 60 Hz), H.264 (4K2K 120 Hz), H.265 (4K2K 120 Hz), VP8 (1080p 60 Hz), VP9 (4K2K 120 Hz)

USB-billedafspilning: JPEG, PNG, BMP, WEBP

USB-lydafspilning: AAC, HEAAC, MPEG 1/2/2,5 Layer 3, MPEG1/2 Layer 1, MPEG1/2 Layer 2

## Intern afspiller

CPU: Quad Core Cortex A55

GPU: Mali-G52 med flere kerner

Hukommelse: 4 GB DDR3

Opbevaring: 32 GB eMMC

## Tilbehør

Medfølgende tilbehør: Philips-logo (x1), Strømforsyningskabel (3 m), Lynhåndbog (x1), Fjernbetjening og AAA-batterier, Dæksel til AC-kontakt, RS232-kabel (3 m) (x1), USB A til B-kabel (3 m) (x1), WiFi-antenner (2 stk.), CRD32-Wi-Fi-modul

Ekstra tilbehør: Sæt med åben ramme (BM03751)

Stander: BM05922 (valgfrit)

## Diverse

Sprog for visning på skærm: Arabisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Japansk, Polsk, Spansk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Dansk, Hollandsk, Finsk, Norsk, Portugisisk, Svensk

Garanti: 3 års garanti

Myndighedsgodkendelser: CE, CB, BSMI, FCC, klasse A, CU, ETL, IMDA, PSB, RoHS, EnergyStar 8.0

## Interaktivitet

Multi-Touch-teknologi: Projiceret kapacitiv

Berøringspunkter: 10 samtidige

berøringspunkter

Plug and Play: HID-kompatibel

Beskyttelsesglas: 3 mm hærdet sikkerhedsglas

