

PHILIPS

U-Line дисплей


Signage Solutions

98"

Директно светодиодно фоново
осветление

Ultra HD

BDL9870EU

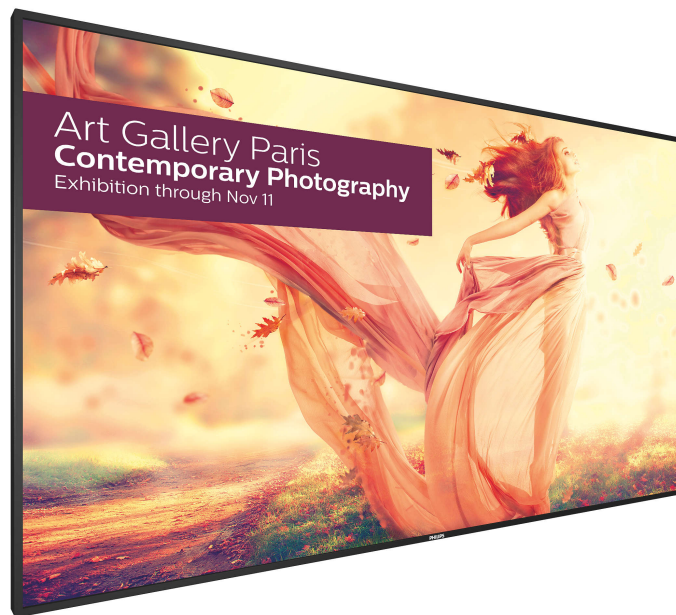

Очаровайте публиката си

С изключително голям екран

Наслаждавайте се на съдържанието си както никога досега благодарение на четири пъти по-високата разделителна способност в сравнение с обикновен дисплей. Този изключително голям дисплей от 98" предлага 3840 x 2160 пиксела, които са толкова изтънчени и реалистични, че сякаш е прозорец към един нов свят

Оптимизиран за гледане в компания

- Възможност за работа в портретен режим
- Проектиран за непрекъсната работа
- 4K Ultra HD: разделителна способност, каквато не сте виждали преди

Иновативни решения за всяко приложение за обозначаване

- Свържете се и управлявайте съдържанието си чрез облака с HTML5
- Програмирайте по график каквото поискате и когато поискате със SmartPlayer
- Опционален OPS Insert за създаване на пълноценно решение
- Възпроизвеждайте съдържание от 4 различни входа с QuadViewer

Максимално въздействие на посланието ви

- Управлявайте и контролирайте мрежата си дистанционно чрез SmartControl

Грижа за вас, бизнеса ви и аудиторията ви

- Захранване SmartPower за пестене на енергия
- Поддържайте съдържанието си активно с FailOver

Акценти

4K Ultra HD разделителна способност

Вижте решенията си за информационни дисплеи като никога досега благодарение на четири пъти по-високата разделителна способност в сравнение с обикновен Full HD дисплей. 3840 x 2160 пиксела предоставят толкова фин, толкова реалистичен образ, че той се превръща в прозорец към един нов свят.

Възможност за монитране по височина

Този дисплей може да се монтира безопасно и надеждно и в портретно положение.

SmartControl



SmartControl ви позволява да контролирате и управлявате дистанционно мрежата си от дисплеи чрез RJ45 и RS232C. Лесно регулирате всички настройки на дисплея, включително разделителна способност, яркост, контраст, и клонирате настройките си в цялата мрежа.

FailOver



Съдържанието ви да остава постоянно активно е от изключителна важност за високотелните търговски приложения. Въпреки че е малко вероятно на съдържанието ви да се случи злополука,

FailOver осигурява защита на съдържанието с революционна технология, която възпроизвежда резервно съдържание на екрана в случай на отказ на мултимедия.


FailOver се включва автоматично при отказ на основния вход. Просто изберете основен вход и връзка за FailOver и сте готови за незабавна защита.

Захранване SmartPower




Интензивността на подсветката може да се контролира и предварително да се настрои системно, с цел снижаване на консумираната мощност с до 50%, което значително намалява енергийните разходи.

OPS Insert

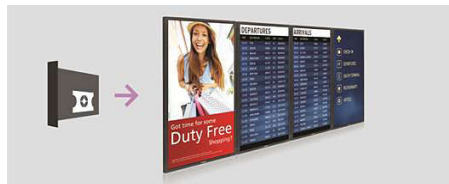

Превърнете дисплея си в многофункционално цифрово решение за обозначаване и създайте мрежа от дисплеи, която е свързана, интелигентна и надеждна. Отворената спецификация за свързване (OPS) е слот по промишлен стандарт, в който можете да добавяте мултимедийен плейър съгласно стандарта OPS. Това безкабелно решение ви дава възможността да инсталирате, използвате или поддържате хардуера си, когато е необходимо.

QuadViewer



Бъдете по-гъвкави с ресурсите на вашия екран с възможността да възпроизвеждате съдържание от до четири отделни входа, всичко на един екран. QuadViewer е идеален за контролни зали, корпоративни среди, както и заседателни зали.

SmartBrowser



Свържете се и управлявайте съдържанието си чрез облака с вградения браузър с HTML5. Проектирайте съдържанието си за обозначаване онлайн и го свържете с дисплей или с пълната си мрежа. Просто включете интернет кабел RJ45 за мрежова връзка, свържете дисплея със отделния url адрес и сте готови за възпроизвеждане на съдържание, базирано в облака.

SmartPlayer



Превърнете USB устройството си в истинско бюджетно цифрово решение за информационни дисплеи. Просто запазете своето съдържание (видео, аудио, изображения) на USB устройството си и го включете в дисплея. Създайте своя плейлист, планирайте показването на съдържанието чрез екранното меню и се наслаждавайте на собственоръчно направените си плейлисти по всяко време и навсякъде.

Спецификации

Картина/дисплей

Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 247.7 см

Размер на екрана по диагонал (инчове): 98 инч

Съотношение на размерите на картината: 16:9

Стъпка на пикселите: 0,5622 x 0,5622 мм

Оптимална разделителна способност: 3840 x 2160 при 60 Hz

Яркост: 500 cd/m²

Цветове на дисплея: 1073 M

Съотношение на контраста (типично): 1300:1

Съотношение на динамичния контраст: 500 000:1

Време на отговор (типично): 8 мс

Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса

Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса

Подобрение на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Компенсиране на движението 3D MA, Динамично подобрение на контраста, Поредово изображение с компенсиране на движението, Прогресивно сканиране
Технология с панели: IPS

Свързаност

Изход за аудио: Жак 3,5 мм, Външен съединител на високоговорителя

Видео вход: VGA (аналогов D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, HDMI (x3), Компонентен (BNC), Композитен (BNC)

Аудио вход: Жак 3,5 мм

Други връзки: USB

Изход за видео: DisplayPort

Външен контрол: RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак, RJ45

Удобство

Разполагане: Пейзажно, Портретно

Функции за опазване на екрана: Пикселно изместване, понижена яркост

Управление с клавиатурата: Скрито, C

Възможност за заключване

Сигнал на дистанционното управление: C

Възможност за заключване

Верига на сигнала: RS232, DisplayPort

Лесно инсталиране: Smart Insert

Функции за пестене на енергия: Smart Power

Други удобства: Дръжки за носене

Управление в мрежа: RS232, HDMI (един кабел), LAN (RJ45)

Звук

Вградени високоговорители: 2 бр. по 10 W RMS

Захранване

Мрежово захранване: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

Консумация (Обикн.): 500 W

Мощност на потребление в режим на готовност: <0,5 W

Размери

Поставка за интелигентно отделение за компютър: 100 x 200 мм, M4

Ширина на изделието: 2193,20 мм

Тегло на изделието: 91,4 кг

Височина на изделието: 1248,20 мм

Дълбочина на изделието: 89,8 мм

Конзола за стена: 800 x 500 мм, M8

Ширина на рамката: 16,0 мм

Работни условия

Температурен диапазон (работен): 5 ~ 40 °C

Средно време между отказите: 50 000 час(а)

Относителна влажност: 20 ~ 80 %

Температурен диапазон (съхранение): -20 ~ 60 °C

Акcesoари

Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел за променлив ток, Батерии за дистанционното, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Ръководство за потребителя на CD-ROM, RS232 кабел, HDMI кабел

Допълнителни акcesoари: Комплект за калибриране на цветовете (CCK4602), Завършващ ъглите комплект, HDBaseT OPS приемник (CRD25)

Разни

Езици на екранното меню: Английски, Френски, Немски, Италиански, Полски, Руски, Испански, Турски, опростен китайски, Традиционен китайски, Арабски, Японски

Гаранция: 3 години гаранция

Одобрения от регулаторните органи: CE, UL/cUL, CCC, C-Tick, Директива RoHS, GOST, FCC Class A

