


PHILIPS

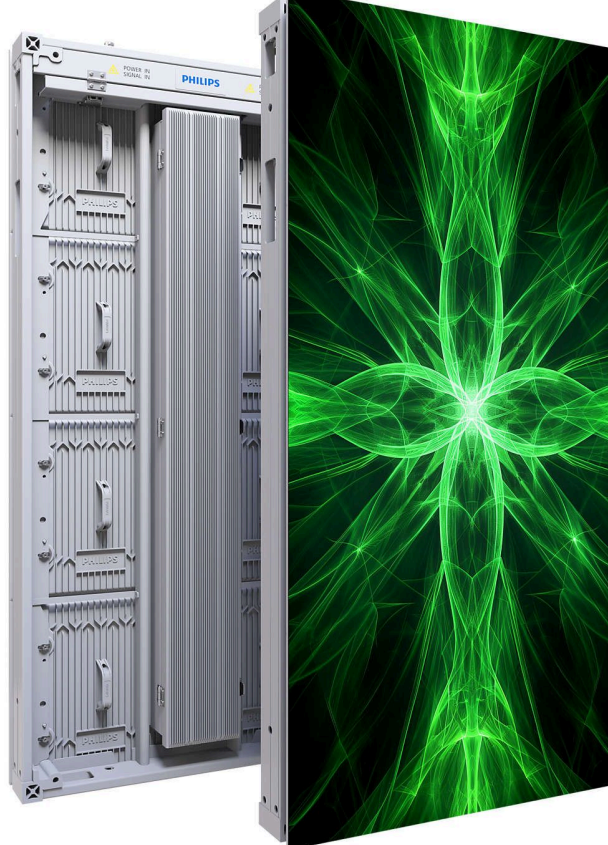

LED дисплей

Signage Solutions

Urban LED серия 7000



Philips Urban LED
7000 Series
44" Cabinets

44HUL7148DP

Philips Urban LED серия 7000

Универсална яркост. Майсторство на открито

Предлагайки серия от фини стъпки на пикселите, гамата осигурява висока яркост за рекламни дисплеи на автогари, арени, летища и др. Разположен в корпус от лят алуминий, с достъп от предната и задна страна за опростена поддръжка.

Ефективно и универсално решение

- Външни фиксирани инсталации с фина стъпка на пиксела
- Гамма от размери на корпуса, за да отговарят на изискванията за пространство
- Опции за малка стъпка на пиксела (мм): 2,9, 3,9 или 4,8
- Висока яркост за оптимална видимост
- Корпус от лят алуминий
- Преден и заден достъп за по-лесно обслужване и поддръжка
- IP66 рейтинг – устойчивост на факторите на околната среда

Спецификации

Картина/дисплей

Яркост след калибриране: 6000
Яркост преди калибриране: 7000
Калибриране (Яркост/Цвят): Цвят и яркост
Диапазон за регулиране на цветната температура: 3000~10 000
Цветна температура по подразбиране: 8000
Контраст: 8000:1
Дълбочина в битове (bit): 14
Честота на кадрите (Hz): 50 и 60
Скорост на обновяване (Hz): 3840 Hz (с отчет за CE и сертификат)
Зрителен ъгъл (°) хор./верт.: 160/90

Захранване

Входно напрежение: AC 100~240 V (50 и 60 Hz)
BTU/M2 (BC): 2250,60
BTU/M2 (AC): 1923,24
Обичайна консумация на енергия на корпус (W) (AC): 113
Консумация на енергия/M2 (W) (BC): 660
Консумация на енергия/M2 (W) (AC): 564

Работни условия

Температурен диапазон (работен): -30~50 °C
Температурен диапазон (съхранение): -40 ~ 60 °C
Диапазон на влажност (работен) [RH]: 10% – 90%
Диапазон на влажност (съхранение) [RH]: 10% – 90%
Работна среда (на закрито/открито): на открито
IP рейтинг (отпред/отзад): IP66/65

Корпус

Зона на корпуса (м2): 0,5
Пиксели на корпуса (точки): 21632
Резолюция на корпуса (Ш x В): 104x208 пиксела
Конектор за данни: Seetronic
Захранващ конектор: Seetronic
Тегло (кг): 17±0,5 кг
Конструкция на корпуса: Алюминиев профил
Размер на корпуса (Ш x В x Д в мм): 500x1000x81,6
Размери на корпуса (инч): 44"
Система за контрол: Novastar

Модул

тип LED: SMD
Конфигурация на пикселите: 1R1G1B
Резолюция на модула (Ш x В в пиксели): 104 x 52
Разстояние между пикселите (мм): 4,8
Размери на модула (Ш x В в мм): 500x250
Тегло (кг): 1,85±0,1 кг
Размер на светодиода: SMD1921
Експлоатационен живот на светодиода (час, полу-ярък): 100 000

Разни

Гаранция: 36 месеца
Одобрения от регулаторните органи: CB, CE, ETL, FCC
Сертифициране: TUV, ITS

Акценти

Външни фиксирани инсталации с фина стъпка на пиксела

Адаптираният дизайн с шейдърна маска за външни NPP решения и основните технологии осигуряват на серията Philips Urban LED 7000 несравнимо високо контрастно съотношение и висока честота на опресняване, предоставяйки плавно излъчване с повече фини цветове, сенки и наситеност.

Гама от размери на корпуса

Серията Philips Urban LED 7000 е проектирана да позволи комбинирането на различни размери на корпуса и стъпки на пиксела за създаване на вашите перфектни размери и много опции за снаждане.

Висока яркост

Осигурете истинско въздействие с отчетливо, ясно и наситено съдържание на ярки места. Серията Philips Urban LED 7000 с висока яркост осигурява оптимално гледане дори при пряка слънчева светлина.

Преден и заден достъп

Всички модули и компоненти могат да се поддържат отпред и отзад. Модулите могат да се отключват отпред или отзад. Вътрешната електроника също е лесна за достъп за обслужване или поддръжка. Всеки от светодиодните модули в корпус може да се отключи с помощта на Т-образен ключ, което позволява отстраняване на модула отпред или отзад.

IP66 рейтинг

Прахоустойчивост, водоустойчивост и устойчивост на струи солена вода, с рейтинг IP66 и потвърждение, че отговаря на ниво на защита от проникване 6.

